

1. Destination.

Reléový modul PU2 (AWZ512) je určen k použití v nízkonapěťových instalacích. Je určen k ovládání a indikaci stavu např. v poplachových systémech nebo systémech kontroly přístupu. Lze jej použít k ovládání zařízení s vysokou spotřebou energie prostřednictvím OC výstupů zabezpečovacích systémů. Kromě toho zajišťuje galvanické oddělení signálů, zdrojů napájení vztahujících se k výstupům modulu.

2. Popis modulu.

2.1 Prvky modulu.


1 - relé
2 - pojistka
3 - LED dioda (indikuje činnost relé)
4 - výstupní svorky relé

2.2 Svorky modulu.


-I+ vstupy napětí, které ovládají relé
C - společná svorka relé
NO - normálně otevřený kontakt relé
NC - normálně uzavřený kontakt relé

3. Specifikace.

Napětí cívky relé	10 ÷ 16 V DC / 10 ÷ 13 V AC (-/+5 %)
Proud cívky relé	30 mA@12 V DC
Počet relé	2
Napětí relé kontaktů	30 V DC / 48 V AC
Proud kontaktů relé kontaktů	1 A max.
Pojistka F1-F2	2 x F 1,5 A
Provozní teplota	-10 °C ÷ +50 °C
Rozměry	D=80, Š=43, V=20 [mm, +/-2]
Hmotnost netto/brutto	0,04 / 0,07 [kg]
Instalace	instalační páska nebo instalační šroub x 2
Prohlášení, záruka	CE, 2 roky od data výroby
Poznámky	vodiče na přípojkách: Ø 0,41÷1,63 (AWG 26-14),

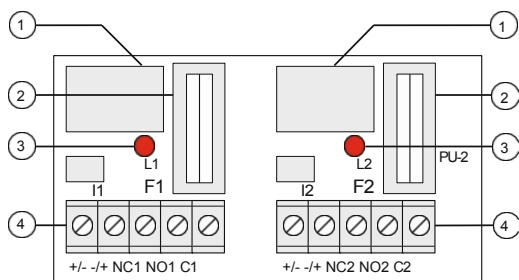

Obr. 1. Pohled na modul.

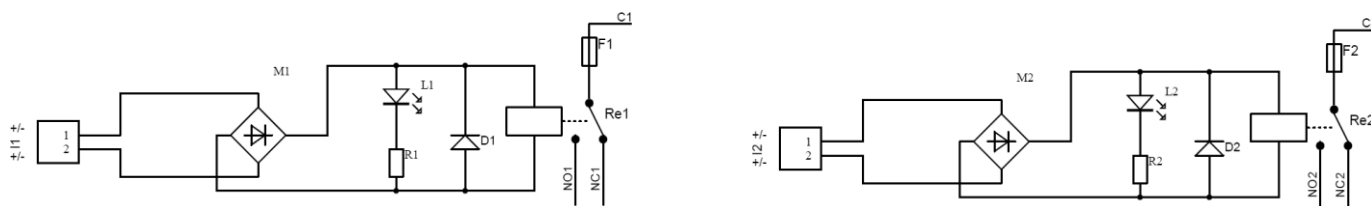

Obr. 2. Elektrické schéma.

Štítek WEEE

Podle směrnice Evropské unie WEEE by se odpadní elektrická a elektronická zařízení měla likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu.

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polsko
 Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
 e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.