





1. Použití:


Panel čtyř ventilátorů s integrovaným digitálním termostatem v 19" skříni RACK o výšce 1U. Je vybaven dvěma napájecími zásuvkami - slouží k ovládání ventilátorů typu RAWP / RAWP-1 a RAW1 / RAW2. Je vybaven odnímatelným teplotním čidlem s délkou 2 m a odnímatelným napájecím kabelem 230 V AC s délkou 2 m.

2. Technické parametry

Napájení	~ 230 V; 50 Hz
Aktuální spotřeba	0,01 A
Spotřeba energie	1 W
Napájecí výstup:	dvě zásuvky C13; Σ 10 A /~ 230 V
Pojistka F_{main}	F1,5A/250V
Montážní rozměry:	Š=19", H=1U
Vnější rozměry:	Š=482, V=44, D=314 [mm, +/-2]
Čistá/brutto hmotnost:	1,89 / 1,99 [kg]
Dokončení:	- ocelový plech 1,2 mm, barva: RAL9004 - dvě zásuvky C13 - teplotní čidlo
Použití:	Vnitřní
Poznámky:	- čtyřbodové upevnění k předním nosným lištám RACK } - 4 šrouby M6+ klecové matice+ plastová podložka součástí dodávky - oddělitelný vodič 230 V AC $L_z=2m$ je součástí dodávky - teplotní čidlo s vodičem $L_T=2m$, které je součástí dodávky. - možnost práce s ventilačními panely RAWP, RAWP-1, RAW1, RAW2 - programovatelné teplotní prahy pro zapnutí/vypnutí ventilace: -40°C - 50°C - digitální ukazatel teploty - vypínač na předním panelu
Prohlášení, záruka	CE, RoHS, 2 roky od data výroby

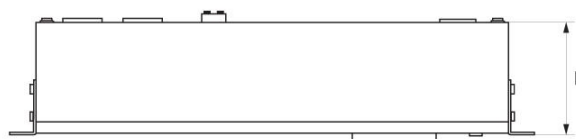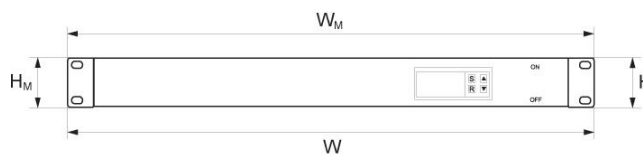

3. Montáž RAT-1R:

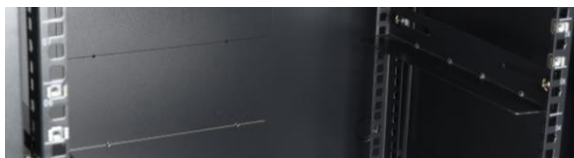

4. Připojení



Připojte teplotní čidlo do zásuvky "**Sensor**" (**čidlo**) umístěné na zadní straně přístroje a připojte napájecí kabel 230 V AC do zásuvky "**Power**" (**napájení**). Připojte panely ventilátorů RAWP / RAWP-1 / a RAW1 / RAW2 do zásuvek **Fan1** a **Fan2** (typ C13) pomocí příslušných napájecích kabelů. Zapněte zařízení pomocí vypínače napájení umístěného na předním panelu. Po zapnutí zařízení se zobrazí aktuální teplota naměřená čidlem.

5. Kontrola přednastavených provozních parametrů:

Po stisknutí tlačítka **[↑]** se zobrazí teplota pro aktivaci ventilátoru.

Po stisknutí tlačítka **[↓]** se zobrazí teplota vypnutí ventilátoru. Po stisknutí tlačítka

[Nastavit] se zobrazí F4=0.

Po stisknutí tlačítka **[Set]** se zobrazí teplota alarmu.

Během provozu ventilátoru **COOL** (❄️) svítí LED dioda.

6. Nastavení provozních parametrů:

Stiskněte a podržte tlačítko **[Set]** po dobu 3 sekund, jednotka přejde do režimu programování. Zob **Set** se stránka . (🔊)
a

se rozsvítí a zobrazí se jeden z programů **F1÷ F6**; pomocí tlačítek **[↑]** nebo **[↓]** vyberte požadované číslo programu.

Po stisknutí tlačítka **[Set]** se zobrazí nastavená hodnota.

Chcete-li změnit hodnoty programu, stiskněte a podržte tlačítko **[Set]** a pomocí tlačítek **[↑]** a **[↓]** nastavte požadovanou hodnotu. Pro uložení a ukončení stiskněte tlačítko **[Rst]**.

Upozornění - po každém ukončení programovacího režimu odpojte napájení 230 V pomocí vypínače.

Dostupné programy:

F1 - program pro nastavení teploty aktivace

ventilátoru **F2** - program pro nastavení teploty


vypnutí ventilátoru **F3** - program pro nastavení

teplotního čidla **F4** - vypnout - nastavit na "0".

F5 - program pro nastavení akustické indikace - překročení přednastavených teplot **F1** a **F2** o předem definovanou hodnotu.

Hodnota **F5** (F5=0 - žádný alarm)

F6 - program pro nastavení teploty aktivace ventilátoru

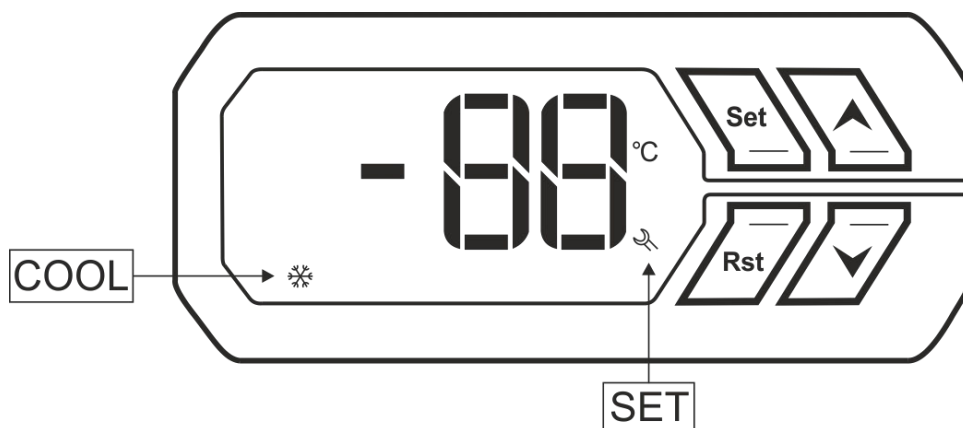

Program	Funkce	Rozsah	Jednotky
F1	Teplota aktivace ventilátoru	F2...+50	°C
F2	Teplota vypnutí ventilátoru	-40...F1	°C
F3	Kalibrace snímače teploty	-5...+5	°C
F4	Vypnout - nastavit na "0"	-	-
F5	Alarm - překročení přednastavených hodnot F1 a F2 teploty	0 - 50 ("0" alarm vypnutý)	°C
F6	Zpoždění aktivace alarmu po překročení přednastavená teplota	0 - 99	min

7. Chyby:

Když se na displeji zobrazí:

E1 - doprovázeno akustickou indikací - chyba paměti

E2 - doprovázeno akustickou signalizací - chyba teplotního čidla

HH - překročení provozní teploty regulátoru



OZNAČENÍ OEEZ

Podle směrnice EU o odpadech z elektrických a elektronických zařízení - je nutné neodstraňovat elektrický nebo elektronický odpad jako netříděný komunální odpad a sbírat takový odpad odděleně.

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polsko
 Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
 e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)
www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.