





1. Použití:


Panel se čtyřmi ventilátory s integrovaným digitálním termostatem v 19" skříní RACK o výšce 1U. Vytváří cirkulaci vzduchu mezi aktivními zařízeními, která generují teplo uvnitř skříní RACK. Je vybaven odnímatelným teplotním čidlem o délce 2 m a odnímatelným napájecím kabelem 230 V AC o délce 2 m.

2. Technické parametry

Napájení:	~ 230 V; 50 Hz
Proudová spotřeba:	0,32 A
Příkon:	76 W
Montážní rozměry:	Š = 19", V = 1U
Vnější rozměry:	Š=482, V=44, H=314 [mm, +/-2]
Čistá/hrubá hmotnost:	4,90 / 5,09 [kg]
Povrchová úprava:	- ocelový plech 1,2 mm, barva černá (RAL 9004) - čtyři ventilátory 230 V AC, průtok vzduchu: 4 x 50÷110 m³/h - teplotní čidlo
Použití:	Vnitřní
Poznámky:	- čtyřbodové montáž na profily RACK - sada obsahuje 4 šrouby M6 + klecové matice + plastovou podložku - panel je vybaven odnímatelným kabelem 230 V AC L _Z =2m - panel je vybaven odnímatelným teplotním čidlem s napájecím kabelem L _T =2m - nastavovací přepínač teplot zapnutí a vypnutí 0 – 50° C - digitální zobrazení aktuální teploty - vypínač na předním panelu
Prohlášení, záruka:	CE, RoHS, 2 roky od data výroby

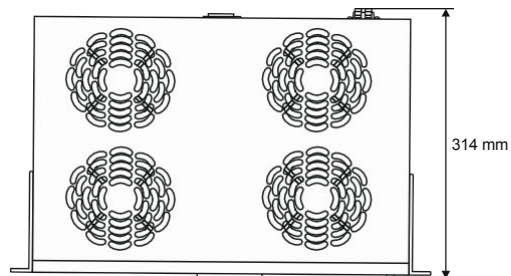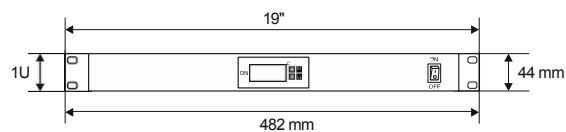

3. Upevnění RAWP-1R:

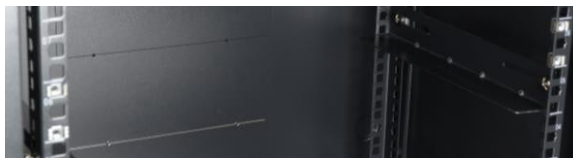

4. Připojení

Připojte teplotní čidlo k zásuvce „**Sensor**“ umístěné na zadní straně přístroje a zapojte napájecí kabel 230 V AC do zásuvky „**Power**“. Zapněte přístroj pomocí vypínače umístěného na předním panelu. Po zapnutí přístroje se zobrazí aktuální teplota naměřená čidlem.



5. Kontrola přednastavených provozních parametrů:

Po stisknutí tlačítka [↑] se zobrazí teplota aktivace ventilátoru.

Po stisknutí tlačítka [↓] se zobrazí teplota pro vypnutí ventilátoru. Po stisknutí tlačítka [Set] se zobrazí F4=0

Po stisknutí tlačítka [Set] se zobrazí teplota alarmu

Během provozu ventilátoru **CHLAZENÍ** LED dioda svítí LED (💡).

6. Nastavení provozních parametrů:

Stiskněte a podržte tlačítko [Set] po dobu 3 sekund, jednotka přejde do programovacího režimu. LED (💡) rozsvítí se a zobrazí se jeden z programů **F1 až F6**; pomocí tlačítek [↑] nebo [↓] vyberte požadované číslo programu. Po stisknutí tlačítka [Set] se zobrazí nastavená hodnota.

Chcete-li změnit hodnoty programu, stiskněte a podržte tlačítko [Set] a pomocí tlačítek [↑] a [↓] nastavte požadovanou hodnotu. Stisknutím tlačítka [Rst] uložíte a ukončíte.

Upozornění – po každém opuštění programovacího režimu odpojte napájení 230 V pomocí hlavního vypínače

Dostupné programy:

F1 – program pro nastavení teploty spuštění


ventilátoru **F2** – program pro nastavení teploty

vypnutí ventilátoru **F3** – program pro kalibraci

teplotního čidla **F4** – vypnout – nastavit na „0“

F5 – program pro nastavení akustické signalizace – překročení přednastavených teplot **F1 a F2** o předdefinovanou hodnoty **F5** (F5=0 – žádný alarm)

F6 – program pro nastavení teploty spuštění ventilátoru

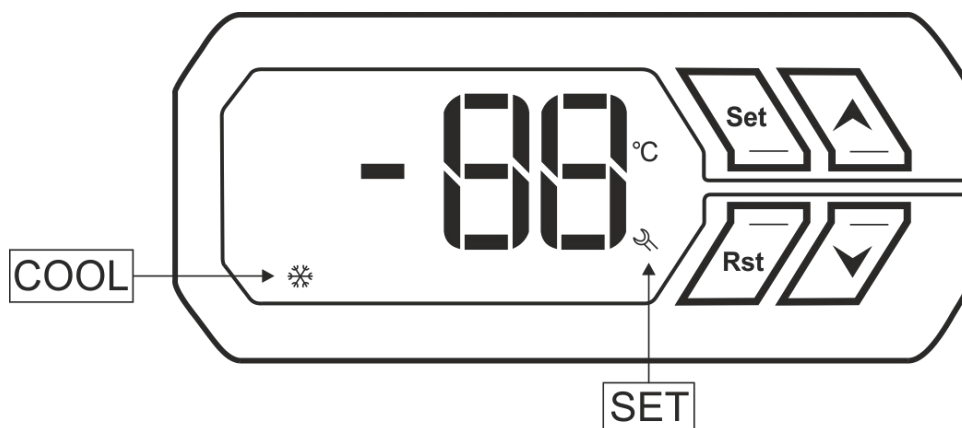

Program	Funkce	Rozsah	Jednotky
F1	Teplota spuštění ventilátoru	F2...+50	°C
F2	Teplota vypnutí ventilátoru	-40...F1	°C
F3	Kalibrace teplotního čidla	-5...+5	°C
F4	Vypnout – nastavit na „0“	-	-
F5	Alarm – překročení přednastavených teplot F1 a F2 teplot	0 - 50 („0“ alarm vypnut)	°C
F6	Zpoždění aktivace alarmu po překročení přednastavené teploty	0–99	min

7. Chyby:

Když se na displeji zobrazí:

E1 – doprovázeno akustickým signálem – chyba paměti

E2 – doprovázeno akustickým signálem – chyba teplotního čidla

HH – překročení provozní teploty regulátoru



ZNAČKA WEEE

Podle směrnice EU o OEEZ – je nutné nezahazovat elektrický a elektronický odpad jako netříděný komunální odpad a tento OEEZ sbírat odděleně

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polsko
 Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
 e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.