



MONTAGEANLEITUNG / ASSEMBLY INSTRUCTIONS POLSKI / ENGLISH

v1.0

Kod / Code: **AWO 601W**
Nazwa / Name: **Nedap Power 1M**
Metallgehäuse für: SSWiN, KD,....
Metallgehäuse für: Alarmanlagen,
Zugangskontrolle....

IM601W



IP20



Ausgabe: 2 vom 21.04.2023
Ersetzt Ausgabe: 1 vom 02.02.2021

PL

1. Verwendungszweck:

Die Gehäuse **AWO601W** wurden als Elemente von SSWiN-, KD- und ähnlichen Systemen entwickelt. Sie sind für die Montage (je nach Modell) vorgesehen:

- der Platine der Alarmzentrale und optional zusätzlicher Module
- des Netzteils

2. Montage:

Das Gehäuse ist für die Montage durch einen qualifizierten Installateur vorgesehen, der über die entsprechenden (für das jeweilige Land erforderlichen und notwendigen) Genehmigungen und Berechtigungen für Eingriffe in Niederspannungsanlagen verfügt. Das Gehäuse (+PCB) sollte in geschlossenen Räumen mit normaler Luftfeuchtigkeit (RH=90 % max. ohne Kondensation) und einer Temperatur zwischen -10 °C und +40 °C montiert werden.

1. Bestimmungsort:

EN

Die Metallgehäuse **AWO601W** sind als Komponenten (Versorgung) in Einbruchmeldeanlagen, Zugangskontrollsystemen, Sicherheitssystemen usw. konzipiert. Sie sind für die Installation vorgesehen:

- Bedienfeld optional mit Zusatzmodulen
- PSU

2. Installation:

Das Metallgehäuse muss von einem qualifizierten Installateur installiert werden, der über die entsprechenden Zertifikate verfügt, die in dem jeweiligen Land für den Anschluss (die Eingriff in) Niederspannungsanlagen erforderlich und notwendig sind.

Das Gehäuse sollte in Innenräumen installiert werden, in denen die Luftfeuchtigkeit normal ist (RH=90 % max. ohne Kondensation) und die Temperatur im Bereich von -10 °C bis +40 °C liegt.

PL/EN

3. Technische Daten:


PARAMETRY TECHNICZNE	TECHNISCHE DATEN	
Platz für die Batterie	Platz für Batterie	2x7Ah, 1x17/18Ah / 12 V
Sabotageschutz	Manipulationsschutz	1 x Öffnen des Gehäuses, Ablösen 1 x Öffnen des Gehäuses, Wand-Sabotage
Ausgangsbelastbarkeit TAMPER – max.	Ausgangsstrom TAMPER – max.	500 mA ; 50 V DC
Gehäuse: IP	Gehäuse: IP	IP 20
Außenabmessungen des Gehäuses: Außenabmessungen der Frontplatte: Abmessungen der Montageplatte: Arbeitstiefe 1/2:	Außenabmessungen des Gehäuses: Außenabmessungen der Frontplatte: Abmessungen der Montageplatte: Arbeitstiefe 1/2:	B=230, H=372, T+T1=80+8 [+/-2 mm] B1=235, H1=375 [+/-2 mm] B2=82, H2=121 [+/-2 mm] T2=40, T3=40 [+/-2 mm]
Nettogewicht	Nettogewicht	~ 2,514 [kg]
Bruttogewicht	Bruttogewicht	~ 2.668 [kg]
Anmerkungen	Anmerkungen	Möglichkeit der Montage eines Schlosses, Abstand zur Wand (Boden) – 8 mm / optional: abschließbar, Abstand zur Wand (Montagefläche) – 8 mm
Erklärungen, Garantien	Erklärungen, Garantie	CE, 2 Jahre ab Herstellungsdatum / CE, 2 Jahre ab Herstellungsdatum

4. Zentralen, die in diesem Gehäuse montiert werden können / Panels, die in diesem Gehäuse montiert werden können.

- **Nedap-Module:**
9981624 AP7803m – Zugangskontroll-Controller (AEpu)
9981632 AP7003m – Erweiterungsmodul (AEpack) für die Zugangskontrolle / Access control expansion module (AEpack) 9984135
AP7031m – E/A-Modul (AEpack) / I / O module (AEpack)
- **Netzteile / Power supply units:**
PSC-60A-C *, PSC-100A-C *, PSC-60B-C *, PSC-100B-C *
SCP-35-12, SCP-50-12, SCP-75-12, SCP-35-24, SCP-50-24, SCP-75-24 AD-55A,
AD-55
RS-75-12 (LRS-75-12) PSB-
12V2A; PSB-12V3A
PSG2-12V2A; PSG2-12V3A

* PKAZ041 – erforderlich für den Anschluss des Netzteils / erforderlich für den Anschluss des Netzteils

Beispielhafte Konfigurationen für die Montage / Beispiele für Konfigurationen

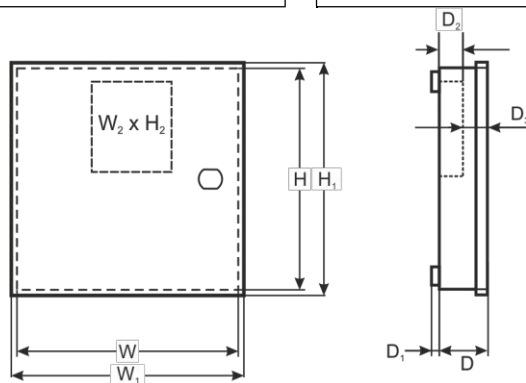

Allgemeine Garantiebedingungen

Die allgemeinen Garantiebedingungen finden Sie auf der Website_
www.pulsar.pl SIEHE

HERSTELLER / PRODUCER

Pulsar

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polen

Tel. (+ 48) 14-610-19-40, Fax. (+ 48) 14-610-19-50

E-Mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.