GUÍA DE INSTALACIÓN ESPAÑOL
v1.0
código: **RS2266**
Nombre: **Armario RACK 22U, autoportante, listo para montar 600x600**

IM RS2266
Edición: 1 del 20.11.2019
Sustituye a: ————

ES

1. Uso previsto:

El armario RACK 19" permite integrar sistemas de CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN u otros en medianas y grandes empresas. Está destinado a dispositivos fabricados en armarios del estándar de 19''. Gracias a los armarios RACK, los dispositivos quedan estéticamente montados y protegidos contra daños mecánicos.

2. Especificaciones:

ESPECIFICACIONES	
Dimensiones de montaje:	**An=19", Al=22U, P=360mm**
Dimensiones exteriores:	**An=600, Al=1166, P=600 [mm, +/-2]**
Peso neto/bruto:	**54 / 58 [kg]**
Materiales:	**- Rieles de montaje RACK: acero laminado en frío SPCC 2mm - atornillado** **- rieles de montaje horizontales: acero laminado en frío SPCC 1,5mm - atornillados** **- bastidor: acero laminado en frío SPCC 1,2mm RAL 9004 - soldado** **- puerta delantera: Vidrio templado 5mm / SPCC 1,2mm RAL 9004 - abatible** **- panel lateral: acero laminado en frío SPCC 1,2mm RAL 9004 - desmontable** **- puerta trasera: acero laminado en frío SPCC 1,2mm RAL 9004 - abatible**
Carga estática:	**1000 kg (con patas niveladoras)**
Úsalo:	**interior, IP20**
Notas:	**- distancia ajustable entre los raíles RACK delanteros y traseros** **- orificios de ventilación en la puerta delantera, panel superior e inferior** **- posibilidad de montaje de un ventilador en los paneles superiores - RAWP (máx. 2 uds.)** **- pasacables en el panel superior e inferior** **- 4 ruedas sin bloqueo y 4 patas niveladoras incluidas** **- posible montaje de un zócalo de 100 mm de altura - RAC166M** **- puerta delantera con cerradura (juego de 2 llaves)** **- puerta trasera con cerradura (juego de 2 llaves)** **- panel lateral - posibilidad de montaje de cerradura - RAZB16** **- listo para montar**
Declaraciones, garantía:	**RoHS, 12 meses a partir de la fecha de compra**

3. Estructura del armario RACK.

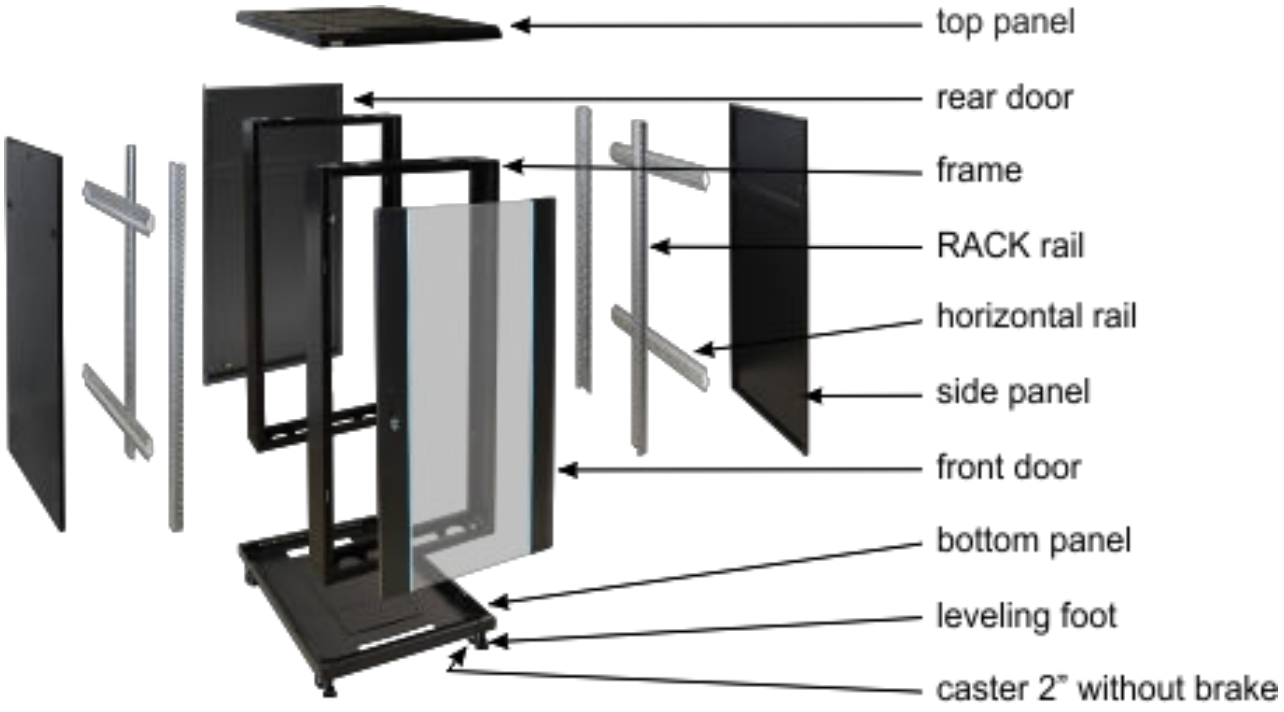

4. Componentes

Number	Componente	Importe	Foto
1	Panel superior	1 unidad	
2	Panel inferior	1 unidad	
3	Puertas delanteras	1 unidad	
4	Puerta trasera	1 unidad	
5	Panel lateral	2 piezas	
6	Marco del armario	2 piezas	
7	Carril horizontal	4 piezas	
8	RACK 19 Carril 22U	4 piezas	
9	Taza del extremo del prensaestopas (superior)	2 piezas	
10	Taza del extremo del prensaestopas (inferior)	2 piezas	

Number	Componente	Importe	Foto
11	"Rueda de 2" sin bloqueo"	4 piezas	
12	Pie nivelador	4 piezas	
13	Tornillo de cabeza M8x12	16 piezas	
14	Tuerca M8	16 piezas	
15	Torx de 10 mm (negro)	97 piezas.	
16	Tuerca M5, arandela elástica	2 piezas	
17	Distanciador para puertas delanteras/traseras	2 piezas	
18	M6x12 Tornillo Phillips	20 uds.	
19	Tuerca M6 ("tuerca enjaulada")	20 uds.	
20	Llave Torx /hex	1 unidad	

5. Instrucciones de montaje del RACK:

El armario RACK independiente y listo para montar se entrega en 3 paquetes independientes.

5.1) Coloque horizontalmente dos marcos de armario RACK con las placas superior e inferior. Preste atención a la toma de tierra en el marco - como se muestra en el dibujo

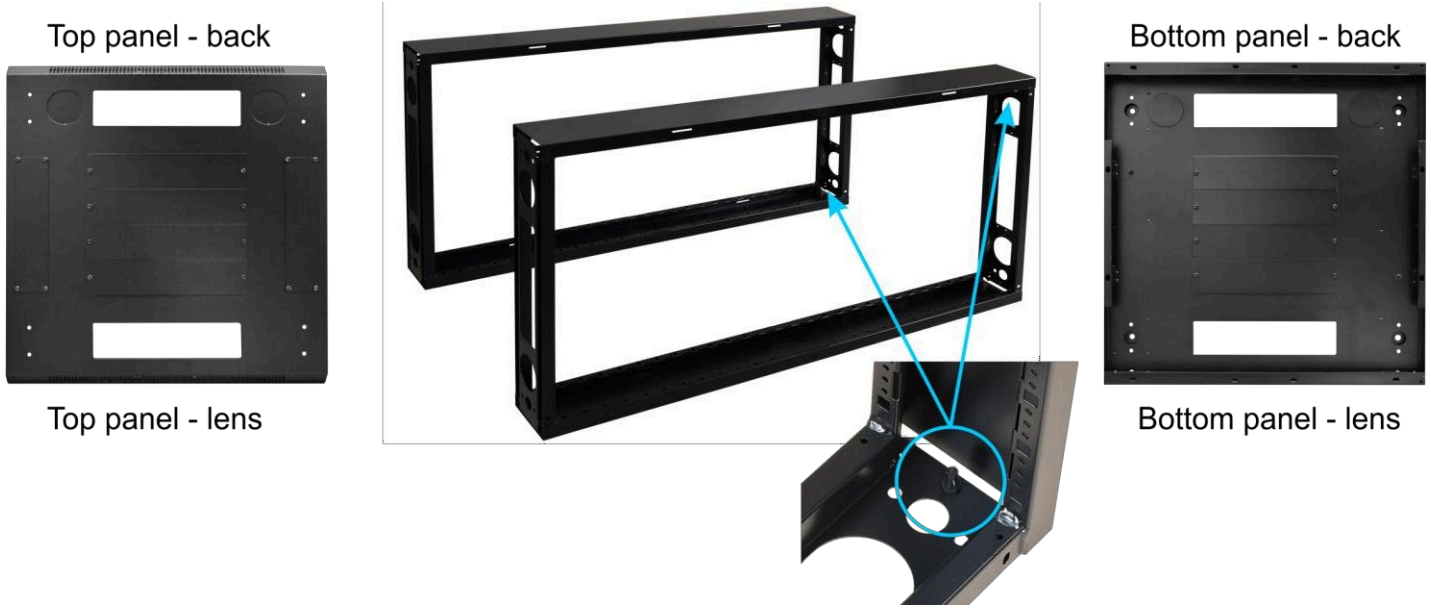

5.2) Monte la placa superior y la placa inferior en los marcos izquierdo y derecho del armario RACK, respectivamente.
Utilice tornillos de cabeza M8X12 con tuercas M8 (16 piezas). Atornille **las ruedas** y las **patas del** armario a la placa inferior del armario.

5.3) Coloque el armario RACK verticalmente y móntelo:
- Terminales de prensaestopas (arriba y abajo) -tornillo 10mm (negro) - 12pcs

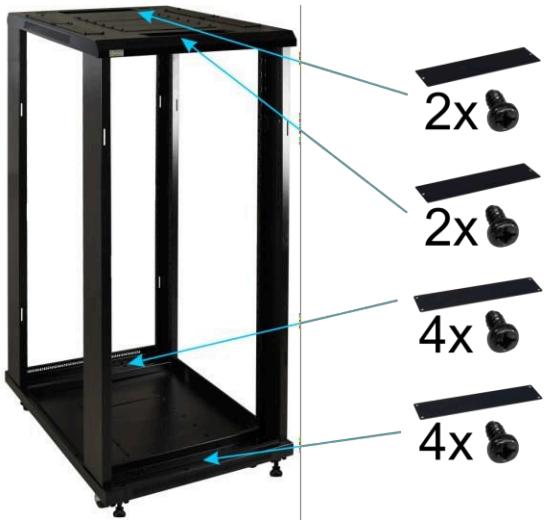

5.4) En el interior del armario, instale los perfiles transversales y los perfiles RACK desde el interior (parte delantera y trasera), como se muestra en la figura siguiente.

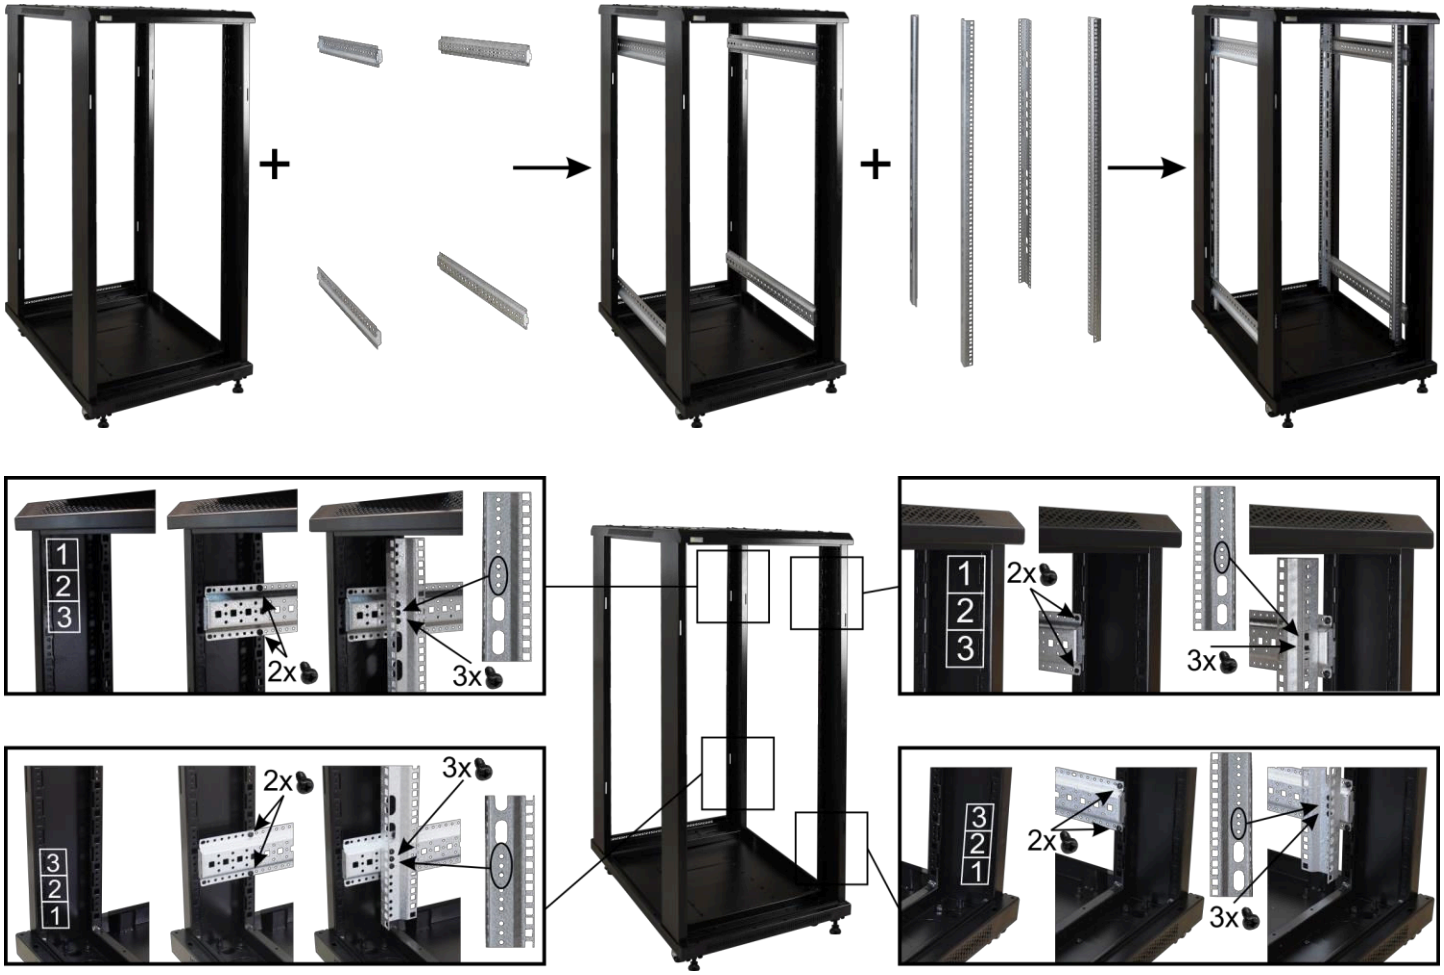

5.5) Instalación de puertas delanteras, traseras y laterales

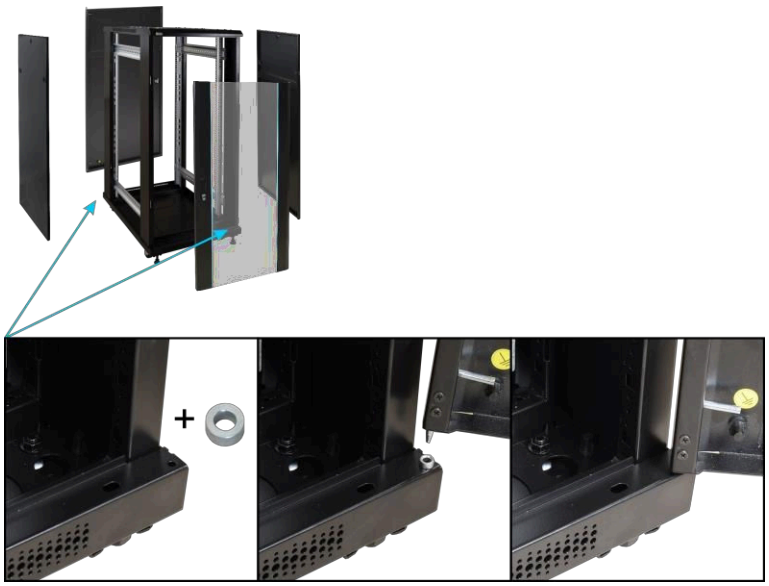

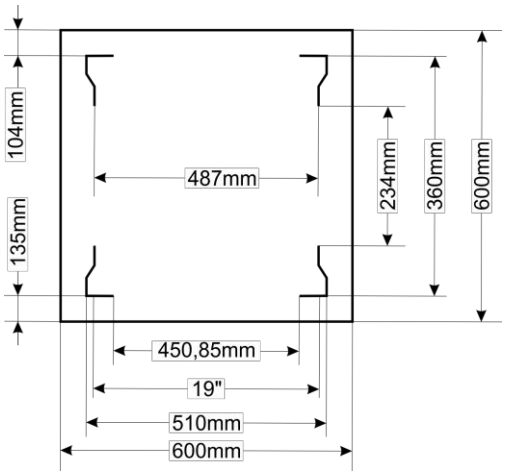

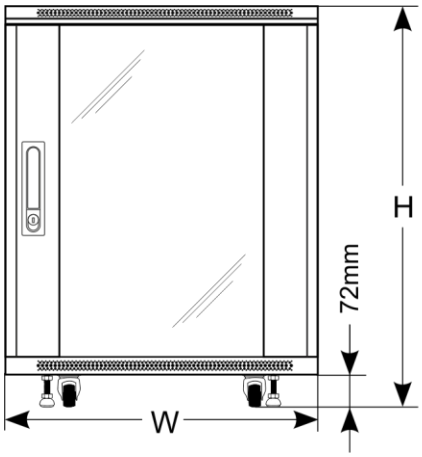

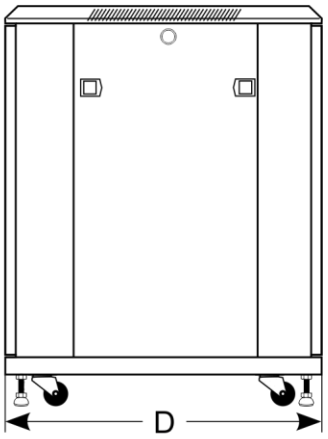

FABRICANTE
Pulsar sp. j.
Siedlec 150,
32-744 Łapczyca
Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50
correo electrónico: biuro@pulsar.pl,
sales@pulsar.pl http:// www.pulsar.pl,
www.zasilacze.pl

Este documento ha sido traducido automαticamente. La traducciσn puede contener errores o imprecisiones. En caso de duda, consulte la versiσn original o contαctenos.