

## 1. Description.

Le support DIN2 est conçu comme un accessoire permettant de monter les unités d'alimentation sur le rail DIN. Liste des appareils compatibles :

Alimentations série PS : **PS-12V2A, PS-12V3A, PS-12V5A, PS-48V1A**  
Alimentations série PSB : **PSB-12V2A, PSB-12V3A, PSB-12V5A, PSB-24V2A**  
Alimentations série PSG2 : **PSG2-12V1A, PSG2-12V2A, PSG2-12V3A**  
Alimentations Série RS : **RS-15xxx, RS-25xxx, RS-50xxx, RS-75xxx**  
Alimentations Série LRS : **LRS-35xxx, LRS-50xxx, LRS-75xxx** Transformateurs :  
**AWT500, AWT800, AWT824 (TRP 50VA-80VA)**  
**AWT468, AWT682, AWT8161820, AWT8172430 (TRZ 40VA-80VA)**

Le support comprend un jeu de vis (4 pièces M3x4) pour le montage de l'alimentation sur le support.

## 2. Installation :

Le support DIN2 doit être monté dans un espace clos (à l'intérieur du boîtier), avec une humidité normale (HR=90% maximum sans condensation) et une température comprise entre -10°C et +40°C. Il faut veiller à ce que l'air circule librement autour de l'alimentation électrique.



**Avant de commencer l'installation, assurez-vous que le circuit d'alimentation en courant alternatif de 230 V est déconnecté.**

**Tous les travaux d'entretien et de maintenance doivent être effectués lorsque l'alimentation en courant alternatif de 230 V est déconnectée.**

1. Avant de commencer l'installation, assurez-vous que le circuit d'alimentation en courant alternatif de 230 V est déconnecté.
2. L'alimentation doit être montée sur le support DIN2 à l'aide des vis M3 fournies avec le support.
3. Le bloc d'alimentation doit être monté sur le rail DIN avec le support.
4. Le raccordement électrique doit être effectué conformément aux instructions relatives à l'alimentation.

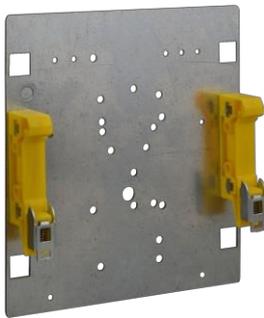


Fig. 1. Vue du support DIN2.



Fig. 2. Exemple de montage de l'alimentation.

## 3. Informations techniques.

**Dimensions :** L=128, L=25, H=137 [+/- 2mm]  
**Température de fonctionnement :** -10°C +40°C÷  
**Éléments de montage :** - 2 x supports de rail DIN  
- 4 x M3x4

### Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Pologne

Tel. (+48) 14-610-19-45

Courrier électronique

:[sales@pulsar.pl](mailto:sales@pulsar.pl) [http://](http://www.pulsar.pl)

[www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl)



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.