





1. Εφαρμογή:


Πίνακας τεσσάρων ανεμιστήρων με ενσωματωμένο ψηφιακό θερμοστάτη σε περίβλημα RACK 19" ύψους 1U. Εξασφαλίζει την κυκλοφορία του αέρα μεταξύ των ενεργών συσκευών που παράγουν θερμότητα στο εσωτερικό των ερμαρίων RACK. Είναι εξοπλισμένος με αποσπώμενο αισθητήρα θερμοκρασίας μήκους 2 m και με αποσπώμενο καλώδιο τροφοδοσίας 230 V AC μήκους 2 m.

2. Τεχνικές παράμετροι

Τροφοδοσία:	~ 230 V; 50 Hz
Κατανάλωση ρεύματος:	0,32 A
Κατανάλωση ισχύος:	76 W
Διαστάσεις τοποθέτησης:	Πλάτος = 19", Ύψος = 1U
Εξωτερικές διαστάσεις:	Π=482, Υ=44, Β=314 [mm, +/-2]
Καθαρό/μεικτό βάρος:	4,90 / 5,09 [kg]
Φινίρισμα:	- χαλύβδινη πλάκα 1,2 mm, χρώμα μαύρο (RAL 9004) - τέσσερις ανεμιστήρες 230 V AC, ροή αέρα: 4 x 50÷110 CBM/H - αισθητήρας θερμοκρασίας
Εφαρμογή:	Εσωτερική χρήση
Σημειώσεις:	- Στερέωση με τέσσερα σημεία σε προφίλ RACK - το σετ περιλαμβάνει 4 βίδες M6 + παξιμάδια κλωβού + πλαστική ροδέλα - ο πίνακας είναι εξοπλισμένος με αποσπώμενο καλώδιο 230 V AC L _Z = 2m - ο πίνακας είναι εξοπλισμένος με αποσπώμενο αισθητήρα θερμοκρασίας με καλώδιο τροφοδοσίας L _T = 2 m - διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασιών ενεργοποίησης και απενεργοποίησης 0 – 50° C - ψηφιακή ένδειξη της τρέχουσας θερμοκρασίας - διακόπτης τροφοδοσίας στον μπροστινό πίνακα
Δηλώσεις, εγγύηση:	CE, RoHS, 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής

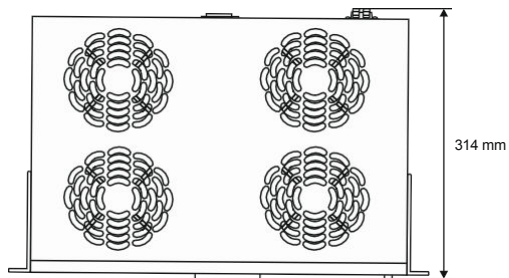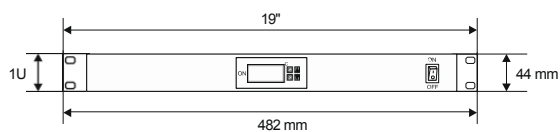

3. Στήριξη RAWP-1R:

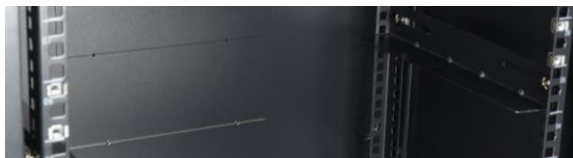

4. Σύνδεση

Συνδέστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας στην υποδοχή «**Sensor**» που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας 230 V AC στην υποδοχή «**Power**». Ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τον διακόπτη τροφοδοσίας που βρίσκεται στον μπροστινό πίνακα. Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, θα εμφανιστεί η τρέχουσα θερμοκρασία που μετρά ο αισθητήρας.



5. Έλεγχος των προκαθορισμένων παραμέτρων λειτουργίας:

Αφού πατήσετε το πλήκτρο **[]**, θα εμφανιστεί η θερμοκρασία ενεργοποίησης του ανεμιστήρα.
Αφού πατήσετε το κουμπί **[]**, θα εμφανιστεί η θερμοκρασία απενεργοποίησης του ανεμιστήρα. Αφού πατήσετε το κουμπί **[Set]**, θα εμφανιστεί η ένδειξη F4=0
Αφού πατήσετε το κουμπί **[Set]**, θα εμφανιστεί η θερμοκρασία συναγερμού
Κατά τη λειτουργία του ανεμιστήρα **[]** () LED είναι αναμμένο.

6. Ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **[Set]** για 3 δευτερόλεπτα, και η συσκευή θα εισέλθει στη λειτουργία **Set** προγραμματισμού. Το **[]** () LED θα και θα εμφανιστεί ένα από τα προγράμματα **F1 ÷ F6**. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **[]** ή **[]** για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό προγράμματος.
Αφού πατήσετε το **κουμπί [Set]**, θα εμφανιστεί η τιμή ρύθμισης.
Για να αλλάξετε τις τιμές του προγράμματος, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **[Set]** και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **[]** και **[]** για να ορίσετε την επιθυμητή τιμή. Πατήστε **το κουμπί [Rst]** για αποθήκευση και έξοδο.


Προσοχή - αποσυνδέστε την τροφοδοσία 230 V χρησιμοποιώντας τον διακόπτη τροφοδοσίας κάθε φορά μετά την έξοδο από τη λειτουργία προγραμματισμού

Διαθέσιμα προγράμματα:

F1 – πρόγραμμα ρύθμισης της θερμοκρασίας ενεργοποίησης του ανεμιστήρα **F2** – πρόγραμμα ρύθμισης της θερμοκρασίας απενεργοποίησης του ανεμιστήρα **F3** – πρόγραμμα ρύθμισης του αισθητήρα θερμοκρασίας **F4** – απενεργοποίηση – ρυθμίστε στο «0»

F5 – πρόγραμμα ρύθμισης ηχητικής ένδειξης – υπέρβαση των προκαθορισμένων θερμοκρασιών **F1** και **F2** κατά μια προκαθορισμένη τιμή **F5** (F5=0 – χωρίς συναγερμό)

F6 – πρόγραμμα ρύθμισης της θερμοκρασίας ενεργοποίησης του ανεμιστήρα

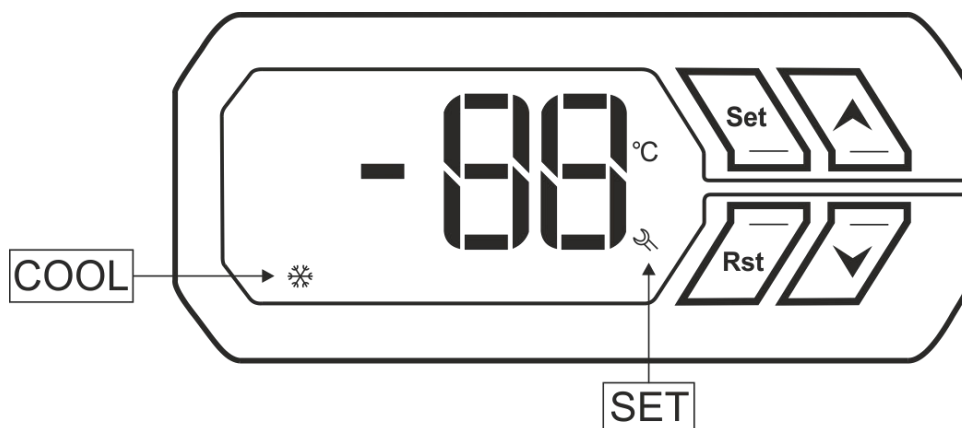

Πρόγραμμα	Λειτουργία	Εύρος	Μονάδες
F1	Θερμοκρασία ενεργοποίησης ανεμιστήρα	F2...+50	°C
F2	Θερμοκρασία απενεργοποίησης ανεμιστήρα	-40...F1	°C
F3	Βαθμονόμηση του αισθητήρα θερμοκρασίας	-5...+5	°C
F4	Απενεργοποίηση – ρύθμιση στο "0"	-	-
F5	Συναγερμός – υπέρβαση των προκαθορισμένων θερμοκρασιών F1 και F2 θερμοκρασίες	0 - 50 («0» συναγερμός απενεργοποιημένος)	°C
F6	Καθυστέρηση ενεργοποίησης συναγερμού μετά την υπέρβαση της προκαθορισμένης θερμοκρασίας	0 - 99	λεπτά

7. Σφάλματα:

Όταν η οθόνη εμφανίζει:

E1 – συνοδεύόμενο από ηχητική ένδειξη – σφάλμα μνήμης

E2 – συνοδεύεται από ηχητική ένδειξη – σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας

HH – υπέρβαση της θερμοκρασίας λειτουργίας του ελεγκτή



Σήμα WEEE

Σύμφωνα με την οδηγία WEEE της ΕΕ – Απαγορεύεται η απόρριψη ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών αποβλήτων ως αδιαχώριστων αστικών αποβλήτων και απαιτείται η χωριστή συλλογή των εν λόγω ΑΗΗΕ

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Πολωνία

Τηλ. (+48) 14-610-19-40, Φαξ. (+48) 14-610-19-50

e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)

www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.