
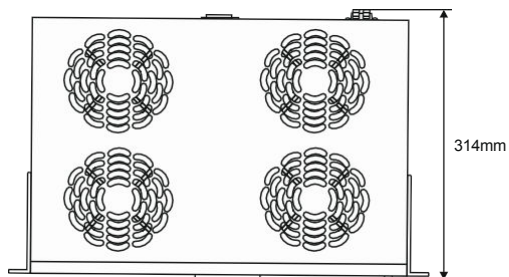


1. Alkalmazás:


Négy ventilátorból álló panel beépített digitális termosztáttal, 1U magasságú 19"-os RACK házban. Kényszeríti a levegő keringését a RACK szekrényekben lévő, hőt termelő aktív eszközök között. 2 m hosszúságú levehető hőmérséklet-érzékelővel és 2 m hosszúságú 230 V AC levehető tápkábelrel van felszerelve.

2. Műszaki paraméterek

Tápegység:	~ 230 V; 50 Hz
Áramfogyasztás:	0,32 A
Energiafogyasztás:	76 W
Szerelési méretek:	W=19", H=1U
Külső méretek:	W=482, H=44, D=314 [mm, +/-2]
Nettó/bruttó súly:	4,90 / 5,09 [kg]
Befejezés:	- acéllemez 1,2 mm, fekete színű (RAL 9004) - négy 230 V AC ventilátor, légáramlás: 110CBM/H - hőmérséklet-érzékelő
Alkalmazás:	Beltéri
Megjegyzések:	- négypontos tompa rögzítés RACK profilokhoz - a készlet tartalmaz 4 db M6-os csavart+ ketrecanyák+ műanyag alátétet - a panel 230 V AC L _Z =2m levehető kábelrel van felszerelve. - a panelen levehető hőmérséklet-érzékelő található, L _T = 2 m-es tápkábelrel. - ON és OFF hőmérséklet 0 - 50°C - az aktuális hőmérséklet digitális kijelzése - bekapcsoló az előlapon
Nyilatkozatok, garancia:	CE, RoHS, 2 év a gyártástól számítva

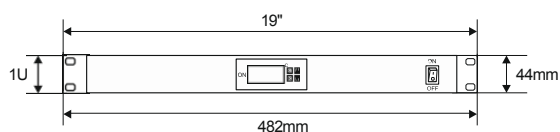

3. RAWP-1R rögzítés:

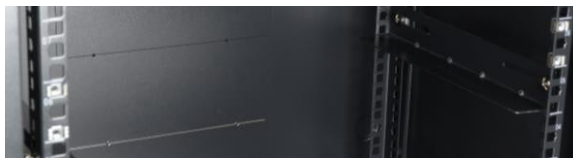

4. Kapcsolat

Csatlakoztassa a hőmérséklet-érzékelőt a készülék hátulján található "**Érzékelő**" aljzathoz, és csatlakoztassa a 230 V AC tápkábelt a "**Táp**" aljzathoz. Kapcsolja be a készüléket az előlapon található hálózati kapcsolóval. A készülék bekapcsolása után megjelenik az érzékelő által mért aktuális hőmérséklet.



5. Az előre beállított működési paraméterek ellenőrzése:

A [**↑**] megnyomása után megjelenik a ventilátor aktiválási hőmérséklete.
A [**↓**] gomb megnyomása után megjelenik a ventilátor kikapcsolási hőmérséklete. A [**Set**] gomb megnyomása után megjelenik az F4=0.
A [**Set**] gomb megnyomása után megjelenik a riasztási hőmérséklet.
A ventilátor működése közben a **COOL** (❄️) LED világít.

6. A működési paraméterek beállítása:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a [**Set**] gombot 3 másodpercig, a készülék programozási üzemmódba lép. A **ALL** (🔊) LED világít, és megjelenik az **F1÷ F6** programok egyike; a [**↑**] vagy [**↓**] gombokkal válassza ki a kívánt programot.
A [**Set**] gomb megnyomása után megjelenik a beállított érték.
A programértékek módosításához tartsa lenyomva a [**Set**] gombot, és a [**↑**] és [**↓**] gombokkal állítsa be a kívánt értéket. A mentéshez és a kilépéshez nyomja meg a [**Rst**] gombot.


Vigyázat - a programozási üzemmódból való kilépés után minden alkalommal a hálózati kapcsolóval válassza le a 230 V-os tápellátást.

Elérhető programok:

F1 - program a ventilátor bekapcsolási hőmérsékletének beállítására **F2** - program a ventilátor kikapcsolási hőmérsékletének beállítására **F3** - program a hőmérséklet-érzékelő beállítására **F4** - kikapcsolás - "0"-ra állítva.

F5 - program akusztikus jelzés beállítására - az előre beállított **F1 és F2** hőmérsékletet egy előre meghatározott értékkel túllépi.
F5 érték (F5=0 - nincs riasztás)

F6 - program a ventilátor aktiválási hőmérsékletének beállításához

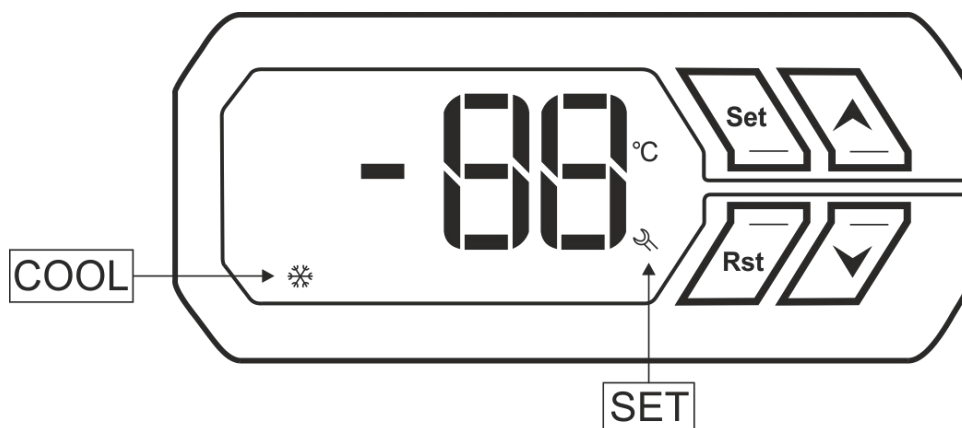

Program	Funkció	Tartomány	Egységek
F1	Ventilátor aktiválási hőmérséklet	F2...+50	°C
F2	A ventilátor kikapcsolási hőmérséklete	-40...F1	°C
F3	A hőmérséklet-érzékelő kalibrálása	-5...+5	°C
F4	Kikapcsolás - "0"-ra állítva	-	-
F5	Riasztás - az előre beállított F1 és F2 értékek túllépése hőmérsékletek	0 - 50 ("0" riasztás ki)	°C
F6	A riasztás aktiválásának késleltetése az előre beállított érték túllépése után. hőmérséklet	0 - 99	min

7. Hibák:

Amikor a kijelzőn megjelenik:

E1 - hangjelzéssel kísérve - memóriahiba

E2 - akusztikus jelzéssel kísérve - hőmérséklet-érzékelő hiba

HH - a vezérlő üzemi hőmérsékletének túllépése



WEEE MARK

Az EU WEE-irányelv szerint - Az elektromos és elektronikus hulladékot nem szabad szelektálatlan települési hulladékként elhelyezni, és az ilyen elektromos és elektronikus berendezések hulladékait elkülönítve kell gyűjteni.

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Lengyelország
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)
www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

Ez a dokumentum automatikusan lett lefordítva. A fordítás hibákat vagy pontatlanságokat tartalmazhat. Kérem, ha lehetséges, tekintse meg az eredeti verziót, vagy lépjen kapcsolatba velünk.