

1. Destinazione:

L'involucro metallico **AWO150EMT** è progettato come componente (di alimentazione) per sistemi di allarme antintrusione, sistemi di controllo degli accessi, sistemi di sicurezza ecc.

È destinata all'installazione:

- centralina e, facoltativamente, moduli aggiuntivi
- controllori di controllo accessi con moduli opzionali
- trasmettitori radio o GSM con modulo PS opzionale
- altri dispositivi dedicati, componenti ecc.
- il kit di montaggio **PKAZ158**, progettato per l'armadio, include: interruttore antimanomissione, cavi di messa a terra, connettore per cavi, ...
- trasformatori installabili nell'involucro: **AWT050, AWT053, AWT150, AWT468**
- l'interruttore antimanomissione **PKAZ066** rileva il distacco dalla parete e può essere montato nell'armadio

2. Specifiche:**Tabella 1. Parametri meccanici.**

Dimensioni esterne dell'involucro	L=280, A=290, P+P1=80+8 [+/-2 mm]
Dimensioni esterne del pannello frontale	L1 = 285, A1 = 295 [±2 mm]
Batteria/batterie consigliate	7 Ah / 12 V (SLA)
Materiale	Lamiera d'acciaio DC01, spessore: 0,7 mm con protezione anticorrosione, Colore: RAL 9003
Destinazione	Interno
Peso netto/lordo	1,55 / 1,65 [kg]
Note	Il kit di montaggio PKAZ158, progettato per l'involucro, include: interruttore antimanomissione, cavi di messa a terra, connettore per cavi, Possibilità di installare una serratura: MR008 / MR027, Possibilità di montare l'interruttore antimanomissione PKAZ066 che rileva il distacco dalla parete Possibilità di montare trasformatori: AWT050, AWT053, AWT150, AWT468
Garanzia	2 anni

Tabella 2. Parametri di funzionamento.

Grado di protezione EN60529	IP20
Temperatura di esercizio	da -10 °C a +40 °C
Temperatura di stoccaggio	da -20 °C a +60 °C
Umidità relativa	20%...90%, senza condensa
Vibrazioni sinusoidali durante il funzionamento	Non ammesse
Onde d'impulso durante il funzionamento	
Vibrazioni e onde d'impulso durante il trasporto	Secondo la norma PN-83/T-42106

Tabella 3. Dati tecnici dei trasformatori che possono essere montati in involucro:

Codice	AWT050	AWT053	AWT150	AWT468
Nome	TRP 20/16/18	TRP 20/12/14	TRP 40/16/18	TRZ 40/16/18
Tensione di alimentazione	~ 230 V; 50 Hz			
Assorbimento di corrente	0,12 A		0,20 A	
Potenza in uscita	20 V A		40 V A	
Uscita dell'alimentatore	U1 = 16 V CA / 1,2 A oppure U2 = 18 V CA / 1 A	U1 = 12 V CA / 1,6 A oppure U2 = 14 V CA / 1,4 A		U1 = 16 V CA / 2,2 A oppure U2 = 18 V CA / 2 A
Fusibile nel circuito di alimentazione a 230 V	T 200 mA/250 V		T 315 mA/250 V	
Protezione da surriscaldamento	Fusibile 130° C, non sostituibile			
Custodia	PC/ABS classe UL94-V0, IP30			PC/ABS classe UL94-V0, IP43

3. Pannelli installabili all'interno dell'involucro.

CROW:

Pannelli di controllo allarmi: RUNNER4, RUNNER8, TCA824.

DSC:

Serie Power Neo

Centraline di allarme: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128. Moduli: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422.

Power Series

Centraline di allarme: PC1832, PC1864.

Moduli: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

Serie Power Pro

Centraline di allarme: HS3032, HS3128, HS3248.

Moduli: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.

Moduli di comunicazione e trasmettitori: LE2080(R)/3G2080(R), TL280LE(R)/TL2803G, 3G2060(R) / TL2603G(R), LE2080(R)E/TL280LE(R)E.

EBS:

Centraline di allarme: PX 202A, TCA-824.

PARADOX:

Centraline di allarme: EV0192, SP65, SP4000, SP5500, 6000, 7000. Moduli: ZX4, ZX8, ZX8SP, PGM4, HUB2.

PYRONIX:

Centraline di allarme: MATRIX 424, 6, MATRIX816, 832, MATRIX832+

RISCO:

Centrali di allarme: RP432EZ8 LightSYS ProSYS Plus, RP512EZ16 ProSYS Plus.

ROEL:

Centraline di allarme: CERBER, SIGMA 6, Sigma 12.

ROGER:

Centrali di allarme: PR402, CPR 32-SE.

SATEL:

Centraline di allarme: CA-10 P, CA-4 VP, CA-5 P, CA-6 P, Integra 24, 32, Micra, Perfecta 16, 32, 32 LTE – T 32, Versa 5, 10, 15 Plus, IP.

Moduli: ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS, ACCO-NT, CA-10 E, MST-1, CA-64 PTSA, ETHM-1 Plus, ETHM-2, GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus, INT-VG, INT-VMG.

TELMOR:

Centraline di allarme: TCA-824.

La documentazione indica quali dispositivi possono essere installati in un determinato involucro. Non specifica quanti dispositivi diversi possano essere installati in un unico involucro. Il numero di dispositivi installati dipende dalle loro dimensioni e dalla loro disposizione.

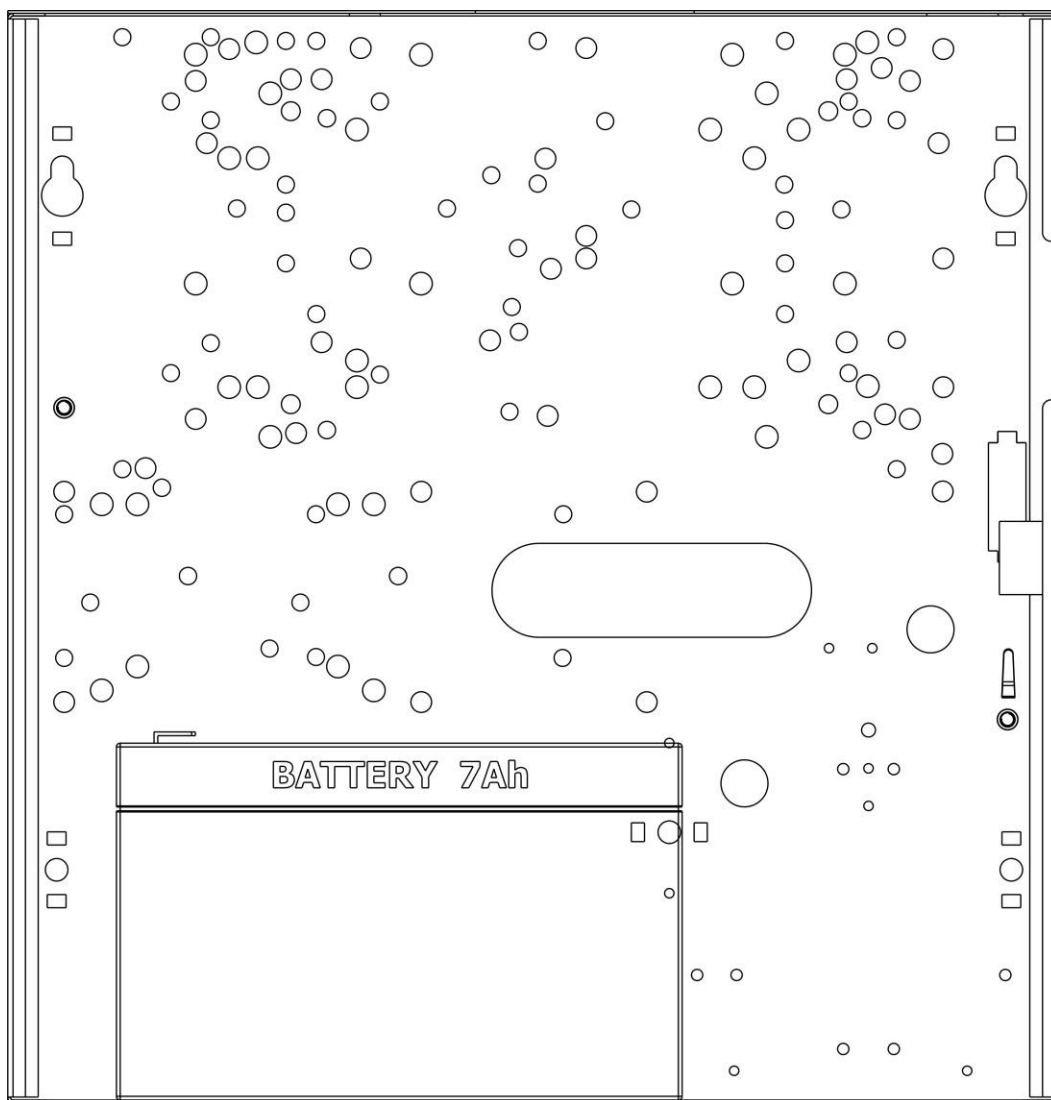


Figura 1. Vista dell'involucro.

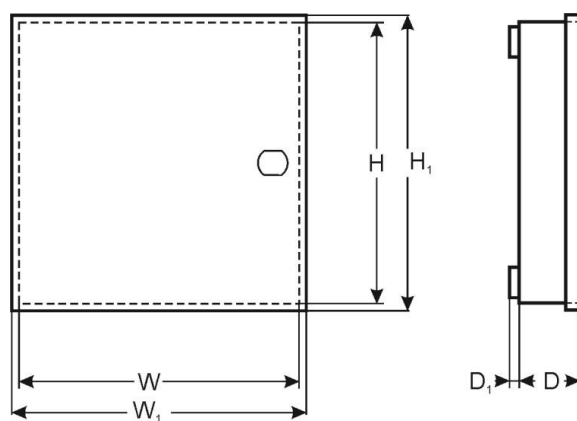


Figura 2. Dimensioni.



Il dispositivo funziona con una batteria al piombo (SLA). Al termine del suo ciclo di vita, non deve essere smaltito ma riciclato secondo la normativa vigente.

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polonia

Tel. (+48) 14-610-19-45

e-mail: sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.