

## 1. Descrizione.

Il supporto DIN2 è progettato come accessorio per consentire il montaggio di alimentatori su guida DIN.

Elenco dei dispositivi compatibili:

Alimentatori serie PS: **PS-12V2A, PS-12V3A, PS-12V5A, PS-48V1A**

Alimentatori serie PSB: **PSB-12V2A, PSB-12V3A, PSB-12V5A, PSB-24V2A**

Alimentatori serie PSG2: **PSG2-12V1A, PSG2-12V2A, PSG2-12V3A** Alimentatori

serie RS: **RS-15xxx, RS-25xxx, RS-50xxx, RS-75xxx** Alimentatori serie LRS:

**LRS-35xxx, LRS-50xxx, LRS-75xxx** Trasformatori: **AWT500, AWT800, AWT824**

**(TRP 50VA-80VA)**

**AWT468, AWT682, AWT8161820, AWT8172430 (TRZ 40VA-80VA)**

In dotazione con la staffa è presente un set di viti (4 pz. M3x4) per il montaggio dell'alimentatore alla staffa.

## 2. Installazione:

La staffa DIN2 deve essere montata in uno spazio chiuso (all'interno del quadro), con umidità normale (UR = 90% massimo senza condensa) e una temperatura compresa tra -10 °C e +40 °C. È necessario garantire il libero flusso d'aria intorno all'alimentatore.



**Prima di iniziare l'installazione, assicurarsi che l'alimentazione del circuito di alimentazione a 230 V CA sia scollegata.**

**Tutte le operazioni di assistenza e manutenzione devono essere eseguite con l'alimentazione a 230 V CA scollegata.**

**1. Prima di iniziare l'installazione, assicurarsi che l'alimentazione nel circuito di alimentazione a 230 V CA sia scollegata.**

2. L'alimentatore deve essere montato sulla staffa DIN2 utilizzando le viti M3 incluse con la staffa.

3. L'alimentatore deve essere montato sulla guida DIN insieme alla staffa.

4. Il collegamento elettrico deve essere eseguito secondo le istruzioni dell'alimentatore.

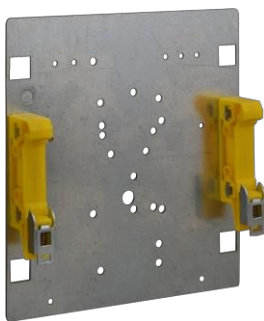


Fig. 1. Vista della staffa DIN2.



Fig. 2. Esempio di montaggio dell'alimentatore.

## 3. Informazioni tecniche.

**Dimensioni:**

L=128, P=25, A=137 [+/- 2 mm]

**Temperatura di esercizio:**

-10 °C ÷ +40 °C

**Elementi di montaggio:**

- 2 staffe per guida DIN

- 4 x M3x4

**Pulsar sp. j.**

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polonia

Tel. (+48) 14-610-19-45

e-mail: [sales@pulsar.pl](mailto:sales@pulsar.pl) [http://](http://www.pulsar.pl)

[www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl)



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.