


### Cechy:

- Switch 12 portów  
8 portów PoE 10/100 Mb/s), (port 1÷8) (dane i zasilanie)  
2 porty 10/100/1000 Mb/s (porty G1/TP, G2/TP) (UpLink)  
2 porty 1000 Mb/s SFP (porty G3/SFP, G4/SFP)
- 30 W dla każdego portu PoE, obsługa urządzeń zgodnych ze standardem IEEE 802.3af/at
- Obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC (tablica wielkości 1K)
- Sygnalizacja optyczna
- Dodatkowe elementy montażowe
- Gwarancja – 2 lata od daty produkcji

### Przykład zastosowania.

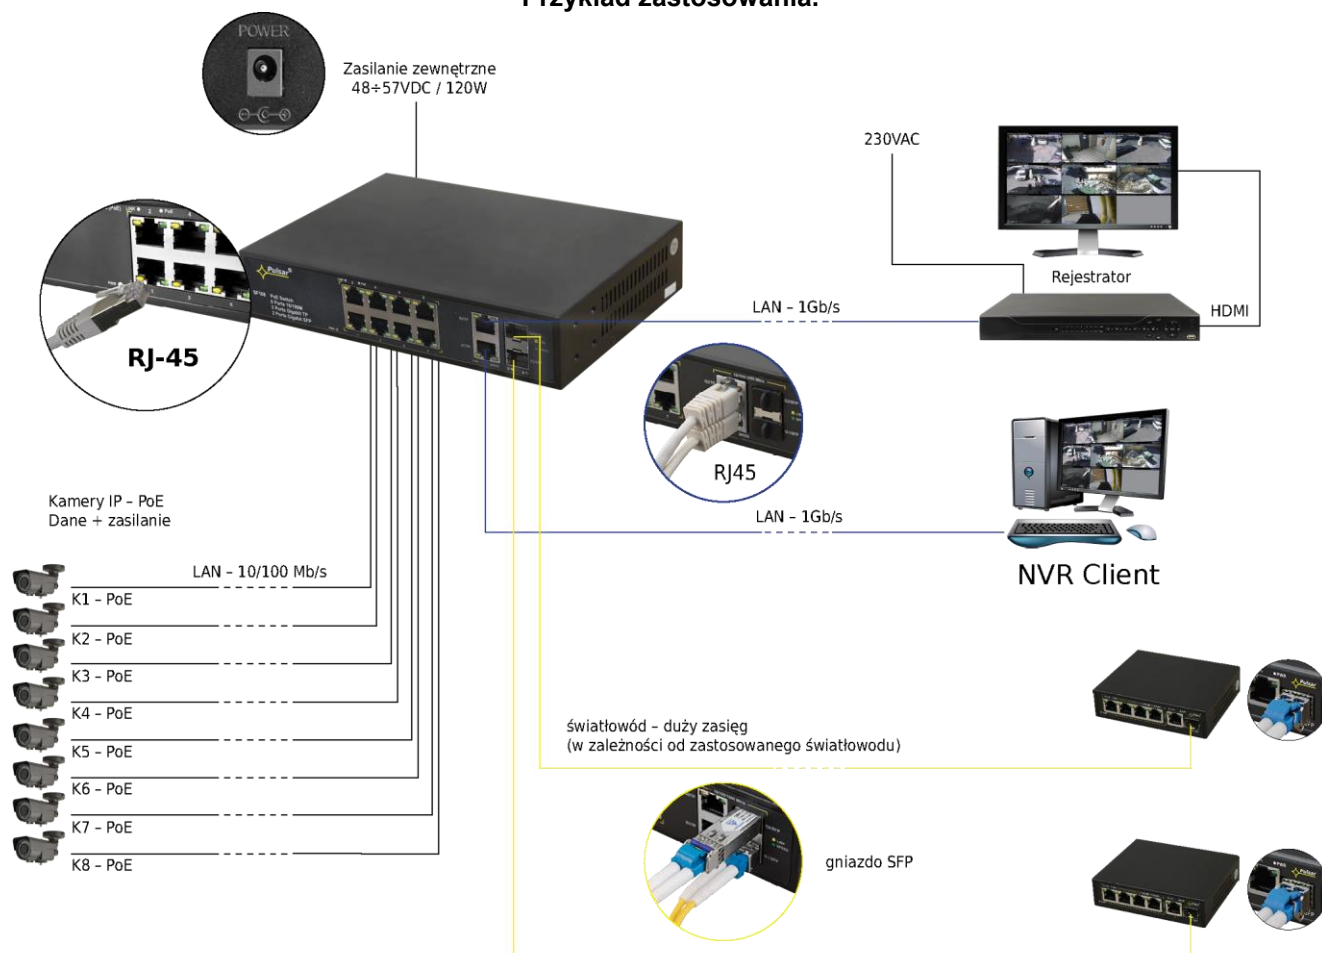


## 1. Opis techniczny.

### 1.1. Opis ogólny.

SF108 to 12-portowy switch PoE przeznaczony do zasilania kamer IP pracujących w standardzie IEEE 802.3af/at. Switch na portach od 1 do 8 posiada funkcję automatycznej detekcji urządzeń zasilanych w standardzie PoE. Porty oznaczone G1/TP oraz G2/TP służą do podłączenia kolejnych urządzeń sieciowych poprzez złącze RJ45. Switch posiada również dwa gniazda SFP (oznaczone G3/SFP i G4/SFP), które po zastosowaniu modułu światłowodowego (wkładka GBIC) umożliwiają transmisję po światłowodzie. Na panelu przednim znajduje się sygnalizacja stanu pracy urządzenia zrealizowana na diodach LED (opis w tabeli 3).

Technologia PoE zapewnia połączenie sieciowe oraz obniża koszty instalacji, eliminując potrzebę doprowadzania oddzielnego kabla zasilającego do każdego urządzenia. Oprócz kamer w ten sposób mogą być zasilane urządzenia sieciowe, które korzystają z tej technologii np. telefon IP, access point, router.

## 1.2. Schemat blokowy.

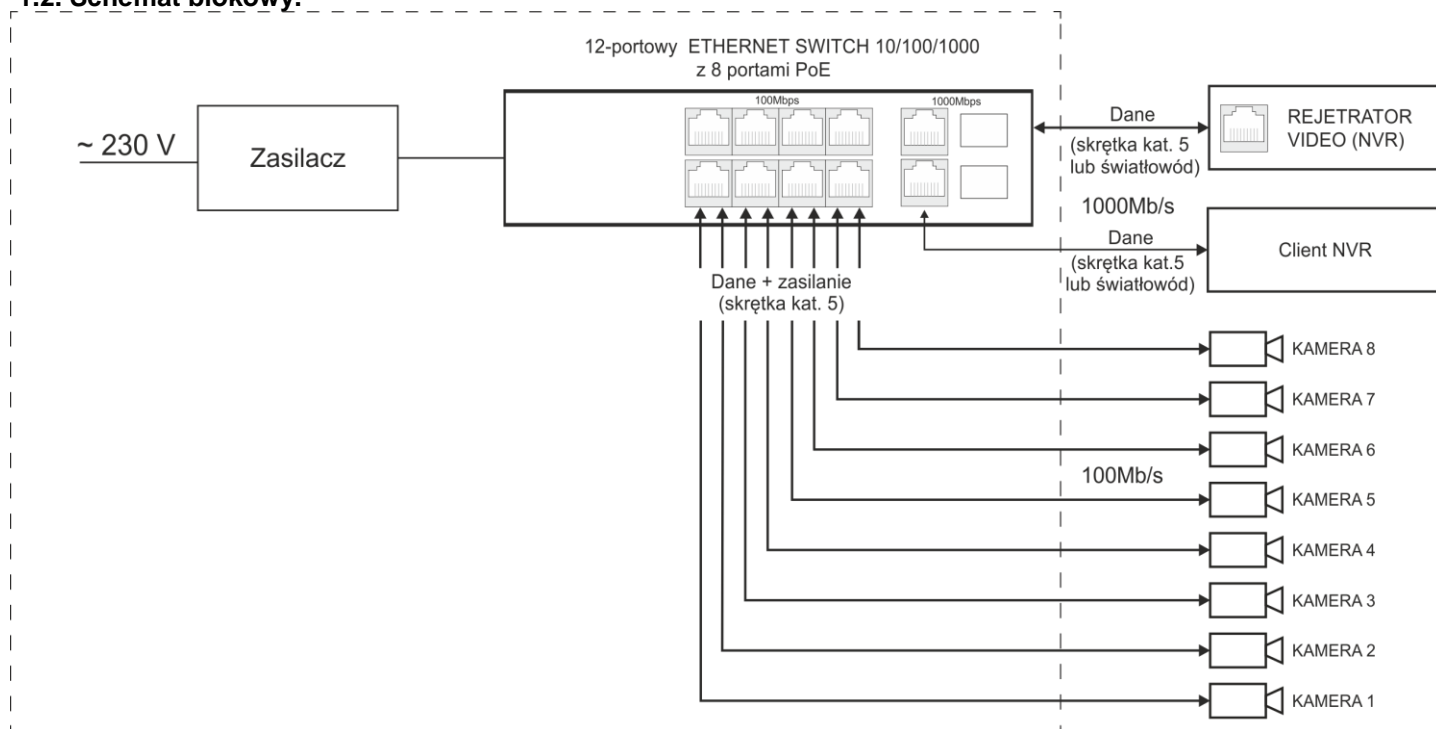


Rys. 1. Schemat blokowy.

## 1.3. Opis elementów i złącz

Tabela 1. (patrz rys. 2)

Element nr (Rys. 2)	Opis
[1]	8 x PoE port (1÷8)
[2]	2 x UPLINK port (G1/TP, G2/TP)
[3]	2 x UPLINK port (G3/SFP, G4/SFP)
[4]	Gniazdo zasilania 52 V DC
[5]	Dodatkowe elementy montażowe

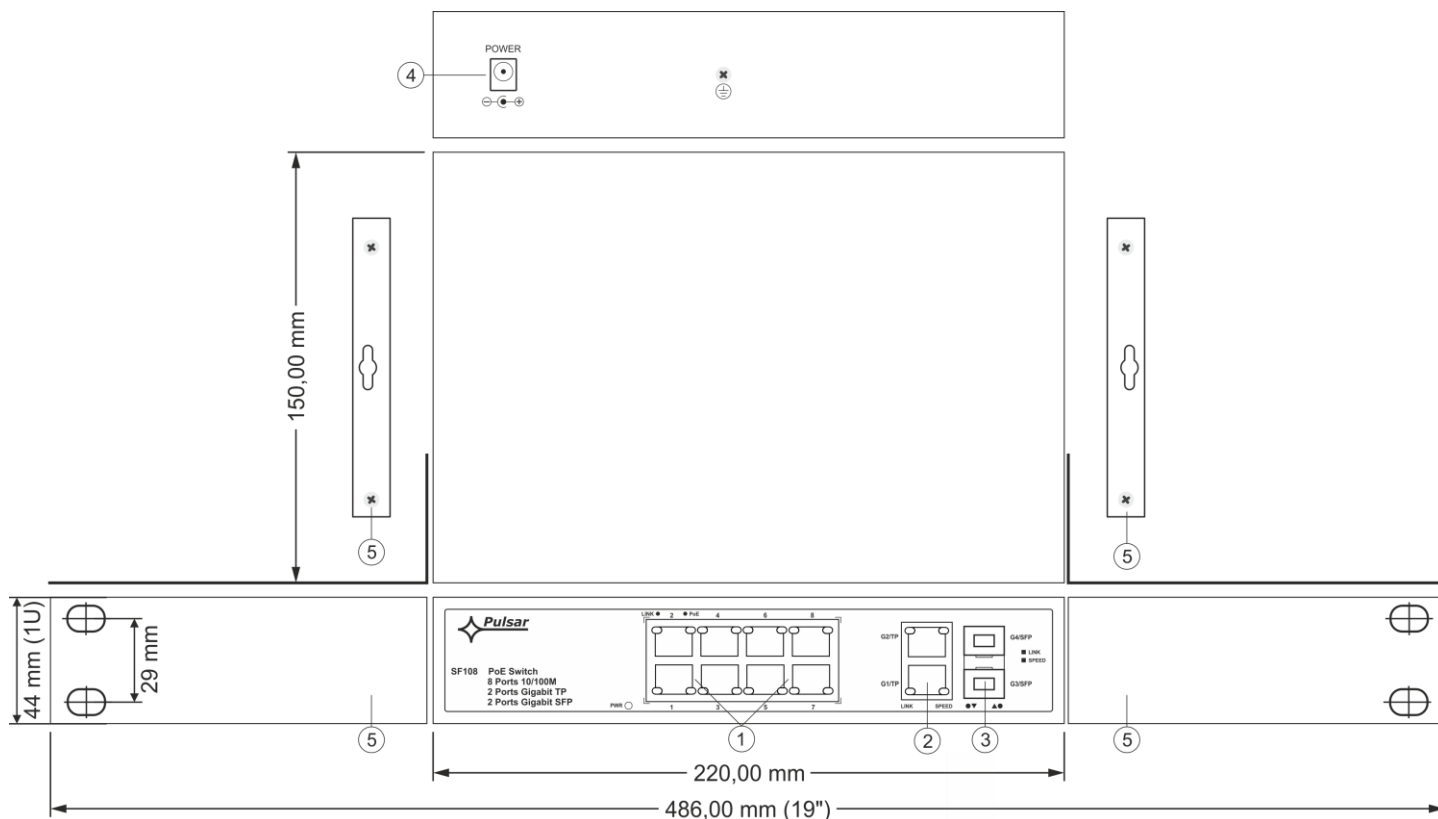

Rys. 2. Widok switch'a.

1.4. Parametry techniczne (tabela 2.)

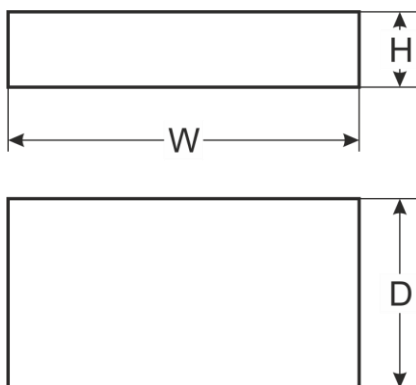


Tabela 2.

<b>Porty</b>	8 x PoE (10/100 Mb/s) (RJ-45) 2 x UPLINK (10/100/1000 Mb/s) (RJ-45) 2 x UPLINK (1000 Mb/s) (SFP) z automatyczną negocjacją szybkości połączeń, automatycznym krosowaniem Auto MDI/MDIX)
<b>Zasilanie PoE</b>	IEEE 802.3af/at (porty 1÷8), 52 V DC / 30 W na każdy port *
<b>Protokoły, Standardy</b>	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
<b>Szybkość przekierowań</b>	10BASE-T:14880 pps/port 100BASE-TX:148800 pps/port
<b>Przepustowość</b>	24 Gb/s
<b>Metoda transmisji</b>	Store-and-Forward
<b>Optyczna sygnalizacja pracy</b>	Zasilanie switch'a Link PoE Status
<b>Zasilanie</b>	PoE: 48-57 V DC; 2,5 A max.
<b>Pobór mocy na potrzeby własne</b>	5 W max.
<b>Warunki pracy</b>	Temperatura -10°C ÷ 40°C, Wilgotność względna 20% - 90%, bez kondensacji
<b>Wymiary</b>	W=220, H=44, D=150 [+/- 2 mm]
<b>Akcesoria dodatkowe</b>	blachy mocujące do podłoża, uchwyt do RACK 19"
<b>Waga netto / brutto</b>	0,99 / 1,20 [kg]
<b>Temperatura składowania</b>	-20°C ÷ +60°C
<b>Deklaracje</b>	CE

\* podana wartość 30 W na port jest wartością maksymalną. Sumaryczny pobór mocy nie powinien przekroczyć 120 W.

## 2. Instalacja

### 2.1. Wymagania

Urządzenie powinno być zamontowane w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +40°C. Należy zapewnić swobodny dostęp powietrza do urządzenia. W przypadku zamontowania urządzenia w obudowie, należy zapewnić swobodny konwekcyjny przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne obudowy.


Przed przystąpieniem do instalacji, należy sporządzić bilans obciążenia Switcha. W zależności od zastosowania, należy dobrać odpowiedni zasilacz (zalecany 52 V; 2,5 A) Podana wartość obciążania 30 W na port jest wartością maksymalną odnoszącą się do pojedynczego wyjścia. Sumaryczny pobór mocy nie powinien przekroczyć 120 W i jest uzależniony od wydajności prądowej zasilacza, uwzględniając pobór mocy na potrzeby własne urządzenia. Zwiększone zapotrzebowanie na moc szczególnie widoczne jest w przypadku stosowania kamer wyposażonych w grzałki lub reflektory podczerwieni - w chwili załączenia tych elementów wzrasta gwałtownie pobór mocy co może mieć wpływ na nieprawidłowe działanie switch'a.

Ponieważ urządzenie przeznaczone jest do pracy ciągłej nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego należy zapewnić właściwą ochronę przeciążeniową w obwodzie zasilającym. Instalacja elektryczna powinna być wykonana według obowiązujących norm i przepisów.

### 2.2. Procedura instalacji

1. Podłączyć switch do zasilacza.
2. Podłączyć zasilacz do gniazda 230 V.
3. Podłączyć przewody kamer do złączy RJ45 (złącza PoE (gniazda RJ45 od 1 do 8)).
4. Podłączyć pozostałe urządzenia LAN do złączy RJ45(G1/TP i G2/TP) oraz gniazd SFP(G3/SFP i G4/SFP)
5. Sprawdzić sygnalizację optyczną pracy switch'a (patrz tabela 3)


### Przykłady podłączenia:

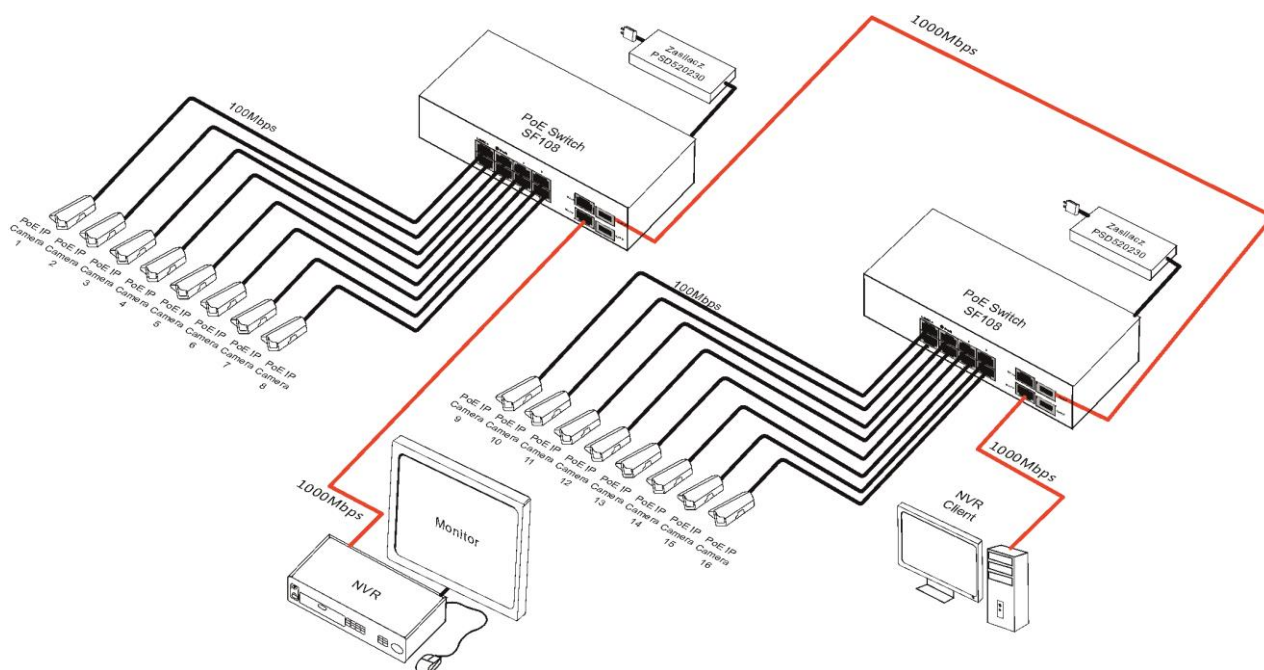


## 3. Sygnalizacja pracy (patrz tabela 3)


Tabela 3. Sygnalizacja pracy

### SYGNALIZACJA OPTYCZNA ZASILANIA SWITCH'A





<b>DIODA LED ZIELONA (Power)</b> Sygnalizacja zasilania switch'a	<b>PWR</b> 	<b>Nie świeci</b> – brak napięcia zasilania switch'a <b>Świeci</b> – switch zasilany, poprawna praca
---	--	---

### SYGNALIZACJA OPTYCZNA NA PORTACH PoE (1÷8)





<b>DIODA LED ZIELONA (PoE)</b> Sygnalizacja zasilania PoE na portach RJ45		<b>Nie świeci</b> – brak zasilania na porcie RJ45 (nie podłączono urządzenia lub urządzenie podłączone nie jest zgodne ze standardem IEEE 802.3af/at) <b>Świeci</b> – zasilanie <b>Pulsuje</b> – zwarcie lub przeciążenie wyjścia
--	---	---

<b>DIODA LED ŻÓŁTA (LINK)</b> Sygnalizacja stanu połączenia urządzeń sieci LAN 10 MB/s lub 100 Mb/s oraz transmisji danych	 <b>Nie świeci</b> – brak połączenia <b>Świeci</b> – podłączone urządzenie 10 Mb/s lub 100 Mb/s <b>Pulsuje</b> – transmisja danych
---	--

**SYGNALIZACJA OPTYCZNA NA PORTACH UPLINK (G1/TP, G2/TP)**

<b>DIODA LED ŻÓŁTA (SPEED)</b> G2/TP  G4/SFP G1/TP  G3/SFP	<b>Nie świeci</b> – połączenie 10 Mb/s lub 100 Mb/s <b>Świeci</b> – połączenie 1000 Mb/s
<b>DIODA LED ZIELONA (LINK)</b> G2/TP  G4/SFP G1/TP  G3/SFP	<b>Nie świeci</b> – brak połączenia <b>Świeci</b> – podłączone urządzenie <b>Pulsuje</b> – transmisja danych

**SYGNALIZACJA OPTYCZNA NA PORTACH UPLINK (G3/SFP, G4/SFP)**

<b>DIODA LED ZIELONA (G3/SFP)</b> G2/TP  G4/SFP G1/TP  G3/SFP	<b>Nie świeci</b> – brak połączenia <b>Świeci</b> – podłączone urządzenie <b>Pulsuje</b> – transmisja danych
<b>DIODA LED ZIELONA (G4/SFP)</b> G2/TP  G4/SFP G1/TP  G3/SFP	<b>Nie świeci</b> – brak połączenia <b>Świeci</b> – podłączone urządzenie <b>Pulsuje</b> – transmisja danych

**OZNAKOWANIE WEEE**



**Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE dla użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.**

*W Polsce zgodnie z przepisami o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza się pozbyć tego produktu, jest obowiązany do oddania ww. do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m. in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w użytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.*

**[Ogólne warunki gwarancji](#)**

Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie [www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl)  
**ZOBACZ**

**Pulsar sp. j.**

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca

Tel. (+48) 14-610-19-40

e-mail: [biuro@pulsar.pl](mailto:biuro@pulsar.pl)

http:// [www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl)

