

1. Cieľová destinácia: Bratislava, ul.

Reléový modul PU2 (AWZ512) sa má používať v nízkonapäťových inštaláciách. Je určený na ovládanie a indikáciu stavu napr. v poplachových systémoch alebo systémoch kontroly prístupu. Môže sa použiť na ovládanie zariadení s vysokou spotrebou energie prostredníctvom OC výstupov zabezpečovacích systémov. Okrem toho zabezpečuje galvanické oddelenie signálov, zdrojov napájania súvisiacich s výstupmi modulu.

2. Popis modulu.

2.1 Prvky modulu.


1 - relé
2 - poistka
3 - LED (indikuje činnosť relé)
4 - výstupné svorky relé

2.2. Svorky modulu.



-I+ vstupy napätia, ktoré ovládajú relé
C - spoločná svorka relé
NO - normálne otvorený kontakt relé
NC - normálne uzavretý kontakt relé

3. Špecifikácie.

Napätie cievky relé	10 ÷ 16 V DC / 10 ÷ 13 V AC (-/+5 %)
Prúd cievky relé	30 mA@12 V DC
Počet relé	2
Napätie relé kontaktov	30 V DC / 48 V AC
Prúd kontaktov relé kontaktov	1 A max.
Poistka F1-F2	2 x F 1,5 A
Prevádzková teplota	-10 °C ÷ +50 °C
Rozmery	D=80, Š=43, V=20 [mm, +/-2]
Čistá/brutto hmotnosť	0,04 / 0,07 [kg]
Inštalácia	montážna páska alebo montážna skrutka x 2
Vyhľadania, záruka	CE, 2 roky od dátumu výroby
Poznámky	vodiče na prípojkách: Ø 0,41÷1,63 (AWG 26-14),

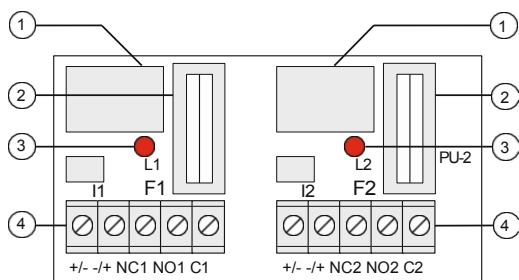

Obr. 1. Pohľad na modul.

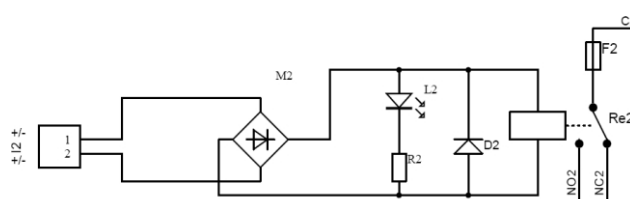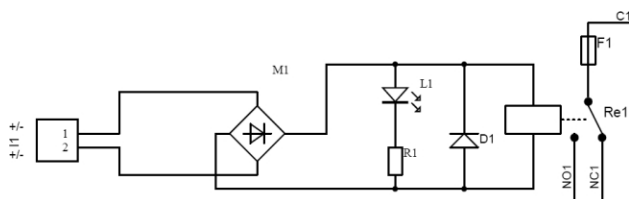

Obr. 2. Elektrická schéma.

Štítok WEEE

Podľa smernice Európskej únie WEEE by sa odpad z elektrických a elektronických zariadení mal likvidovať oddelene od bežného domového odpadu.

Pulzar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Poľsko
 Tel. (+48) 14-610-19-40, fax. (+48) 14-610-19-50
 e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
[http:// www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl), www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.