
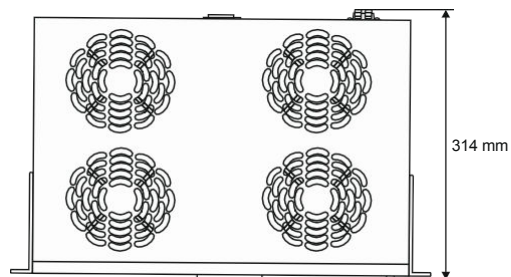


1. Použitie:


Panel so štyrmi ventilátormi s integrovaným digitálnym termostatom v skrini RACK 19" s výškou 1U. Vynucuje cirkuláciu vzduchu medzi aktívnymi zariadeniami, ktoré generujú teplo vo vnútri skríň RACK. Je vybavený odnímateľným teplotným senzorom s dĺžkou 2 m a odnímateľným napájacím káblom 230 V AC s dĺžkou 2 m.

2. Technické parametre

Napájanie:	~ 230 V; 50 Hz
Spotreba prúdu:	0,32 A
Spotreba energie:	76 W
Montážne rozmery:	Š = 19", V = 1U
Vonkajšie rozmery:	Š=482, V=44, H=314 [mm, +/-2]
Čistá/hrubá hmotnosť:	4,90 / 5,09 [kg]
Povrchová úprava:	- oceľová doska 1,2 mm, farba čierna (RAL 9004) - štyri ventilátory 230 V AC, prietok vzduchu: 4 x 50÷110 CBM/H - teplotný senzor
Použitie:	Vnútné
Poznámky:	- štvorbodové montážne úchyty na profily RACK - súprava obsahuje 4 skrutky M6 + kliečkové matice + plastové podložky - panel je vybavený odnímateľným káblom 230 V AC L _Z =2m - panel je vybavený odnímateľným teplotným senzorom s napájacím káblom L _T =2m - nastavovací prepínač teplôt ON a OFF 0 – 50° C - digitálny displej aktuálnej teploty - vypínač na prednom paneli
Vyhlasenia, záruka:	CE, RoHS, 2 roky od dátumu výroby

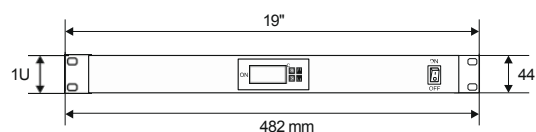

3. Montáž RAWP-1R:

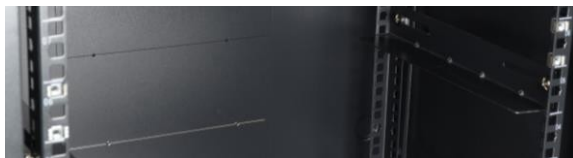

4. Pripojenie

Pripojte teplotný senzor do zásuvky „**Sensor**“ umiestnenej v zadnej časti jednotky a zapojte napájací kábel 230 V AC do zásuvky „**Power**“. Zapnite zariadenie pomocou vypínača umiestneného na prednom paneli. Po zapnutí zariadenia sa zobrazí aktuálna teplota nameraná senzorom.



5. Kontrola prednastavených prevádzkových parametrov:

Po stlačení tlačidla **[F1]** sa zobrazí teplota aktivácie ventilátora.

Po stlačení tlačidla **[F2]** sa zobrazí teplota vypnutia ventilátora. Po stlačení tlačidla

[Set] sa zobrazí F4=0

Po stlačení tlačidla **[Set]** sa zobrazí teplota alarmu.

Počas prevádzky ventilátora LED dióda () svieti.

SW-AD
ENIE

6. Nastavenie prevádzkových parametrov:

Stlačte a podržte tlačidlo **[Set]** po dobu 3 sekúnd, jednotka prejde do programovacieho režimu. LED dióda () LED bude rozsvietená a zobrazí sa jeden z programov **F1 ÷ F6**; pomocou tlačidiel **[F1]** alebo **[F2]** vyberte požadované číslo programu.

Po stlačení tlačidla **[Set]** sa zobrazí nastavená hodnota.

Ak chcete zmeniť hodnoty programu, stlačte a podržte tlačidlo **[Set]** a pomocou tlačidiel **[F1]** a **[F2]** nastavte požadovanú hodnotu. Stlačte tlačidlo **[Rst]** na uloženie a ukončenie.

Upozornenie – po opustení programovacieho režimu vždy odpojte napájanie 230 V pomocou vypínača.

Dostupné programy:


F1 – program na nastavenie teploty aktivácie ventilátora

F2 – program na nastavenie teploty vypnutia ventilátora

F3 – program na nastavenie teplotného senzora **F4** –
vypnutie – nastavenie na „0“

F5 – program na nastavenie akustickej indikácie – prekročenie prednastavených teplôt **F1** a **F2** o preddefinovanú hodnotu **F5** (F5=0 – žiadny alarm)

F6 – program na nastavenie teploty aktivácie ventilátora

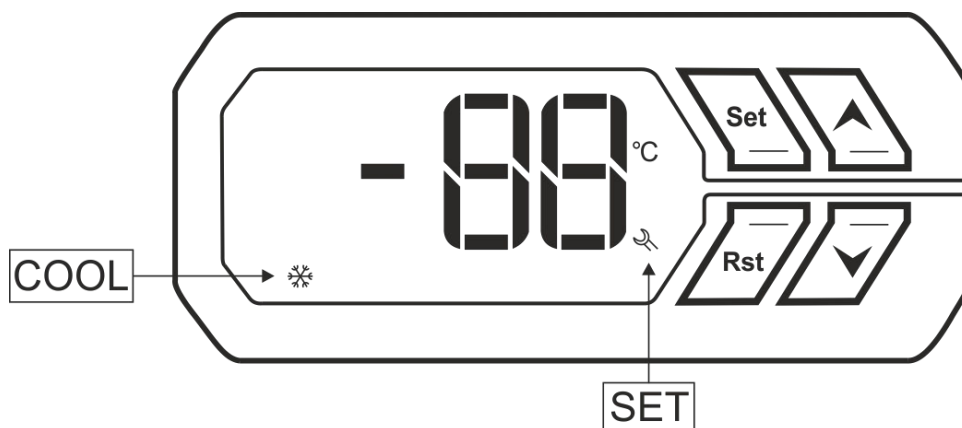

Program	Funkcia	Rozsah	Jednotky
F1	Teplota aktivácie ventilátora	F2...+50	°C
F2	Teplota vypnutia ventilátora	-40...F1	°C
F3	Kalibrácia teplotného senzora	-5...+5	°C
F4	Vypnúť – nastaviť na „0“	-	-
F5	Alarm – prekročenie prednastavených teplôt F1 a F2 temperatury	0 - 50 („0“ alarm vypnutý)	°C
F6	Oneskorenie aktivácie alarmu po prekročení prednastavených teploty	0 - 99	min

7. Chyby:

Keď sa na displeji zobrazí:

E1 – sprevádzané akustickým signálom – chyba pamäte

E2 – sprevádzané akustickým signálom – chyba teplotného senzora

HH – prekročenie prevádzkovej teploty regulátora



OZNAČENIE WEEE

Podľa smernice EÚ o OEEZ – Elektrický a elektronický odpad sa nesmie likvidovať ako netriedený komunálny odpad, ale sa musí zbierať oddelene.

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Poľsko
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)
www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.