
CODICE: **AWT8161820** v 1.1/XII

NOME: **TRASFORMATORE TRZ 80/16/18/20**

**EN**

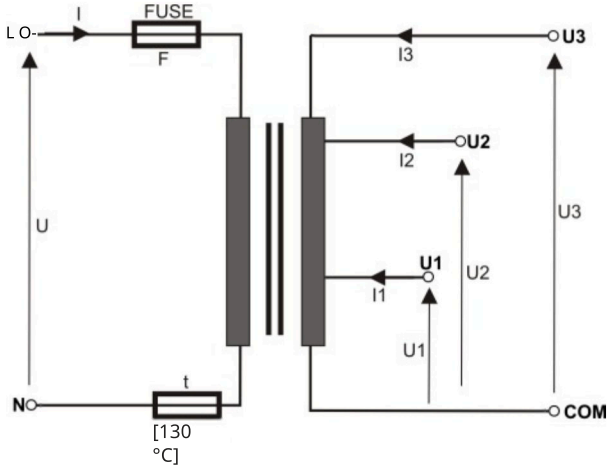


**Dati tecnici dei trasformatori: TRZ**
**Tab. 1**

| CODICE DENOMINAZIONE | S | U | I | U1 oppure U2 oppure U3 | I1 o I2 o I3 | F | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AWT8161820 TRZ 80/16/18/20** | 80 VA | 230 V CA | 0,4 A | 16 V oppure 18 V oppure 20 V | 5,0 A oppure 4,5 A oppure 4,0 A | T 630 mA/250 V | 130 °C |

## DESTINAZIONE

I trasformatori sono destinati all'alimentazione di dispositivi che richiedono una tensione alternata U1, U2 o U3.

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| **Custodia:** | PC/ABS, classe UL 94 V-0, IP43 |
| **Dimensioni:** | Fig. 1 TRZ 80 |
| **Peso netto/lordo:** | 1,85 / 1,90 [kg] TRZ 80 |
| **Installazione:** | - da montare su una superficie piana, sono necessarie 4 viti a testa cilindrica<br>- per il montaggio su guida DIN, staffa necessaria: DIN2 |
| **Tensione di alimentazione:** | 230 V CA (-15%÷10%), 50 Hz |
| **Assorbimento di corrente I:** | tab.1. a ~230 V / I1 |
| **Tensione di uscita U1, U2 o U3:** | tab.1. |
| **Potenza nominale S:** | tab.1. |
| **Corrente nominale di uscita I1 o I2 o I3:** | tab.1. |
| **Protezione da cortocircuito F:** | fusibile in vetro tab.1. |
| **Protezione da sovraccarico t:** | fusibile in vetro tab.1. / fusibile termico 130 °C (non restituibile) |
| **Condizioni di funzionamento:** | classe ambientale II, da -10 °C a +40 °C, Ta 40B |
| **Dichiarazioni, garanzia:** | CE, 2 anni |
| **Note:** | cavi sui connettori AWG 24-12 (2,5 $mm^2$), kit di montaggio (viti per lamiera 2,9 x 9,5 – 4 pz. e tasselli) |

**Dimensioni dei trasformatori della serie TRZ 80VA**

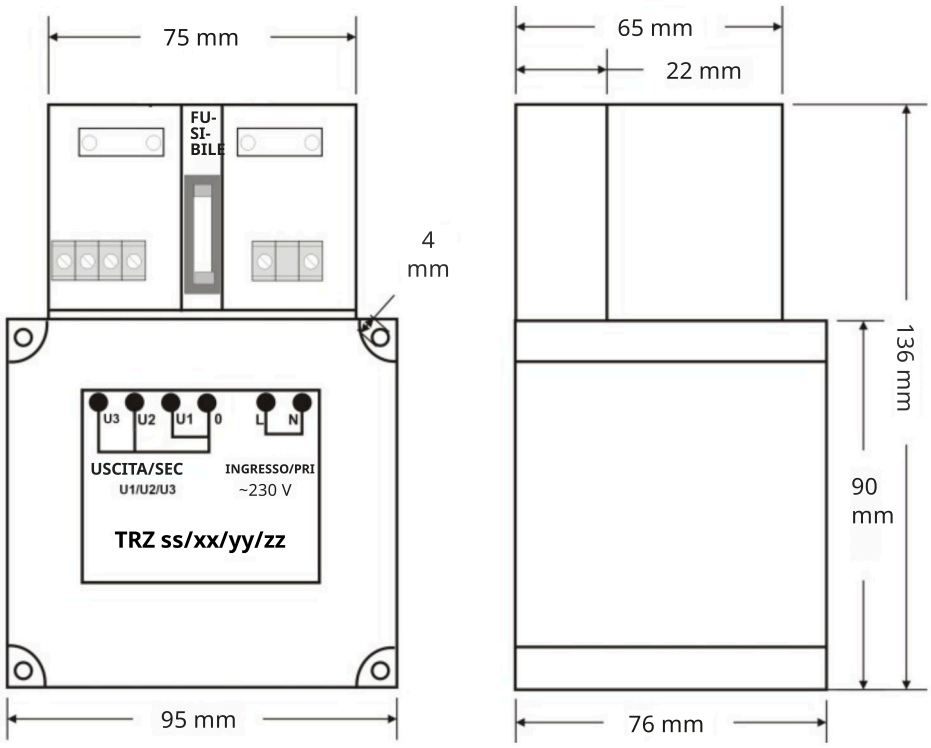



**Fig. 1**

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.