




1. Uso previsto:

L'armadio RACK 19" consente di integrare TVCC, AC, I&HAS, RTV, LAN o altri sistemi in aziende di medie e grandi dimensioni. È destinato a dispositivi fabbricati in custodie dello standard 19". Grazie agli armadi RACK, i dispositivi sono montati in modo estetico e protetti da danni meccanici.



2. Specifiche:

SPECIFICHE	
Dimensioni di montaggio:	L=19", H=42U, P=582mm
Dimensioni esterne:	L=800, H=2055, P=800 [mm, +/-2]
Peso netto/lordo:	123 / 129 [kg]
Materiali:	- Guide di montaggio RACK: acciaio laminato a freddo SPCC 2mm RAL 9004 - imbullonate - guide di montaggio orizzontali: acciaio laminato a freddo SPCC 1,5 mm - imbullonato - telaio: acciaio laminato a freddo SPCC 1,2mm RAL 9004 - saldato - porta d'ingresso: Vetro temperato da 5 mm / SPCC 1,2 mm RAL 9004 - a battente - pannello laterale: acciaio laminato a freddo SPCC 1,2mm RAL 9004 - rimovibile - porta posteriore: acciaio laminato a freddo SPCC 1,2mm RAL 9004 - a battente
Carico statico:	1000 kg (con piedini di livellamento)
Utilizzo:	interno, IP20
Note:	- distanza regolabile tra le guide RACK anteriori e posteriori - fori di ventilazione nel pannello superiore e inferiore - possibilità di montaggio di un'unità di ventilazione nei pannelli superiori - RAWP (max. 3 pz.) - canaline per cavi nel pannello superiore e inferiore - due pannelli di gestione dei cavi, verticali, montati nella parte anteriore dell'armadio - 4 ruote senza bloccaggio e 4 piedini di livellamento in dotazione - possibile montaggio di uno zoccolo alto 100 mm - RAC188M - porta d'ingresso con serratura (2 chiavi nel set) - porta posteriore con serratura (2 chiavi nel set) - pannello laterale - possibilità di montaggio della serratura - RAZB16 - pronto per il montaggio
Dichiarazioni, garanzia:	RoHS, 12 mesi dalla data di acquisto

3. Struttura dell'armadio RACK.

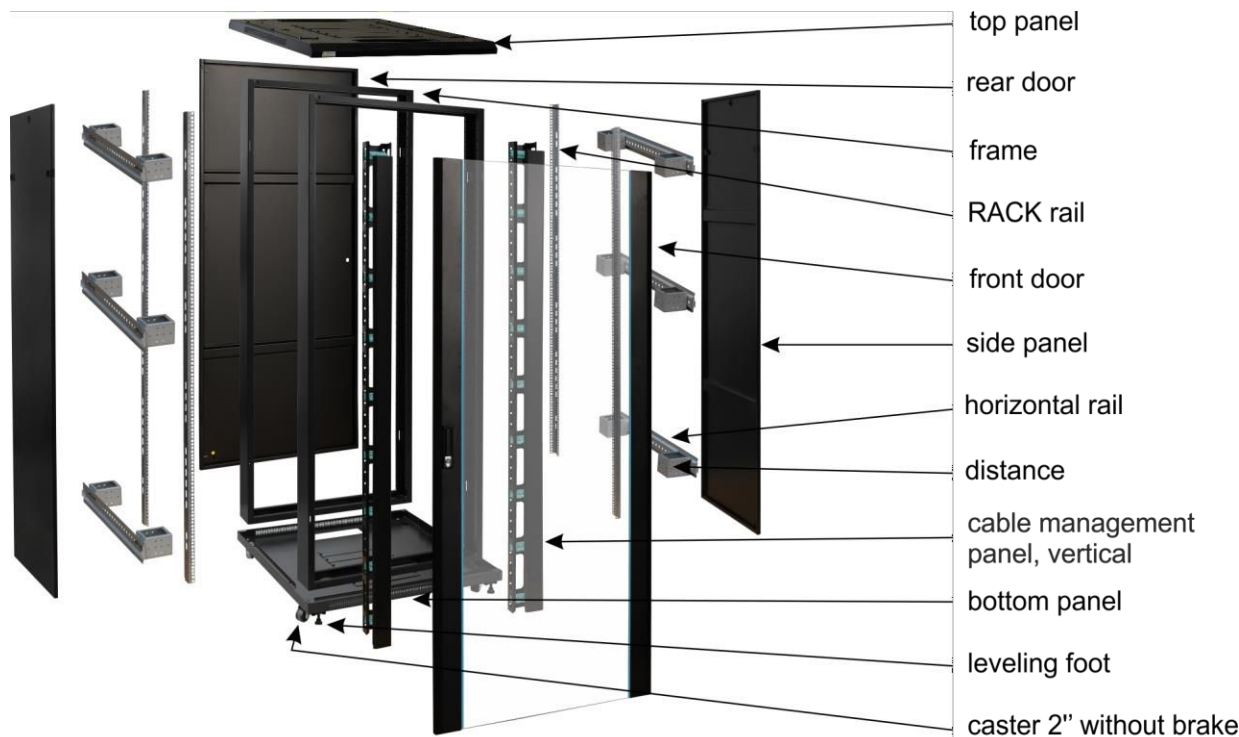

4. Componenti

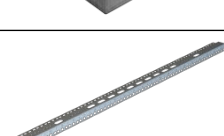Nu mb er	Componente	Import o	Foto
1	Pannello superiore	1 pezzo.	
2	Pannello inferiore	1 pezzo.	
3	Porte d'ingresso	1 pezzo.	
4	Porta posteriore	1 pezzo.	
5	Pannello laterale	2 pezzi.	
6	Telaio del mobile	2 pezzi.	
7	Binario orizzontale	6 pezzi.	
8	Distanza	12 pezzi.	
9	RACK 19" Guida 42U	4 pezzi.	
10	Pannello di gestione dei cavi, verticale	2 pezzi.	
11	Tazza terminale del pressacavo (superiore)	2 pezzi.	
12	Tazza terminale del pressacavo (inferiore)	2 pezzi.	

Nu mb er	Componente	Import o	Foto
13	Blocco della porta posteriore RAZ25	1 pezzo.	
14	Distanza tra le porte laterali	4 pezzi.	
15	"Ruota da 2" senza bloccaggio"	4 pezzi.	
16	Piedino di livellamento	4 pezzi.	
17	Vite a testa cilindrica M8x12	16 pezzi.	
18	Dado M8	16 pezzi.	
19	Vite a croce da 10 mm	92 pezzi.	
20	Dado M5, rondella elastica	2 pezzi.	
21	Distanziale per porte anteriori/posteriori	2 pezzi.	
22	M6x12 Vite a croce	40 pezzi.	
23	Dado M6 ("dado a gabbia")	40 pezzi.	
24	Chiave a croce/esa gonale	1 pezzo.	

5. Istruzioni per il montaggio di RACK:

L'armadietto RACK, libero e pronto per il montaggio, viene consegnato in 5 confezioni separate.


5.1) Posizionare orizzontalmente due telai dell'armadio RACK con le piastre superiori e inferiori. Prestare attenzione alla messa a terra nel telaio, come indicato nel disegno.




5.2) Montare la piastra superiore e la piastra inferiore rispettivamente sul telaio sinistro e destro dell'armadio RACK. Utilizzare viti a testa cilindrica M8x12 con dadi M8 (16 pezzi). Avvitare le **ruote** e le **gambe** del mobile alla piastra inferiore del mobile.





5.3) Posizionare l'armadio RACK in verticale e montarlo:
- Tappi passacavo (su e giù) - vite 10 mm (nero) - 12 pz.
- distanza porta laterale - vite 10mm - 4pz

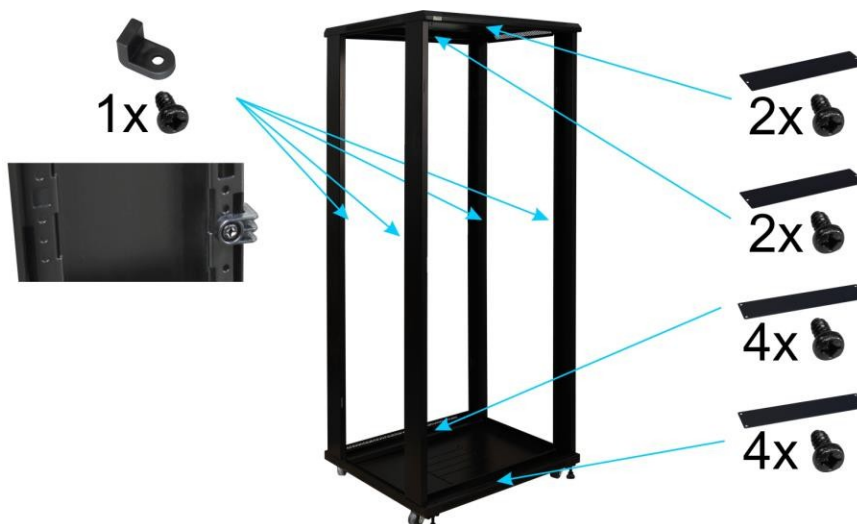

5.4) Montare sui telai (davanti e dietro) i profili trasversali, le distanze e i profili RACK come illustrato di seguito.



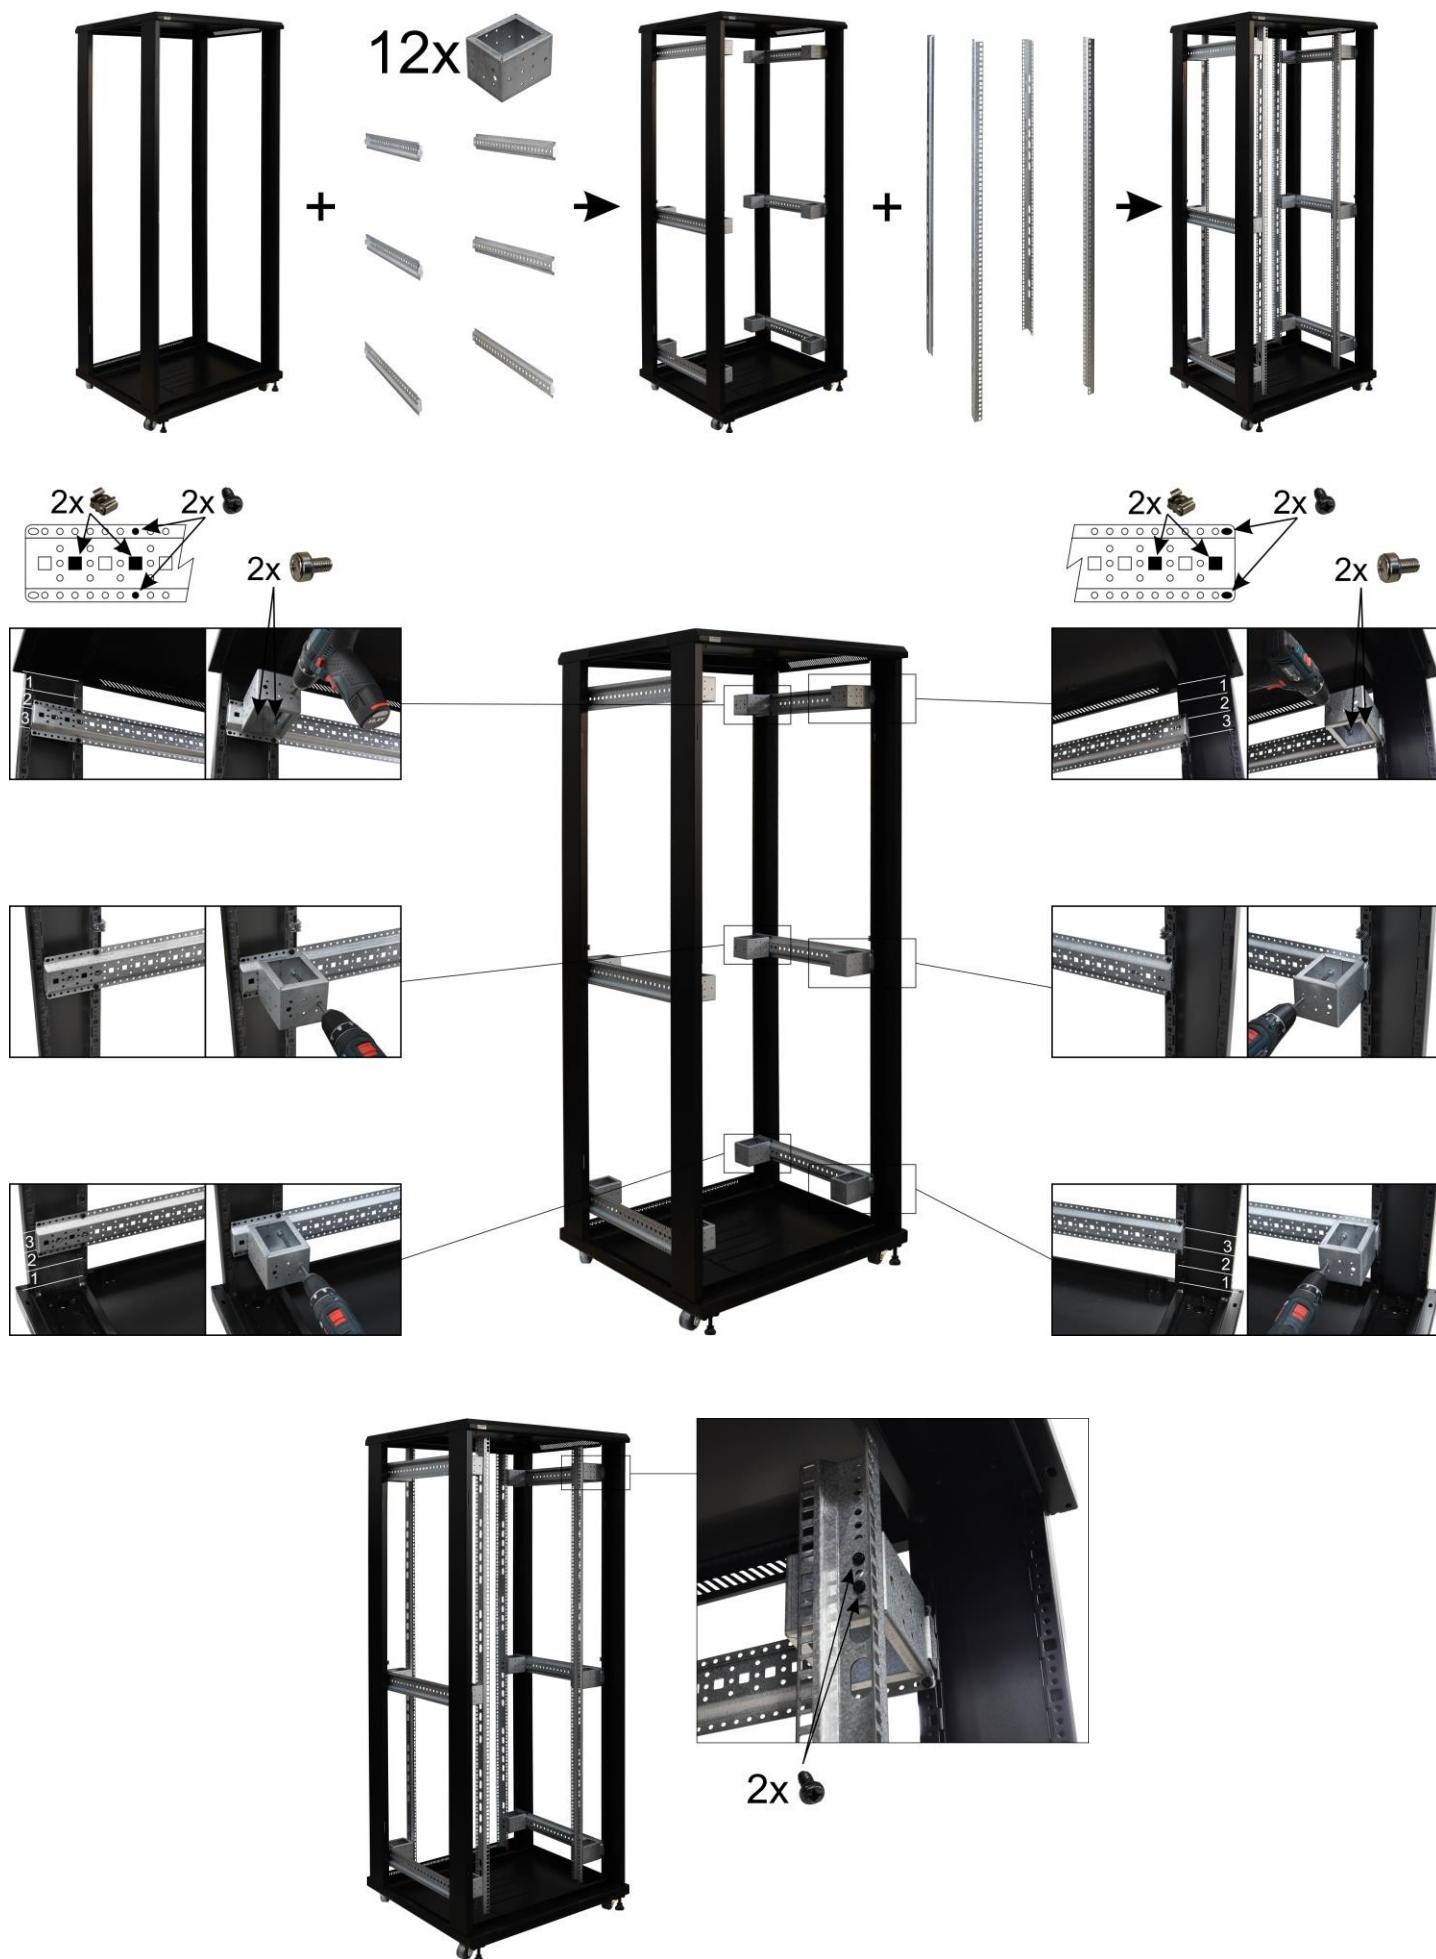


5.5) Avvitare i pannelli verticali di gestione dei cavi alle distanze montate

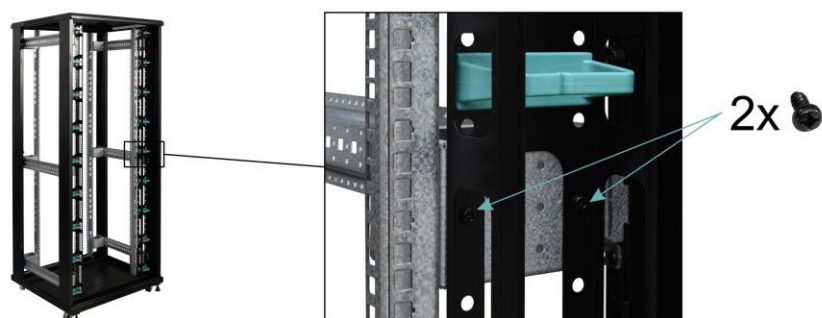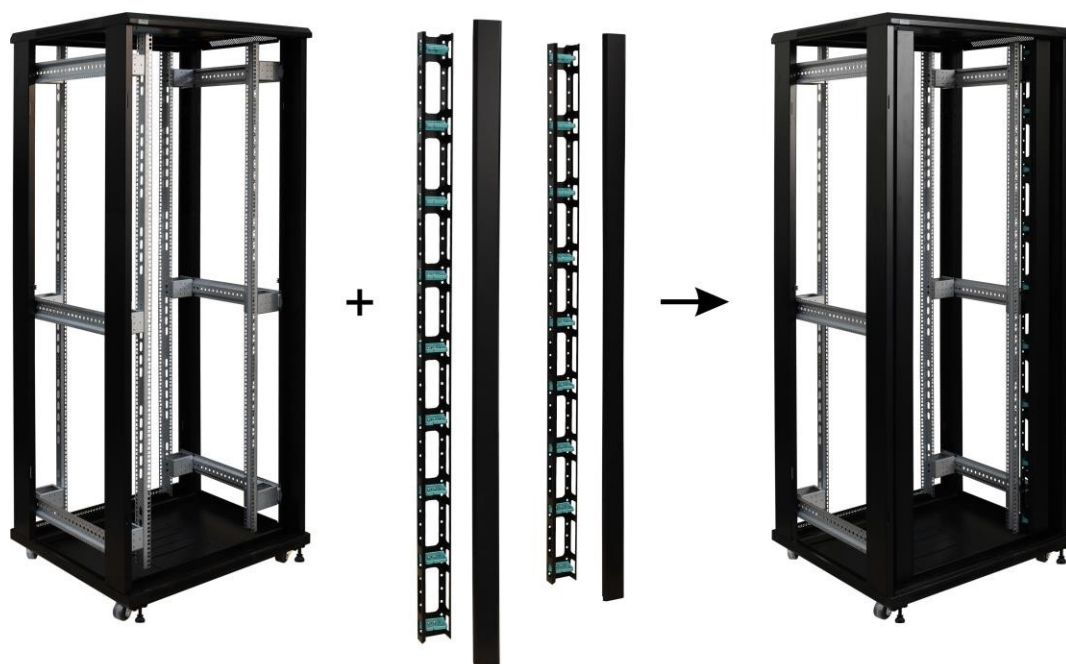

5.6) Installazione delle porte anteriori, posteriori e laterali



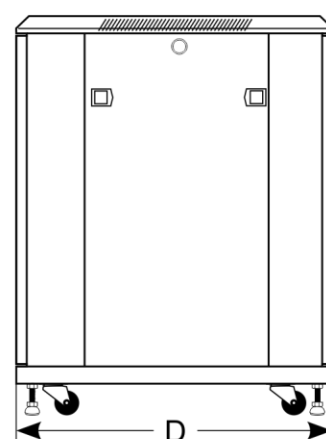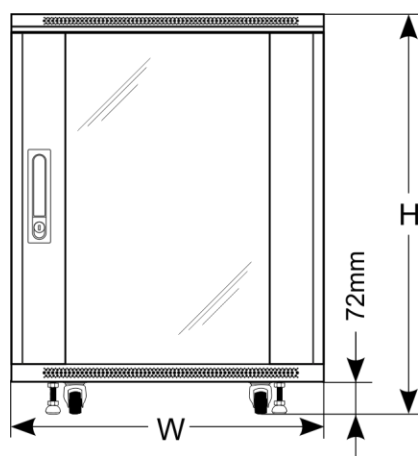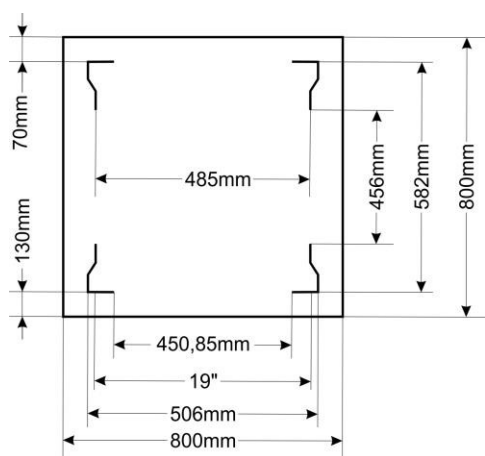

PRODUTTORE

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,

32-744 Łapczyca

Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)

www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

