EN

NÁVOD K MONTÁŽI
V1.0
Kód: **RWA654-B**
Název: **6U / 19” skříň do racku, pro montáž na stěnu, připravená k montáži, černá, 540 × 400**

RWA654-B
Vydání I ze dne 19. 9. 2025

URČENÍ

Skříně RACK 19" umožňují integraci systémů CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN nebo jiných systémů v malých firmách či domácnostech. Jsou určeny pro zařízení vyrobená ve skříních standardu 19". Díky skříním RACK jsou zařízení esteticky umístěna a chráněna před mechanickým poškozením.


TECHNICKÉ ÚDAJE:

Mechanické parametry:

Montážní rozměry:	19" x 6U
Rozměry:	540 x 368 x 400 [mm, +/-2]
Materiál:	ocel válcovaná za studena SPCC, 0,6 mm, 1 mm, RAL9004 (černá), metalická Montážní lišty do racku – 1,0 mm Horní a spodní panel – 0,6 mm Konstrukční profil – 0,6 mm Přední dvířka – 0,6 mm / 4 mm tvrzené sklo Boční panely – 0,6 mm Zadní panel – 0,6 mm
Statické zatížení:	30 [kg]
Zavírání:	přední dveře – zámek (RAZ-G1, stejný kód) boční panel – Click
Určení:	vnitřní
Hmotnost:	7,5 / 8,6 [kg]
Typ skříněk:	nástěnné, připravené k montáži
Poznámky:	nastavitelná vzdálenost mezi přední a zadní lištou RACK , ventilační otvor v horním panelu (1 x 105 x 105 mm – montážní rozměry) , kabelové kanály v horním a spodním panelu (175 x 58 mm) , vyměnitelné dveře – pravé nebo levé
Záruka:	2 roky
Prohlášení:	CE

Provozní parametry:

Stupeň ochrany podle normy EN60529:	IP 20
Provozní podmínky:	-10 °C ... +40 °C
Skladovací teplota:	-20 °C ... +60 °C
Relativní vlhkost:	20 % ... 90 %, bez kondenzace
Sinusové vibrace během provozu:	nepřípustné
Impulzní vlny během provozu:	nepřípustné
Přímé sluneční záření:	nepřípustné
Vibrace a rázové vlny během přepravy:	PN-83/T-42106

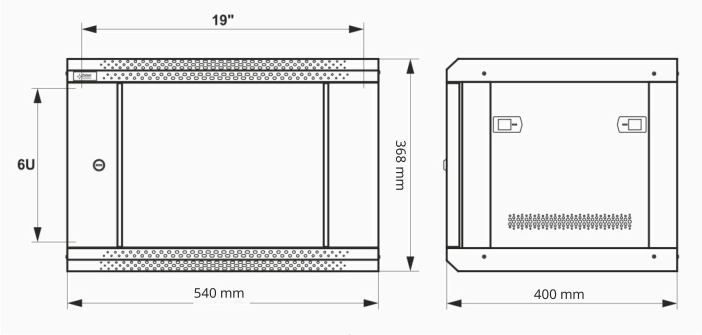

Konstrukce skříně




Č.	Složka	Množství	Obrázek
1	Horní panel	1 kus	
2	Boční panely	2 kusy	
3	Profilové lišty 19"	4 kusy	
4	Zadní panel	1 kus	
5	Stavební profil	2 kusy	


Č.	Složka	Množství	Obrázek
6	Spodní panel	1 kus	
7	Přední dvířka	1 kus	
8	Čep závěsu	1 kus	
9	Zámek	1 kus	
10	Šrouby	28 kusů	

Montáž skříní RACK:


Vložte zadní panel a dva konstrukční profily do ležícího spodního panelu.
Poté přiložte horní desku a skříňku sešroubujte z levé a pravé strany pomocí 8 šroubů.

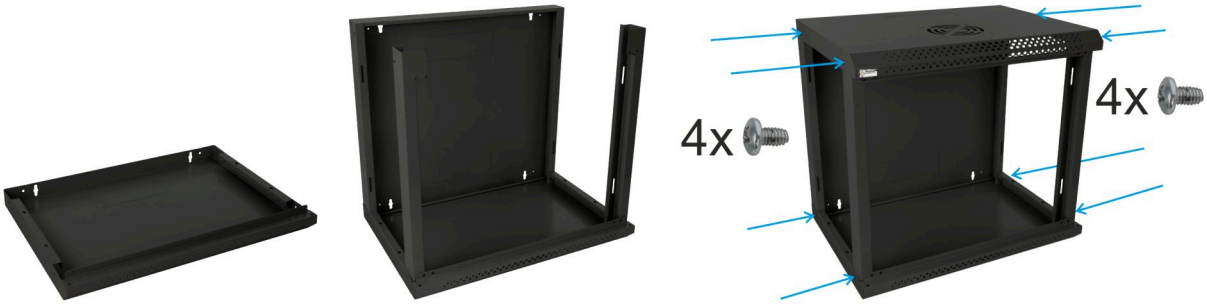

Umístěte skříň tak, abyste měli přístup k její zadní části. Zadní část přišroubujte pomocí 4 šroubů.
Skříňku položte na zadní stranu, abyste měli přístup k přední části.
Přední část přišroubujte 8 šrouby (dva šrouby do každého rohu).

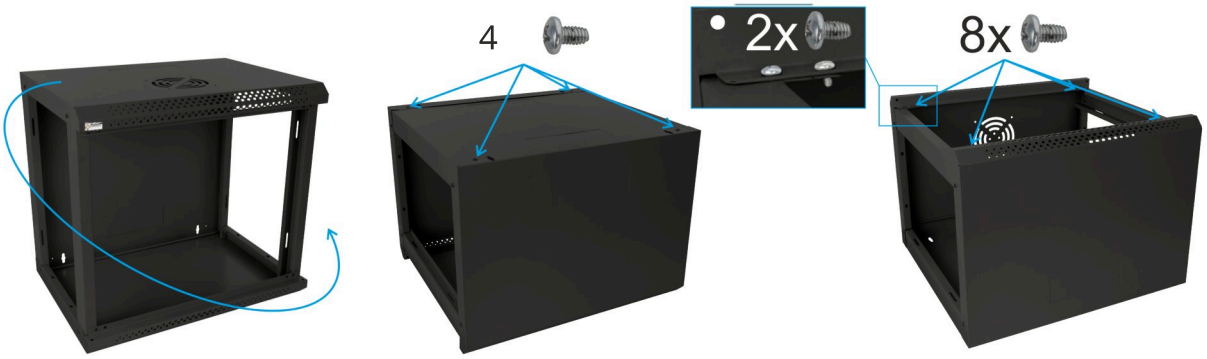


Položte skříň na bok a připevněte profily RACK pomocí 4 šroubů (stejný postup zopakujte i na druhé straně skříně).

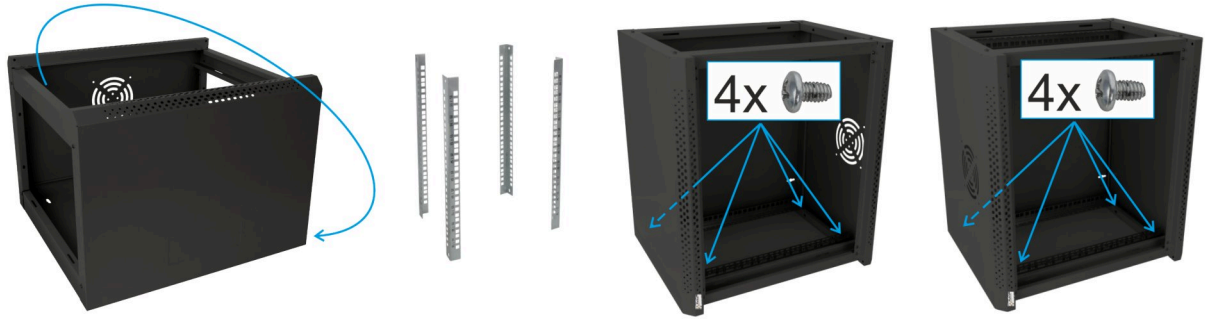



Upozornění


Vzdálenost profilů RACK lze nastavit po krocích dopředu a dozadu podle níže uvedeného schématu.

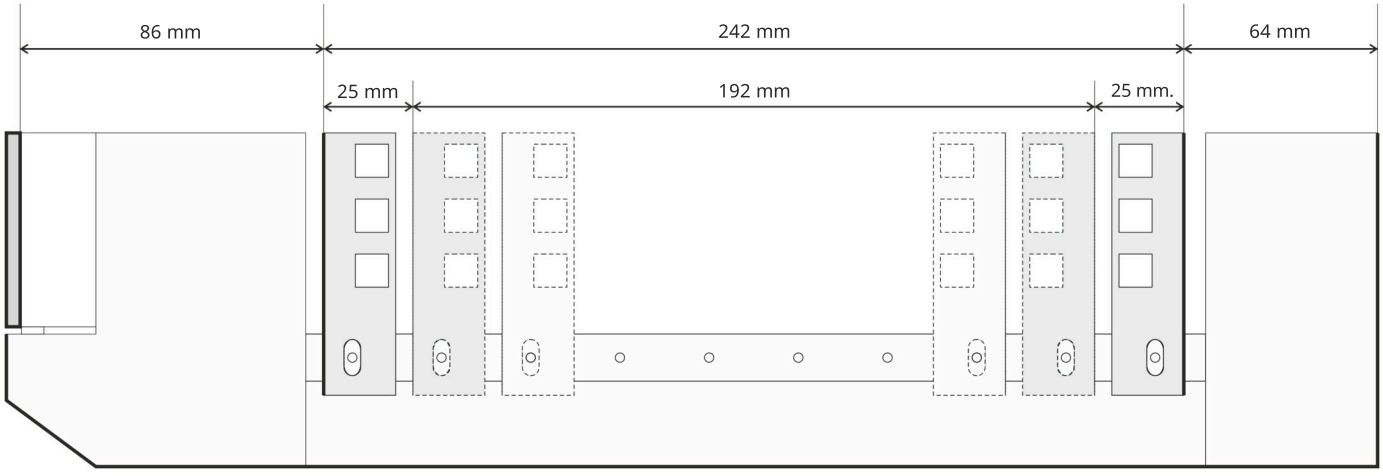


Postavte skříň RACK do svislé polohy a namontujte boční a přední dvířka.

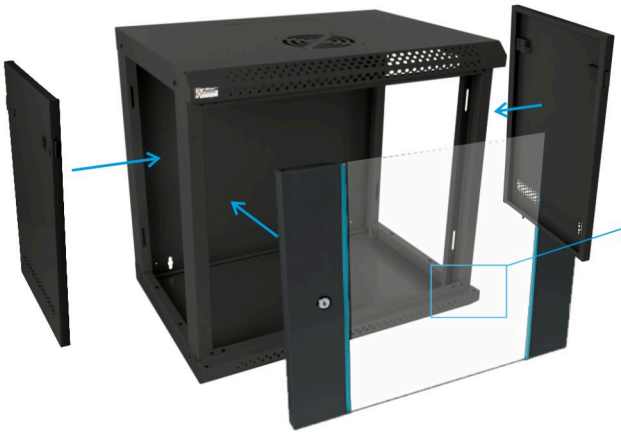


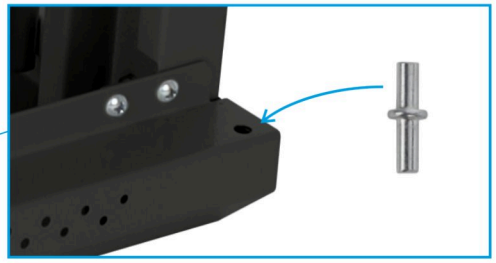

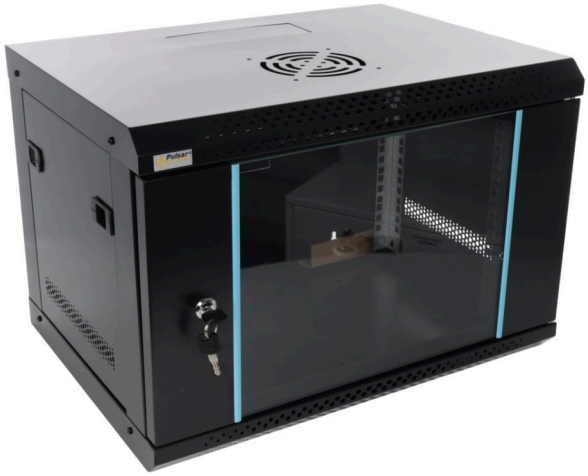





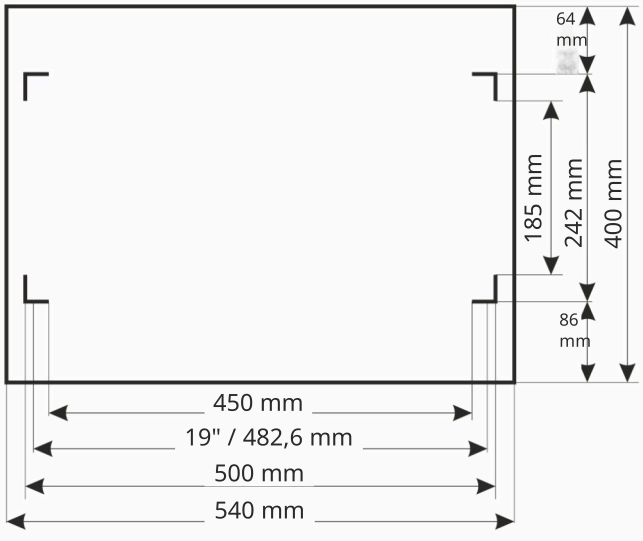


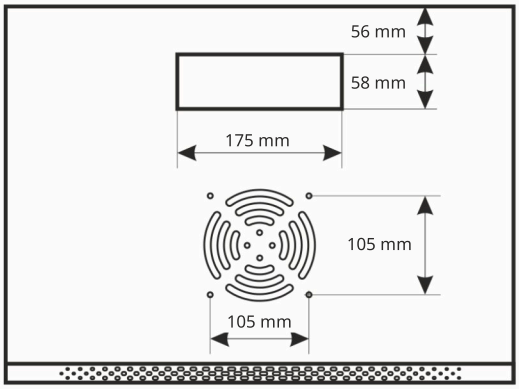

Montáž skříně RACK:
Vyberte vhodné montážní hmoždinky v závislosti na typu povrchu.

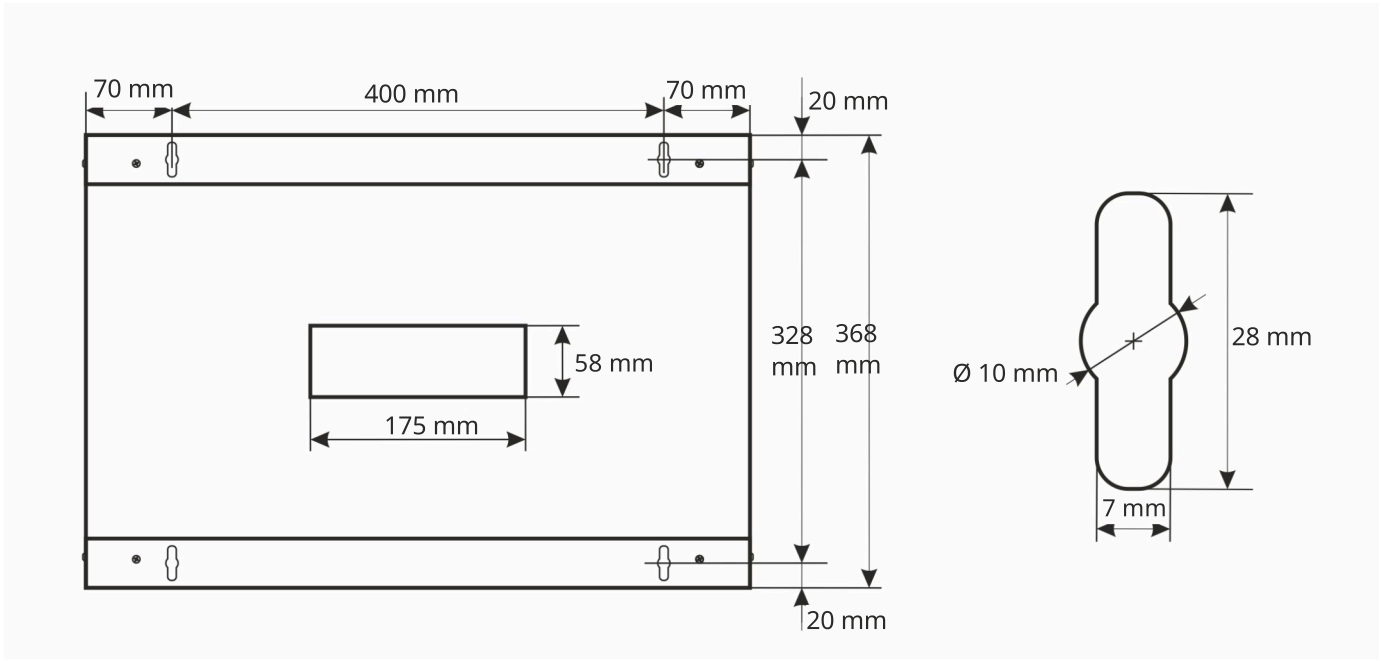

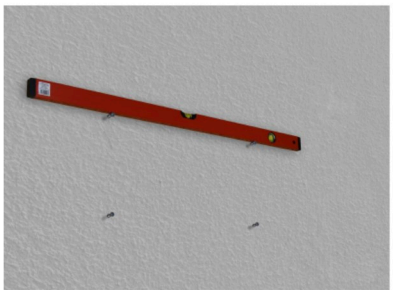

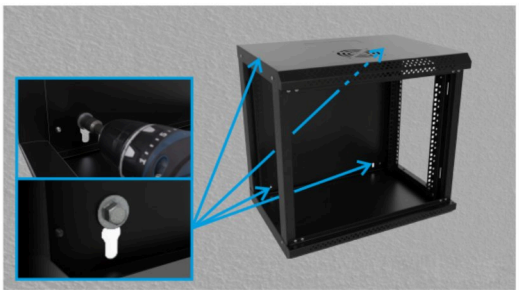



Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Lapczyca, Polsko
tel.: +48-14-610-19-45
e-mail: sales@pulsar.pl
www.pulsar.pl

Facebook Linkedin YouTube Pulsar.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.