

UTILISATION

L'armoire RACK 19" permet d'intégrer des systèmes de vidéosurveillance, de climatisation, d'alarme et de sécurité, de radiodiffusion, de réseau local (LAN) ou autres dans les petites entreprises ou les particuliers. Elle est destinée aux appareils fabriqués dans des boîtiers au format standard 19". Grâce aux armoires RACK, les appareils sont installés de manière esthétique et protégés contre les dommages mécaniques.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres mécaniques :


Dimensions de montage :	19" x 9U
Dimensions :	600 x 501 x 550 [mm, +/-2] partie avant/arrière - 450/100 mm
Matériau :	acier laminé à froid SPCC, 0,8 mm, 1 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, RAL7035 (gris), métallisé Rails de montage en rack - 1,5 mm panneau de fixation murale - 1,2 mm cadre - 1,0 mm panneaux supérieur et inférieur - 1,2 mm panneaux latéraux - 0,8 mm porte avant - verre trempé de 1,0 mm / 4 mm
Charge statique :	60 [kg]
Fermeture :	porte avant - serrure (RAZ-G2, même référence) porte arrière - serrure (RAZ-DG, même référence) panneau latéral - Click (possibilité d'installation d'une serrure - RAZB16)
Utilisation :	intérieur
Poids :	22,5 / 24,5 [kg]
Type d'armoire :	à fixer au mur, à monter soi-même - en deux parties
Remarques :	distance réglable entre les rails RACK avant et arrière orifices de ventilation dans le panneau supérieur (2 x 105 x 105 mm - dimensions de montage) goulottes de câbles dans les panneaux supérieur et inférieur porte réversible - à droite ou à gauche possibilité de configurer l'inclinaison gauche-droite de l'armoire
Garantie :	2 ans
Déclaration :	CE

Paramètres de fonctionnement :

Indice de protection EN 60529 :	IP 20
Conditions de fonctionnement :	-10 °C ... +20 °C
Température de stockage :	-20 °C ... +60 °C
Humidité relative :	20 % ... 90 %, sans condensation
Vibrations sinusoïdales en fonctionnement :	inacceptables
Ondes impulsionnelles en fonctionnement :	inacceptables
Insolation directe :	inacceptable
Vibrations et ondes de choc pendant le transport :	PN-83/T-42106

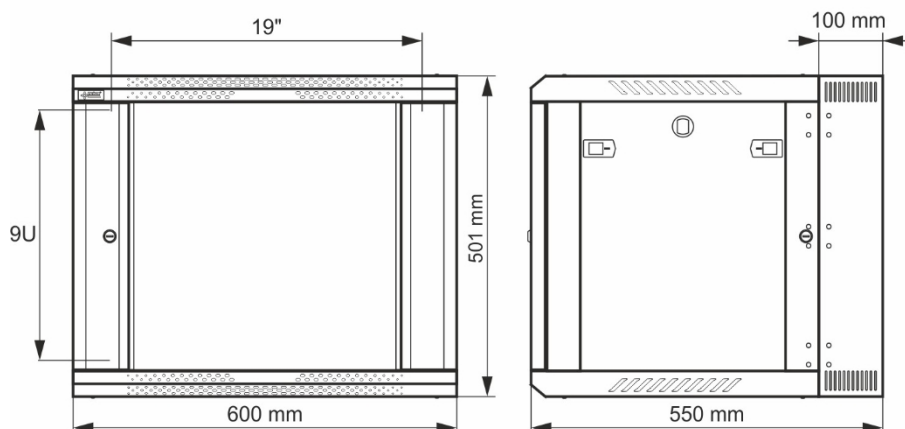

Structure de l'armoire

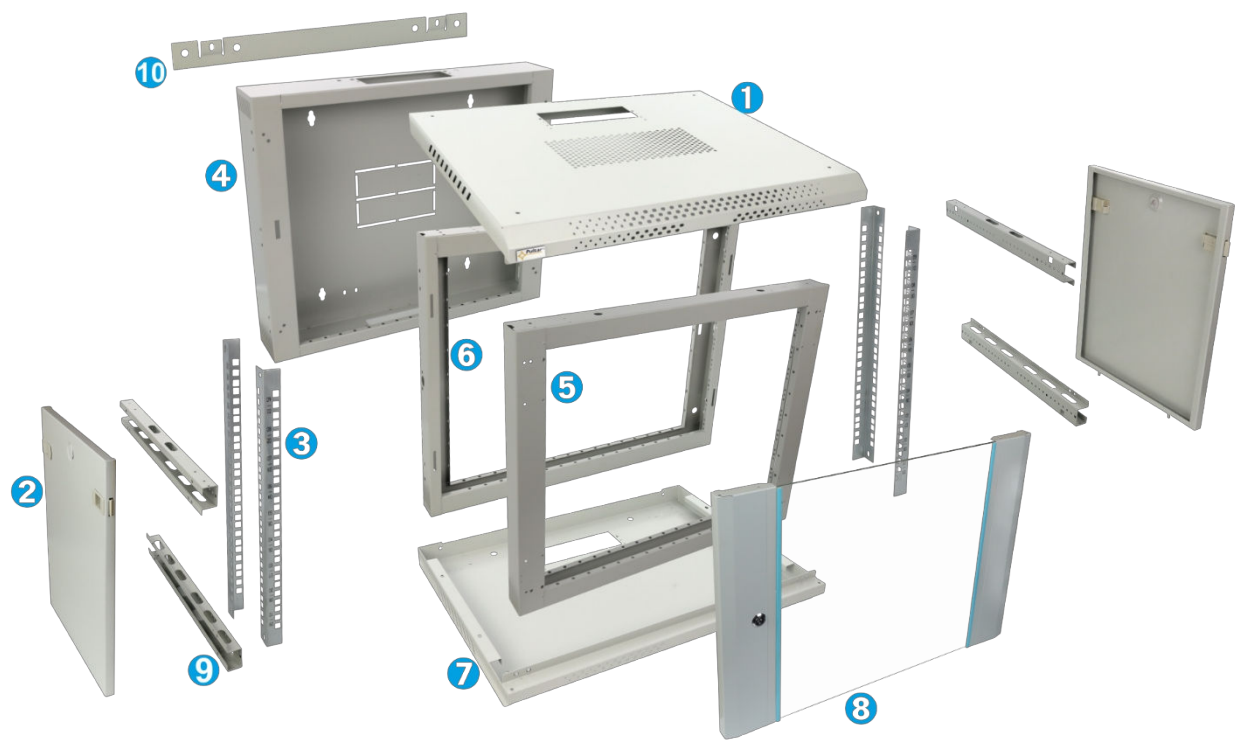

Composants


N°	Composant	Quantité	Image
1	Panneau supérieur	1 pièce	
2	Panneaux latéraux	2 pièces	
3	Profilsés RACK 19"	4 pièces	
4	Panneau de fixation murale	1 pièce	
5	Cadre - avant	1 pièce	
6	Cadre - dos	1 pièce	
7	Panneau inférieur	1 pièce	
8	Porte avant	1 pièce	
9	Profilsés de fixation	4 pièces	

N°	Élément	Quantité	Image
10	Plaque de fixation	1 pièce	
11	Cache-entrée de câble	4 pièces	
12	Axe de charnière	1 pièce	
13	Serrure - avant	1 pièce	
14	Serrure - arrière	1 pièce	
15	Vis	56 pièces	
16	Vis (charnières)	12 pièces	
17	Charnières	3 pièces	
18	Goupille de panneau pivotant	2 pièces	

Assemblage de l'armoire RACK

La première étape du montage de l'armoire RWDA consiste à installer correctement le verrou arrière et les charnières sur le cadre arrière de l'armoire.


Placez le cadre arrière de l'armoire sur le panneau mural et installez le verrou ainsi que les deux goupilles de guidage. Fixez ensuite les charnières en les vissant sur un seul élément : le cadre de l'armoire.

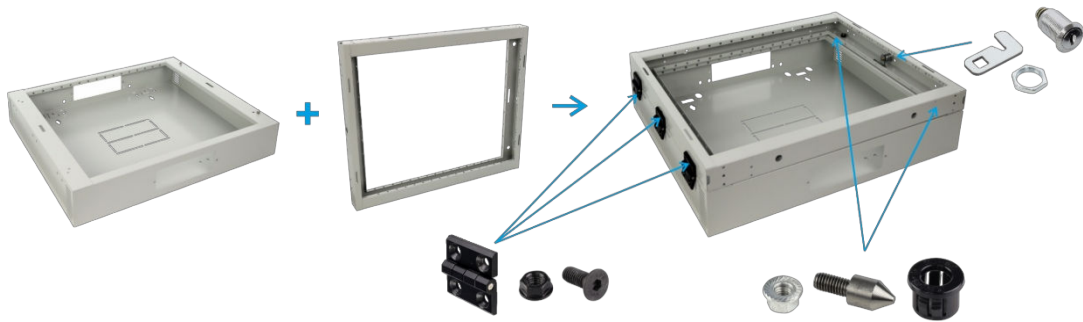


Fixez ensuite ensemble les profilés de montage et les profilés RACK.

Portez une attention particulière à trois éléments :

- la distance entre les profilés RACK, ainsi que leur distance par rapport aux portes avant
- la force de serrage entre les profilés RACK et les profilés de montage – 80 à 90 %
- l'utilisation des trous de fixation appropriés dans les profilés RACK.

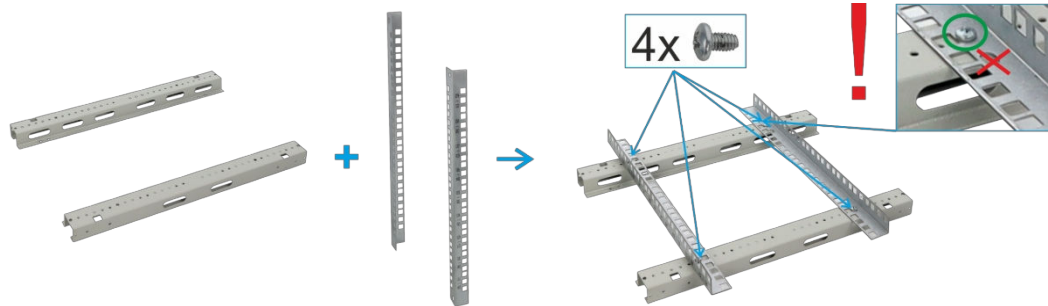


Remarque : les distances entre les profilés RACK peuvent être réglées par paliers, de l'avant vers l'arrière, conformément au schéma ci-dessous.

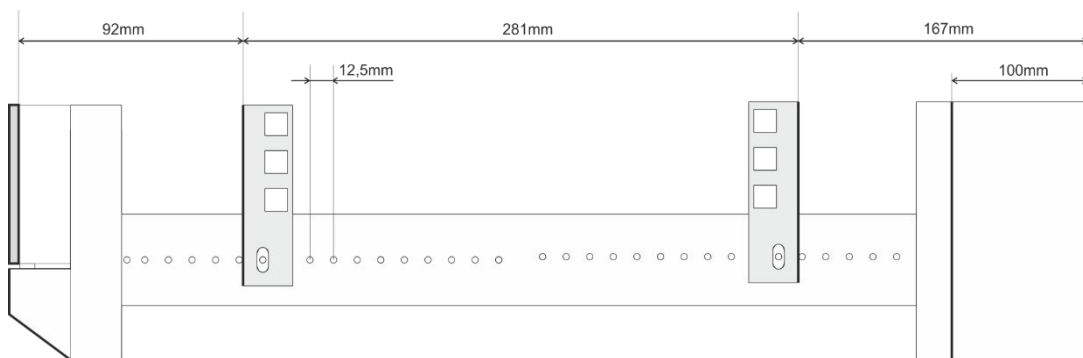

L'étape suivante consiste à relier les profilés assemblés aux châssis de l'armoire.




À l'étape suivante, fixez les panneaux inférieur et supérieur de l'armoire RACK aux éléments assemblés.

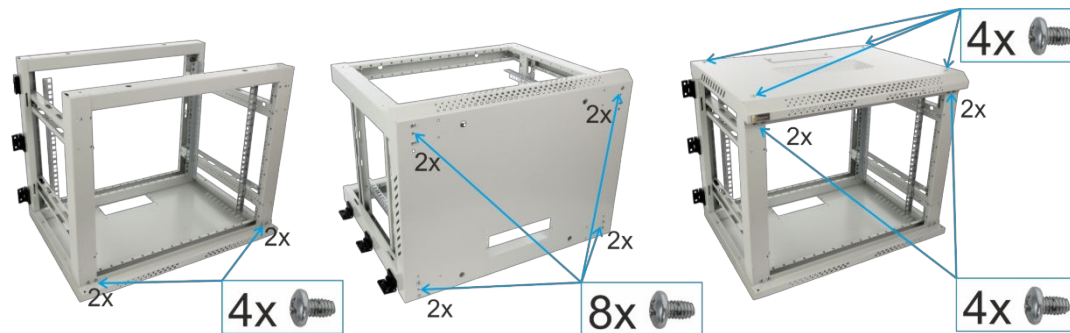


Reliez le panneau mural à la partie avant de l'armoire RACK. Vissez les charnières sur le panneau mural. Installez les plaques de recouvrement au bas de l'armoire.




Mettez l'armoire à la verticale et installez les plaques de recouvrement supérieures.

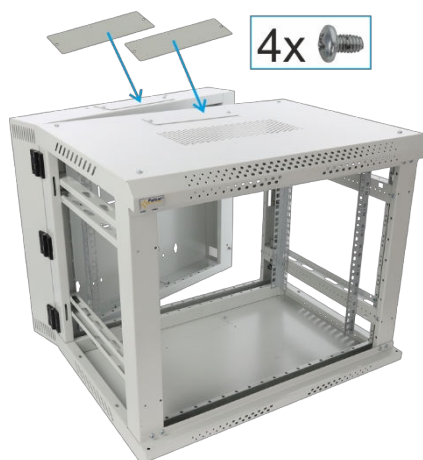


Installez les portes latérales et avant.

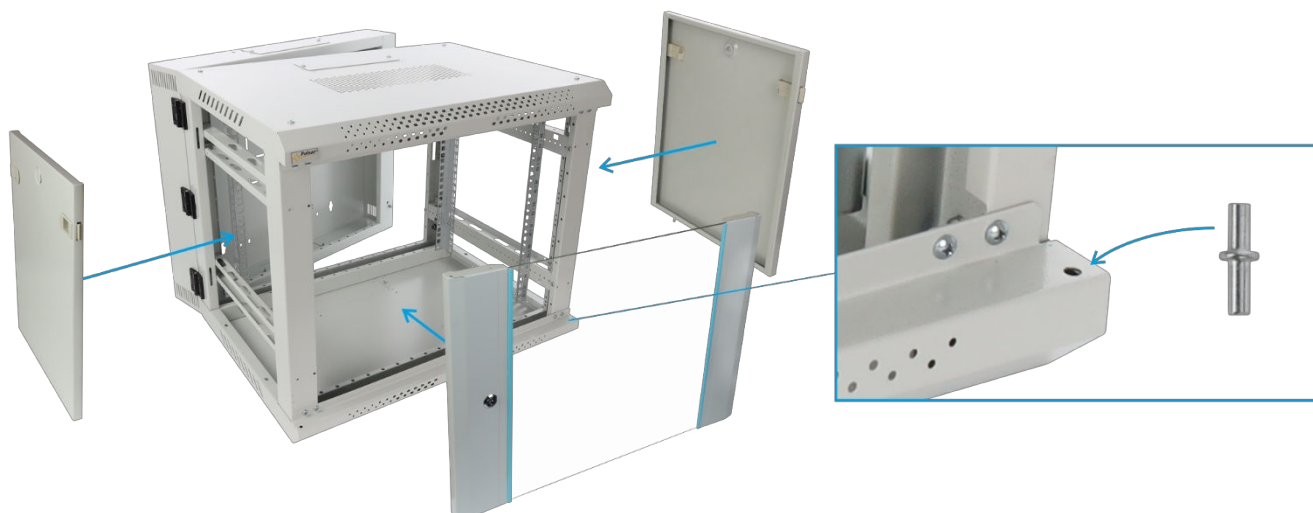

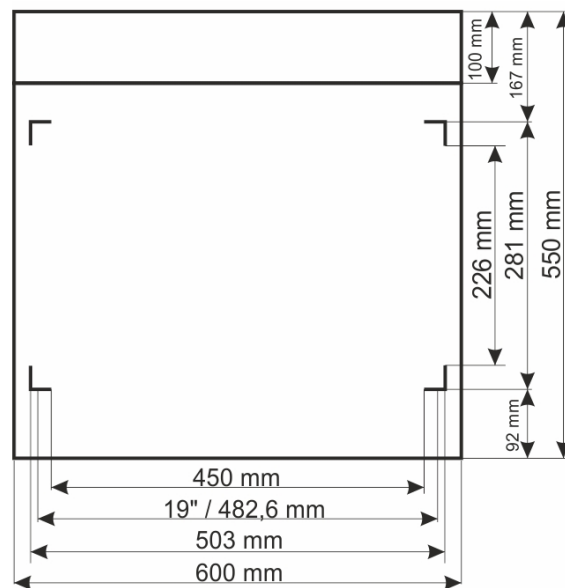

Montage de l'armoire RACK

Choisissez les chevilles de fixation adaptées en fonction du type de surface.

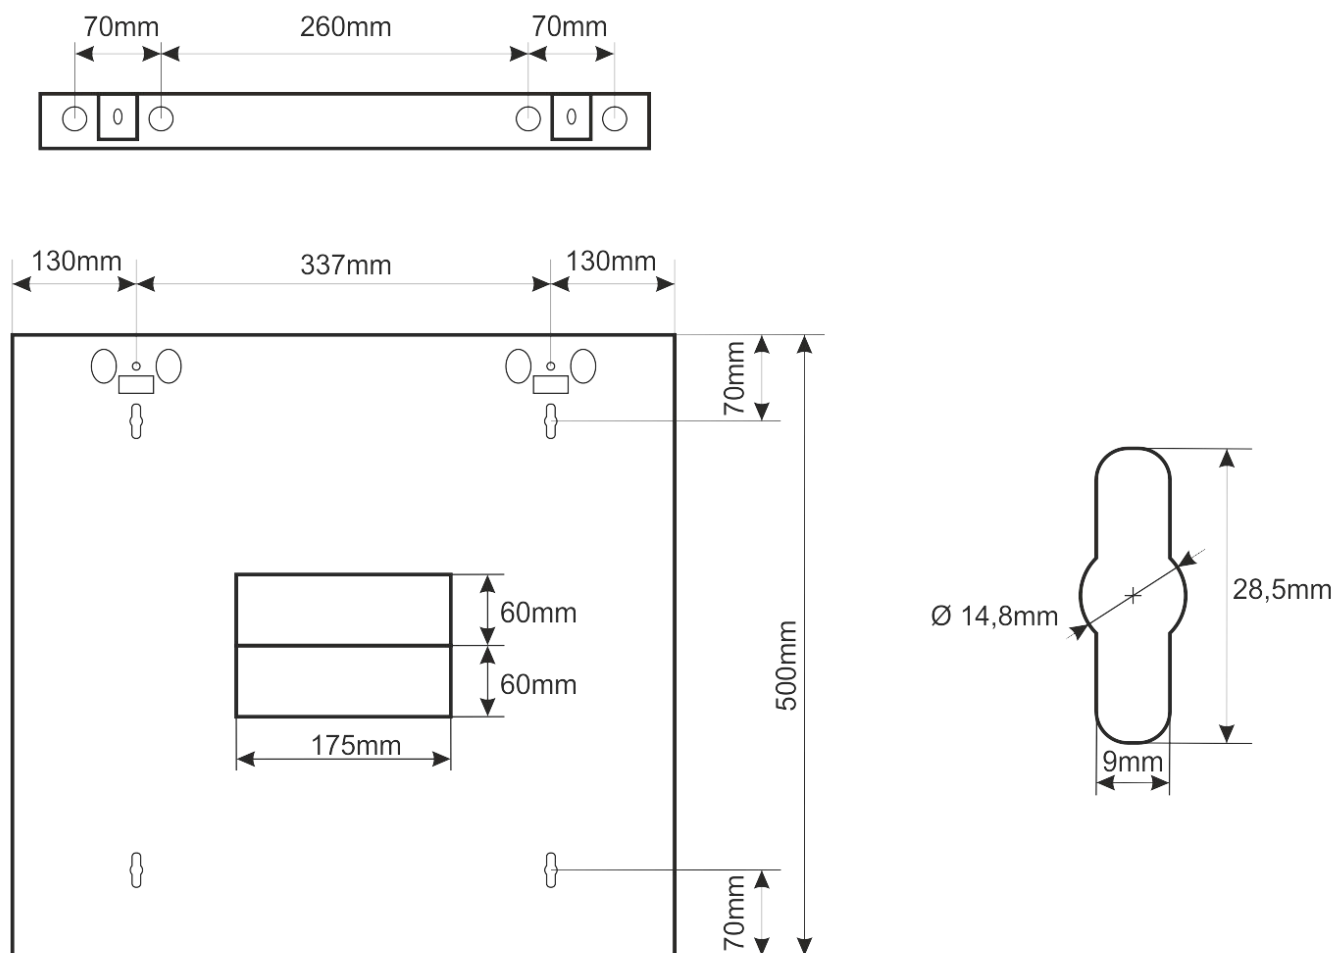

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Lapczyca, Pologne
Tél. +48-14-610-19-45
www.pulsar.pl
e-mail : sales@pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.