



Verzia: 1 od 30.01.2018 Nahrádza
verziu: -----




Obr. 1 Pohľad na obsah balenia

Použitie: V prípade, že je potrebné vykonať zásah, je potrebné vykonať zásah.

Konzola na montáž na stĺp je určená na montáž hermetických krytov na stĺpy, stožiare, konštrukčné prvky atď. spôsobom, ktorý nepoškodzuje konštrukciu nosného prvku.

Postup montáže zahŕňa umiestnenie (utiahnutie) kovovej svorky okolo nosného prvku.

Rozmery montážnej dosky	144 x 194 [-/+ 2 mm]
Dĺžka kovovej svorky svorky	2m
Sírka kovovej svorky	15 mm
Kolíky so závlačkou	2 ks
Zaist'ovacia rukoväť	2 ks
Dodatočné vybavenie	Samorezná skrutka - 4ks
Prevádzkové podmienky	-25°C÷50°C
Čistá/hrubá hmotnosť	0,34 kg / 0,34 kg

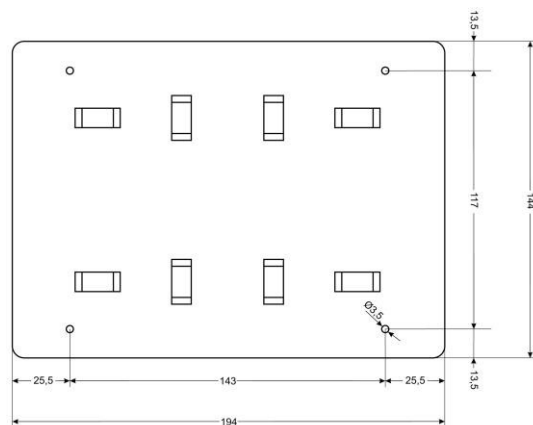

Spôsob montáže.

1. Plochú stranu montážnej dosky priskrutkujte k zadnej strane skrine pomocou priložených skrutiek (pozri obr. 1).
2. Kovovú svorku skráťte na požadovanú dĺžku, aby sa dala utiahnuť okolo nosného prvku, na ktorom bude skriňa namontovaná; nechajte si určitú rezervu, aby sa kovová svorka dala upevniť priloženým závlačným kolíkom (obr. 2).
3. Postup zopakujte aj pri druhom páre výrezov.
4. Upravené svorky prestrčte cez vylamovacie otvory v montážnej doske a zvolte vhodnú (vertikálnu alebo horizontálnu) montážnu polohu.
5. Ak chcete svorky utiahnuť, zasuňte ich do závesných kolíkov; potom otočte závesné kolíky so svorkami dovnútra poistných rukovätí, kým svorky nebudú utiahnuté (podľa obr. 2).

Obr. 2



Pulsar

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Poľsko
Telefón (+48) 14-610-19-40, fax (+48) 14-610-19-50
E-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
[http:// www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl), www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.