NÁVOD NA MONTÁŽ
V1.0
Kód: **RWA1866-G**
Názov: **18U / 19” racková skriňa, na montáž na stenu, pripravená na montáž, sivá, 600x600**

EN

RWA1866-G
Vydanie I z 30. 8. 2024

URČENIE

Skriňa RACK 19" umožňuje integráciu systémov CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN alebo iných systémov v malých firmách alebo domácnostiach. Je určená pre zariadenia vyrobené v skrinkách štandardu 19". Vďaka skrinám RACK sú zariadenia esteticky umiestnené a chránené pred mechanickým poškodením.


TECHNICKÉ ÚDAJE

Mechanické parametre:

Montážne rozmery:	19" x 18U
Rozmery:	600 x 901 x 600 [mm, +/-2]
Materiál:	studenovo valcovaná oceľ SPCC, 0,6 mm, 0,8 mm, 1 mm, RAL7035 (sivá), metalíza Montážne lišty do racku – 1,0 mm Rám – 0,8 mm Horný a spodný panel – 0,6 mm Predné dvierka – 0,6 mm / 4 mm tvrdené sklo Bočné panely – 0,6 mm Zadný panel – 0,6 mm
Statické zaťaženie:	50 [kg]
Zatváranie:	predné dvierka – zámok (RAZ-G2, rovnaký kód) bočný panel – Click
Určenie:	vnútorné
Hmotnosť:	21,3 / 23,7 [kg]
Typ skríň:	nástenné, na montáž
Poznámky:	nastaviteľná vzdialenosť medzi prednými a zadnými RACK lištami ventilačné otvory v hornom paneli (2 x 105x105mm - montážne rozmery) káblové kanály v hornom a spodnom paneli (175x58mm) vymeniteľné dvere – pravé alebo ľavé Možnosť montáže koliesok
Záruka:	2 roky
Vyhlásenie:	CE

Prevádzkové parametre:

Stupeň ochrany podľa EN60529:	IP 20
Prevádzkové podmienky:	-10 °C ... +40 °C
Skladovacia teplota:	-20 °C ... +60 °C
Relatívna vlhkosť:	20 % ... 90 %, bez kondenzácie
Sinusoidálne vibrácie počas prevádzky:	neprijateľné
Impulzné vlny počas prevádzky:	neprijateľné
Priame slnečné žiarenie:	neprijateľné
Vibrácie a impulzné vlny počas prepravy:	PN-83/T-42106

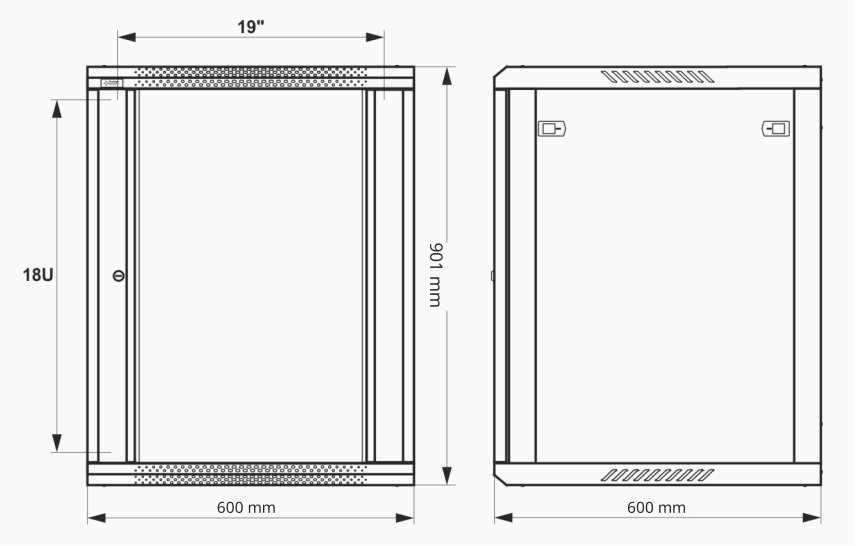

Konštrukcia skrine



1 – Horný panel
2 – Bočné panely
3 – 19-palcové profily RACK
4 – Zadný panel
5 – Rám
6 – Spodný panel
7 – Predné dvierka so zámkom
8 – Čap pántu

Súčiastky

Č.	Súčiastka	Množstvo	Obrázok
1	Horný panel	1 ks	
2	Bočné panely	2 ks	
3	19" profily do racku	4 ks	
4	Zadný panel	1 ks	
5	Rám	2 ks	


Č.	Súčasť	Množstvo	Obrázok
6	Spodný panel	1 ks	
7	Predné dvierka	1 ks	
8	Čap závesu	1 ks	
9	Zámok	1 ks	
10	Skrutky	42 ks	

Montáž skrine RACK


Vložte rámy skrine do položeného spodného panelu.
Následne pripevnite hornú dosku a skriňu zafixujte zhora pomocou 4 skrutiek.
Prednú časť pripevnite 8 skrutkami (dve skrutky na každý roh).




Skriňu umiestnite tak, aby ste mali prístup k jej zadnej časti.
Prišrubujte zadnú časť pomocou 8 skrutiek (dve skrutky na každý roh).
Potom ju upevnite zospodu pomocou 8 skrutiek (dve skrutky na každý roh).
Následne namontujte zadnú dosku a pripevnite ju k rámom skrinky pomocou 4/6 skrutiek.

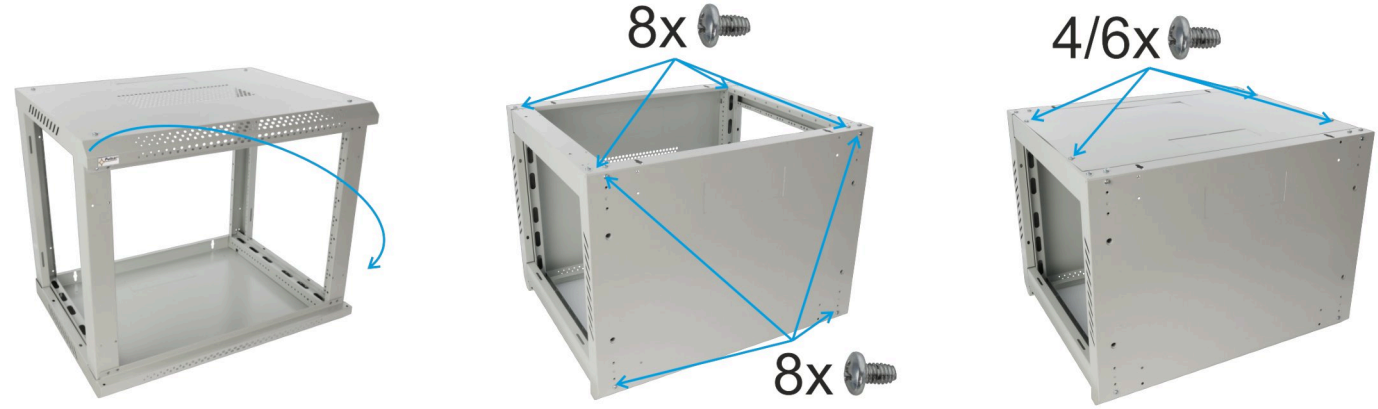


Skriňu položte na bok a namontujte profily RACK pomocou 4 skrutiek (rovnaký postup zopakujte po otočení skrine na druhú stranu).

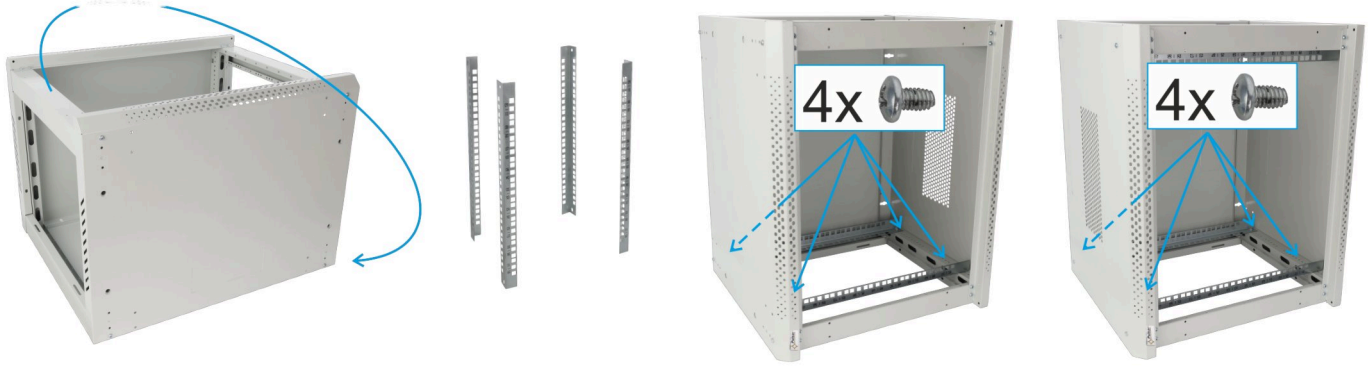

Poznámka – Vzdialenosť profilov RACK je možné postupne nastavovať dopredu a dozadu podľa nižšie uvedeného schématu.

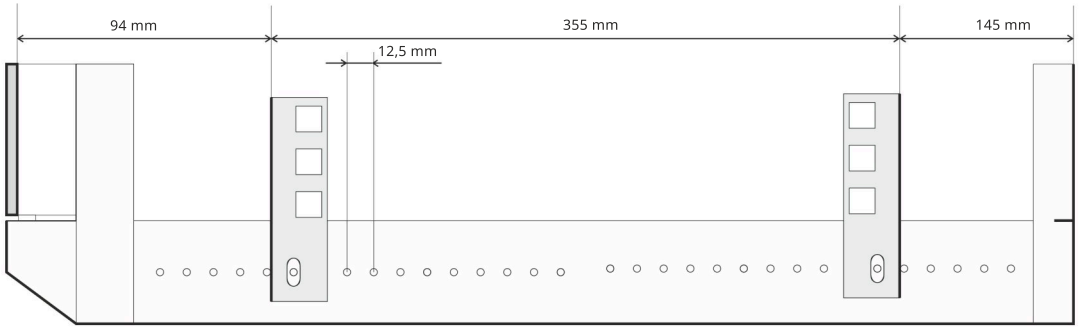



Postavte skriňu RACK do zvislej polohy a namontujte bočné a predné dvierka.

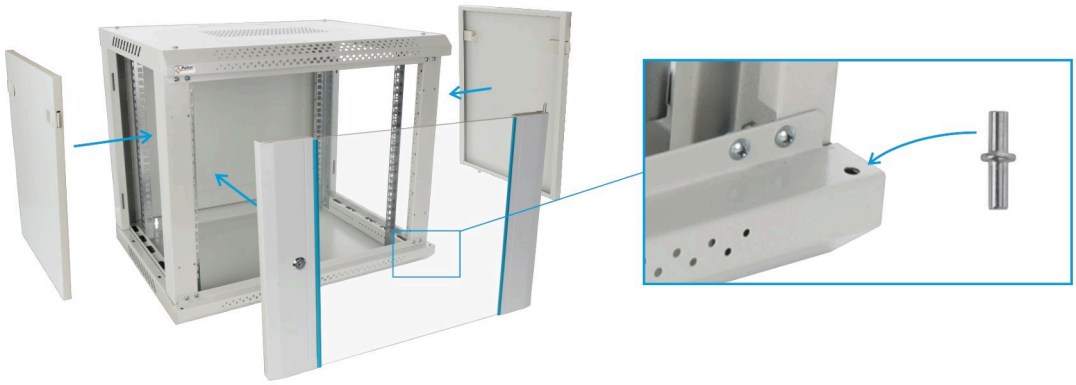






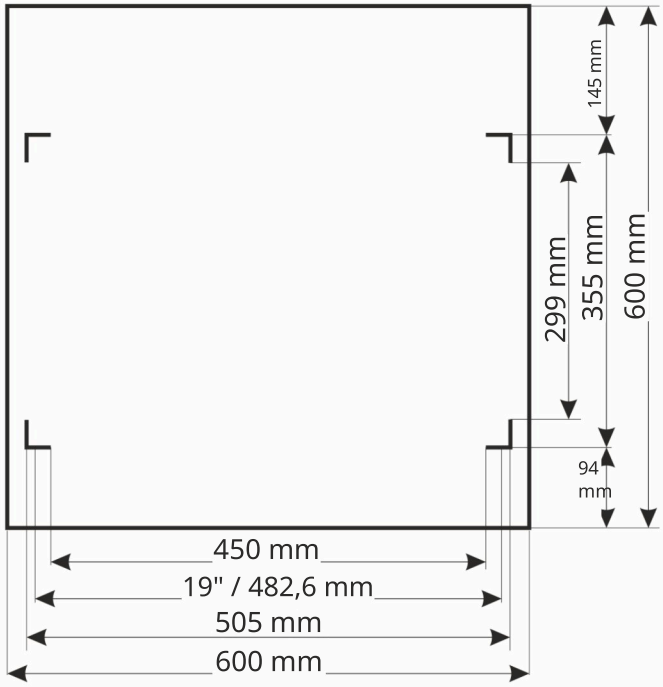


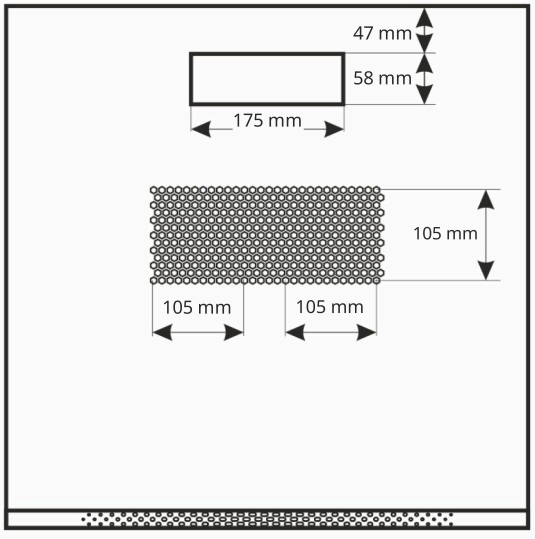

Montáž skrine RACK

Vyberte vhodné montážne hmoždinky v závislosti od typu povrchu.

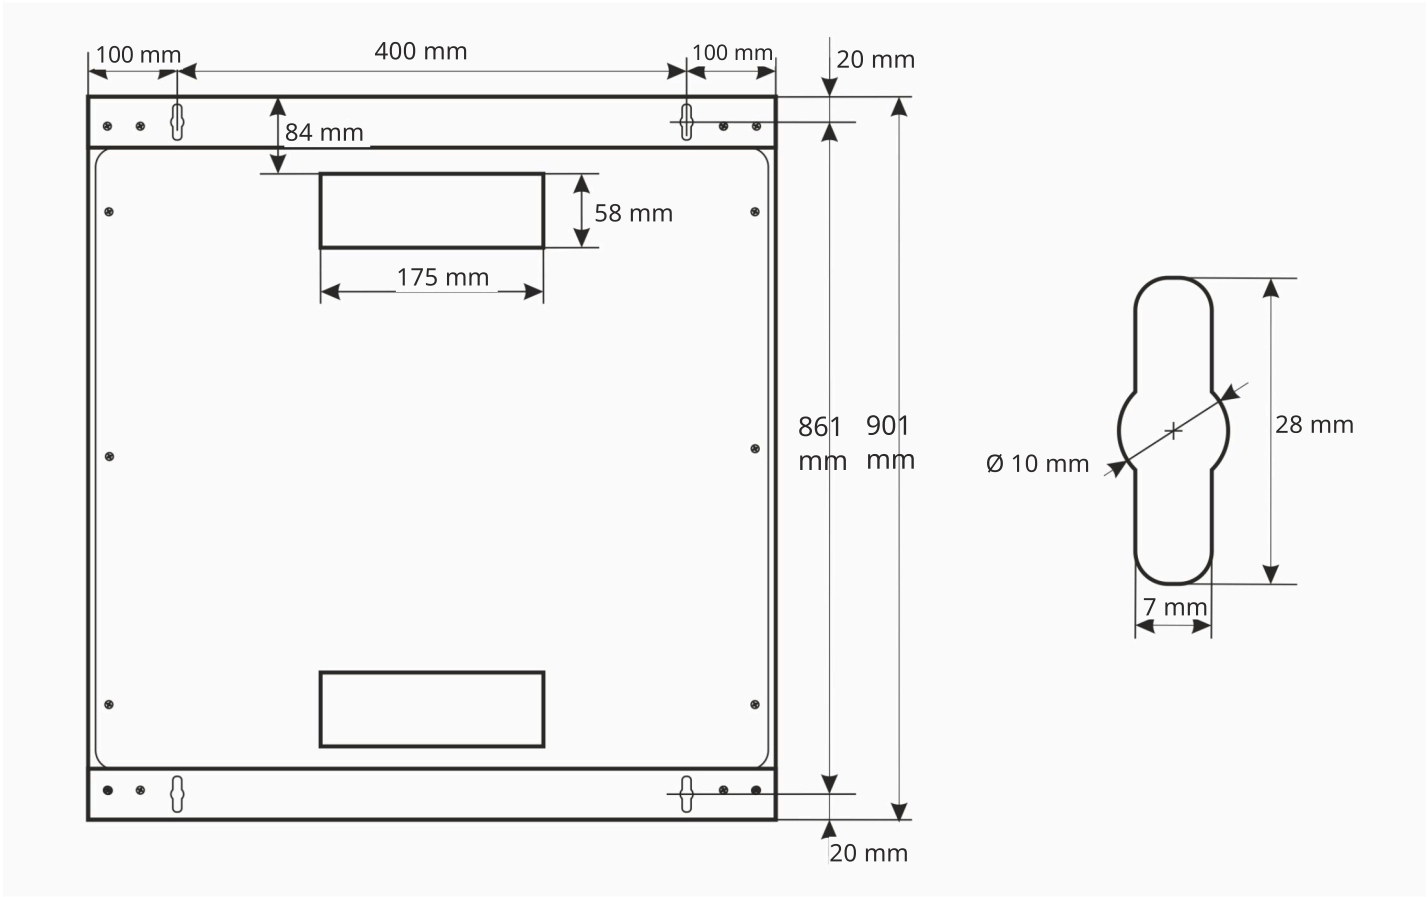

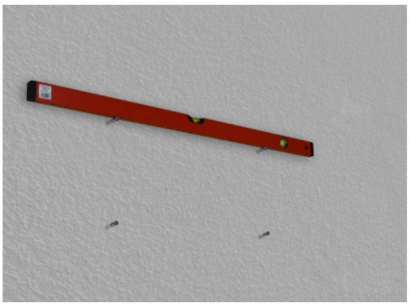





Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Lapczyca, Poľsko
Tel. +48-14-610-19-45
www.pulsar.pl
e-mail: sales@pulsar.pl

Facebook

Linkedin

YouTube

Pulsar.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.