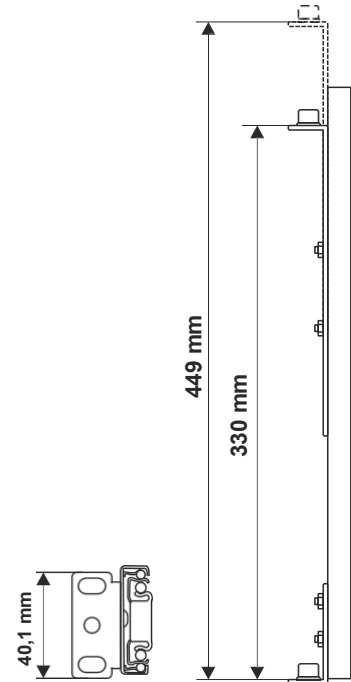


CODE: **ARAS600N** v.1.0/I

HU

NÉV: **ARAD sínek RACK19" szekrényekhez - 600 mm mélységű szekrényekhez****CÉLKIRÁLY**

Az **ARAS600N** sín RACK szekrények rögzítésére szolgál, típus: **ARAD2N / ARAD3N / ARAD4N** típusokhoz: **ARAD2N / ARAD3N / ARAD4N** 600 mm mély RACK 19"-os szekrénybe.

TECHNIKAI ADATOK


Szerelési méretek	H=1U, D=330÷ 449mm
Anyag	- DC01 acéllemez, vastagság: 1,0 mm, korrózióvédelem, szín: RAL9005 (fekete) - sínek - teljesen kihúzható
Úti cél	a weboldalon belül
Nettó/bruttó súly	1.47 / 1.58 [kg]
Megjegyzések	- négyponthoz rögzítés az elülső RACK sínekhez+ az első és a hátsó RACK profilokra támaszkodva - 4 db M6 csavar+ ketrecanyák mellékelve - 2 db M4 csavar tartozék - a RACK burkolat csavarozásához
Garancia	2 év

Telepítés

Szerelje fel az M6-os ketrecanyákat a RACK szekrényre az alábbi képen látható módon. Ezután szerelje fel az ARAS síneket. Figyeljen a vízszintes sínek helyes elhelyezésére. Állítsa be a hosszukat az első és a hátsó RACK profilok között.



Távolítsa el a csúszkát, és húzza meg az ARAD házhoz (M4 csavar+ alátét). A burkolatot négy M6-os csavarral kell a RACK sínek elülső részéhez rögzíteni.

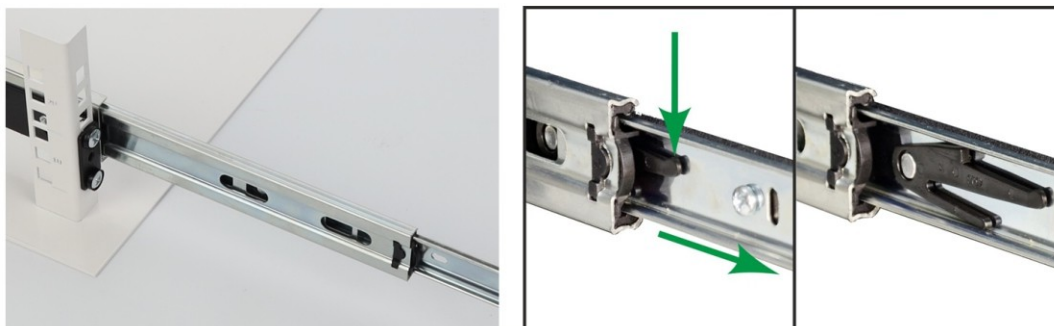


Távolítsa el a csúszkát az ARAS sínről


Csúszka eltávolítása



Távolítsa el az első M4-es csavart az ARAD készülékházból.

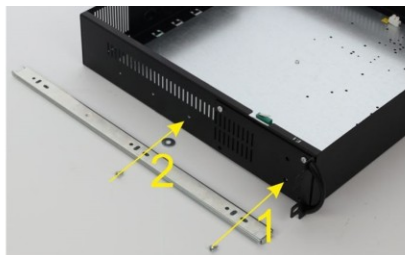

Rögzítse a csúszkát két csavarral az ARAD házhoz (ne felejtse el a második csavar alatti távtartó alátétet).

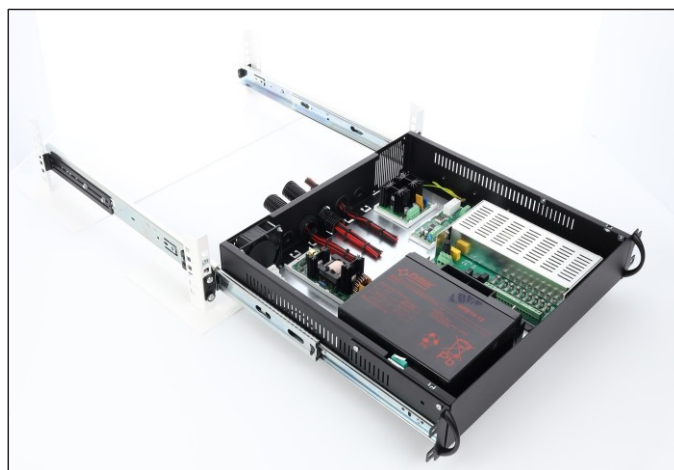

Csúsztassa a szekrényt a csúszkákkal a 19"-os RACK szekrénybe szerelt sínekbe.

Ez a dokumentum automatikusan lett lefordítva. A fordítás hibákat vagy pontatlanságokat tartalmazhat. Kérem, ha lehetséges, tekintse meg az eredeti verziót, vagy lépjen kapcsolatba velünk.