




1. Uso previsto:

El armario RACK de 19" permite integrar sistemas de CCTV, CA, I&HAS, RTV, LAN u otros sistemas en medianas y grandes empresas. Está diseñado para dispositivos fabricados en carcasas del estándar de 19". Gracias a los armarios RACK, los dispositivos se montan de forma estética y están protegidos contra daños mecánicos.


2. Especificaciones:

ESPECIFICACIONES	
Dimensiones de montaje:	Ancho = 19", Alto = 42U, Profundidad = 782 mm
Dimensiones externas:	Ancho = 800, alto = 2055, profundidad = 1000 [mm, +/-2]
Peso neto/bruto:	136 / 142 [kg]
Materiales:	- Rieles de montaje RACK: acero laminado en frío SPCC 2 mm RAL 9004 - atornillados - Rieles de montaje horizontales: acero laminado en frío SPCC 1,5 mm - atornillados - estructura: acero laminado en frío SPCC 1,2 mm RAL 9004 - soldado - puerta frontal: vidrio templado de 5 mm / SPCC de 1,2 mm RAL 9004 - con bisagras - Panel lateral: acero laminado en frío SPCC 1,2 mm RAL 9004 - desmontable - Puerta trasera: acero laminado en frío SPCC 1,2 mm RAL 9004 - con bisagras
Carga estática:	1000 kg (con patas niveladoras)
Uso:	interior, IP20
Notas:	- Distancia ajustable entre los rieles RACK delantero y trasero - Orificios de ventilación en los paneles superior e inferior - posibilidad de montar una unidad de ventilación en los paneles superiores - RAWP (máx. 3 unidades) - conductos para cables en los paneles superior e inferior - dos paneles de gestión de cables, verticales, montados en la parte delantera del armario - 4 ruedas sin bloqueo y 4 pies niveladores incluidos - posibilidad de montaje de un zócalo de 100 mm de altura - RAC188M - Puerta frontal con cerradura (2 llaves en el juego) - Puerta trasera con cerradura (2 llaves en el juego) - Panel lateral: posibilidad de montaje de cerradura - RAZB16 - Listo para montar
Declaraciones, garantía:	RoHS, 12 meses a partir de la fecha de compra

3. Estructura del armario RACK.

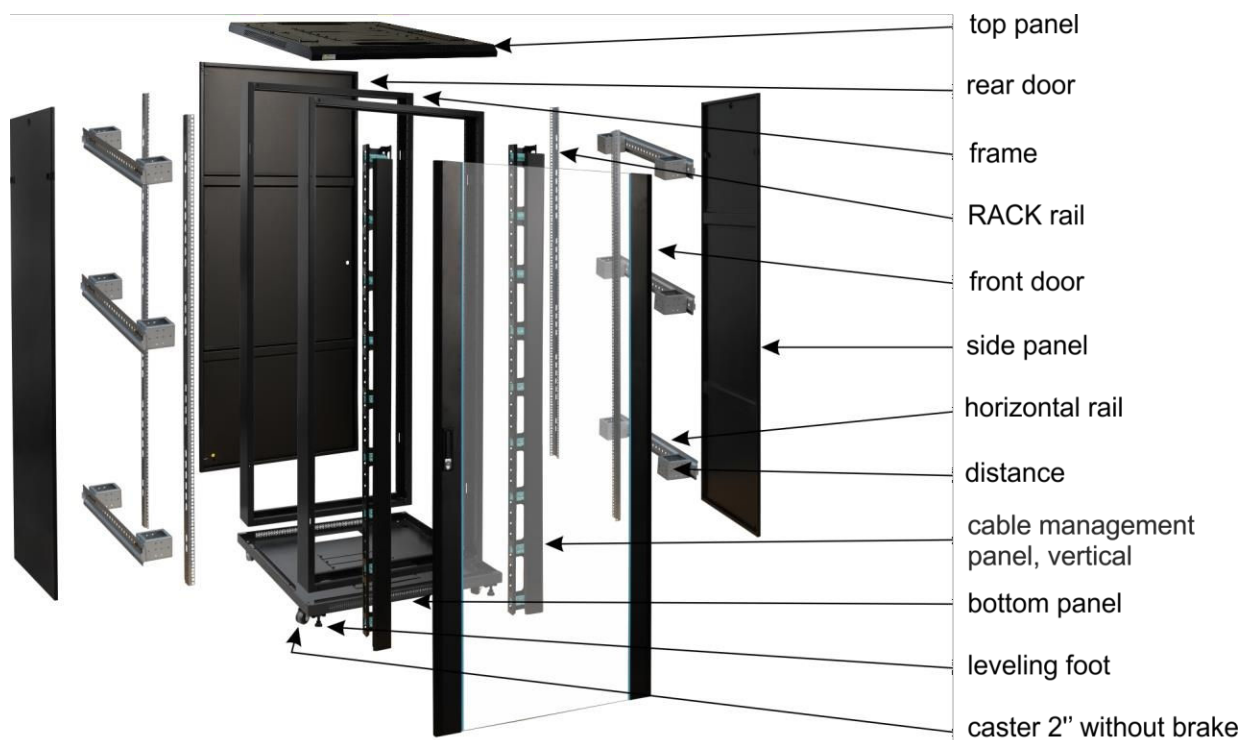

4. Componentes


Número	Componente	Cantidad	Foto	Núm. ber	Componente	Cantidad	Foto
1	Panel superior	1 pcs.		13	Cerradura - puerta trasera RAZ25	1 unidad	
2	Panel inferior	1 pieza		14	Distancia puerta lateral	4 unidades	
3	Puertas frontales	1 pz.		15	Rueda de 2" sin bloqueo	4 unidades	
4	Puerta trasera	1 pcs.		16	Pie nivelador	4 unidades	
5	Panel lateral	2 piezas		17	Tornillo de cabeza hexagonal M8x12	16 pcs.	
6	Marco del armario	2 piezas		18	Tuerca M8	16 pcs.	
7	Barra horizontal	6 piezas		19	Tornillo Phillips de 10 mm	92 pcs.	
8	Distancia	12 pcs.		20	Tuerca M5, arandela elástica	2	
9	RACK 19" Riel de 42U	4 unidades		21	Espaciador para puertas delantera/trasera	2	
10	Panel de gestión de cables, vertical	2 unidades.		22	M6x12 Tornillo Phillips	40 pcs.	
11	Tapa del prensaestopas (superior)	2 unidades		23	Tuerca M6 («tuerca jaula»)	40 pcs.	
12	Tapa del extremo del prensaestopas (inferior)	2 pcs.		24	Llave cruzada/hexagonal	1 pz.	

5. Instrucciones de montaje del RACK:

El armario RACK independiente y listo para montar se entrega en 5 paquetes separados.

5.1) Coloque horizontalmente dos marcos del armario RACK con las placas superior e inferior. Preste atención a la conexión a tierra del marco, tal y como se muestra en el dibujo.

Top panel - back

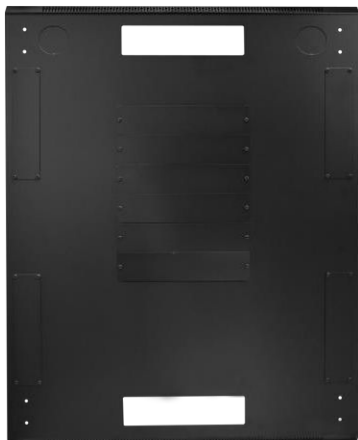

Top panel - lens



Bottom panel - back



Bottom panel - lens


5.2) Monte la placa superior y la placa inferior en los marcos izquierdo y derecho del armario RACK, respectivamente.

Utilice tornillos de cabeza hexagonal M8x12 con tuercas M8 (16 unidades). Atornille las **ruedas** y **las patas** del armario a la placa inferior del armario.



5.3) Coloque el armario RACK en posición vertical y monte:



- Tapas de extremo del prensaestopas (arriba y abajo): tornillo de 10 mm (negro), 12 unidades.
- Distancia de la puerta lateral: tornillo de 10 mm, 4 unidades

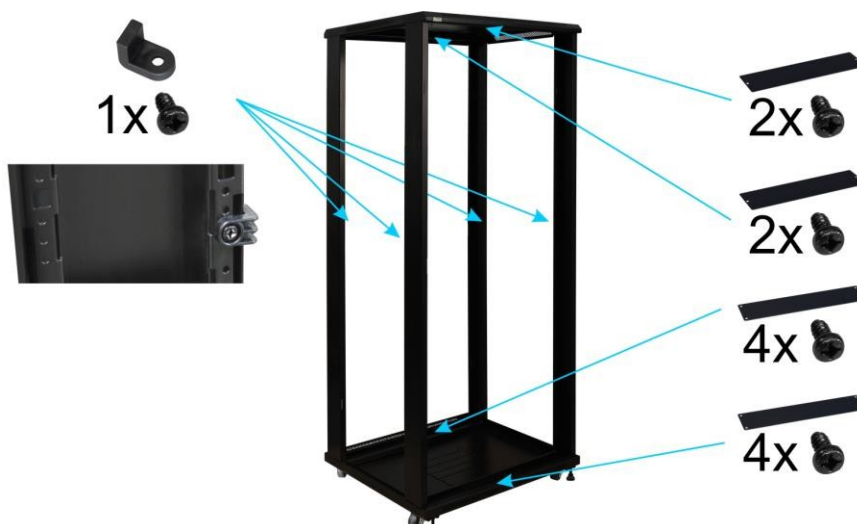

5.4) Monte en los bastidores (delante y detrás) los perfiles transversales, las distancias y los perfiles RACK como se muestra a continuación.






5.5) Atornille los paneles verticales de gestión de cables a las distancias montadas.

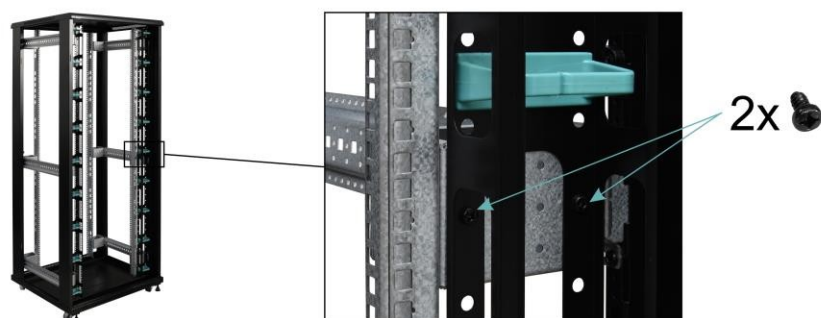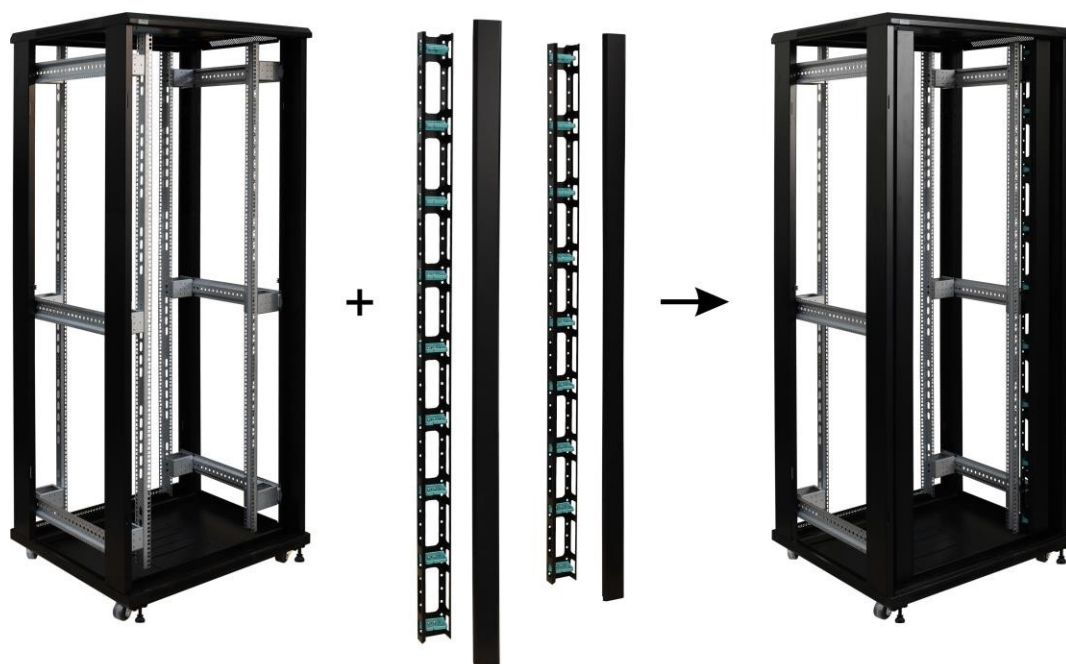

5.6) Instalación de puertas delanteras, traseras y laterales



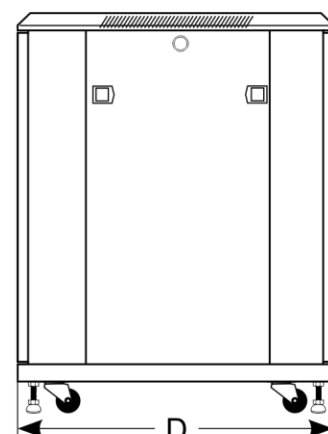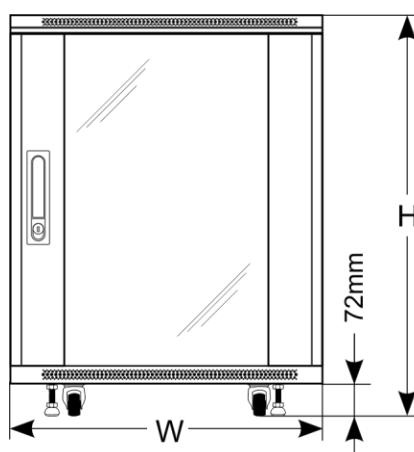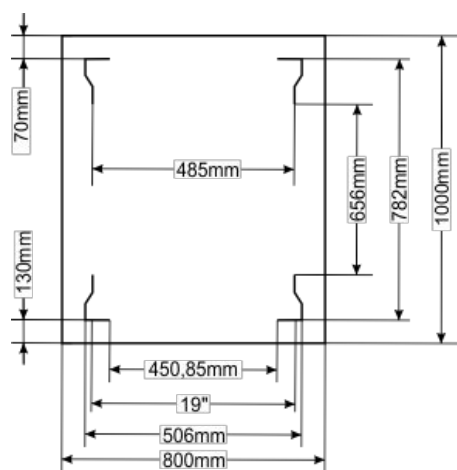

FABRICANTE

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,

32-744 Łapczyca

Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

Correo electrónico: biuro@pulsar.pl,

sales@pulsar.pl [http:// www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl),

www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.