




1. Uso previsto:

El armario RACK de 19" permite integrar sistemas de CCTV, aire acondicionado, I&HAS, RTV, LAN u otros en empresas medianas y grandes. Está diseñado para dispositivos fabricados en carcasas del estándar de 19". Gracias a los armarios RACK, los dispositivos quedan montados de forma estética y protegidos contra daños mecánicos.



2. Especificaciones:

ESPECIFICACIONES	
Dimensiones de montaje:	Ancho = 19", Altura = 42U, Profundidad = 582 mm
Dimensiones externas:	Ancho = 800, Alto = 2055, Profundidad = 800 [mm, +/-2]
Peso neto/bruto:	123 / 129 [kg]
Materiales:	- Rieles de montaje en RACK: acero laminado en frío SPCC de 2 mm, RAL 9004 — atornillados - rieles de montaje horizontales: acero laminado en frío SPCC de 1,5 mm - atornillados - bastidor: acero laminado en frío SPCC de 1,2 mm, RAL 9004 —soldado— - puerta frontal: vidrio templado de 5 mm / SPCC de 1,2 mm, RAL 9004 —con bisagras— - Panel lateral: acero laminado en frío SPCC de 1,2 mm, RAL 9004 —desmontable - puerta trasera: acero laminado en frío SPCC de 1,2 mm RAL 9004 - con bisagras
Carga estática:	1000 kg (con patas niveladoras)
Uso:	interior, IP20
Notas:	- distancia ajustable entre los rieles delanteros y traseros del RACK - Orificios de ventilación en los paneles superior e inferior - posibilidad de montar una unidad de ventilación en los paneles superiores - RAWP (máx. 3 unidades) - canales para cables en los paneles superior e inferior - dos paneles de gestión de cables, verticales, montados en la parte delantera del armario - Incluye 4 ruedas sin freno y 4 patas niveladoras - Posibilidad de montar un zócalo de 100 mm de altura - RAC188M - puerta frontal con cerradura (juego de 2 llaves) - puerta trasera con cerradura (juego de 2 llaves) - Panel lateral —posibilidad de montaje de cerradura—: RAZB16 - Listo para montar
Declaraciones y garantía:	RoHS, 12 meses a partir de la fecha de compra

3. Estructura del armario RACK.

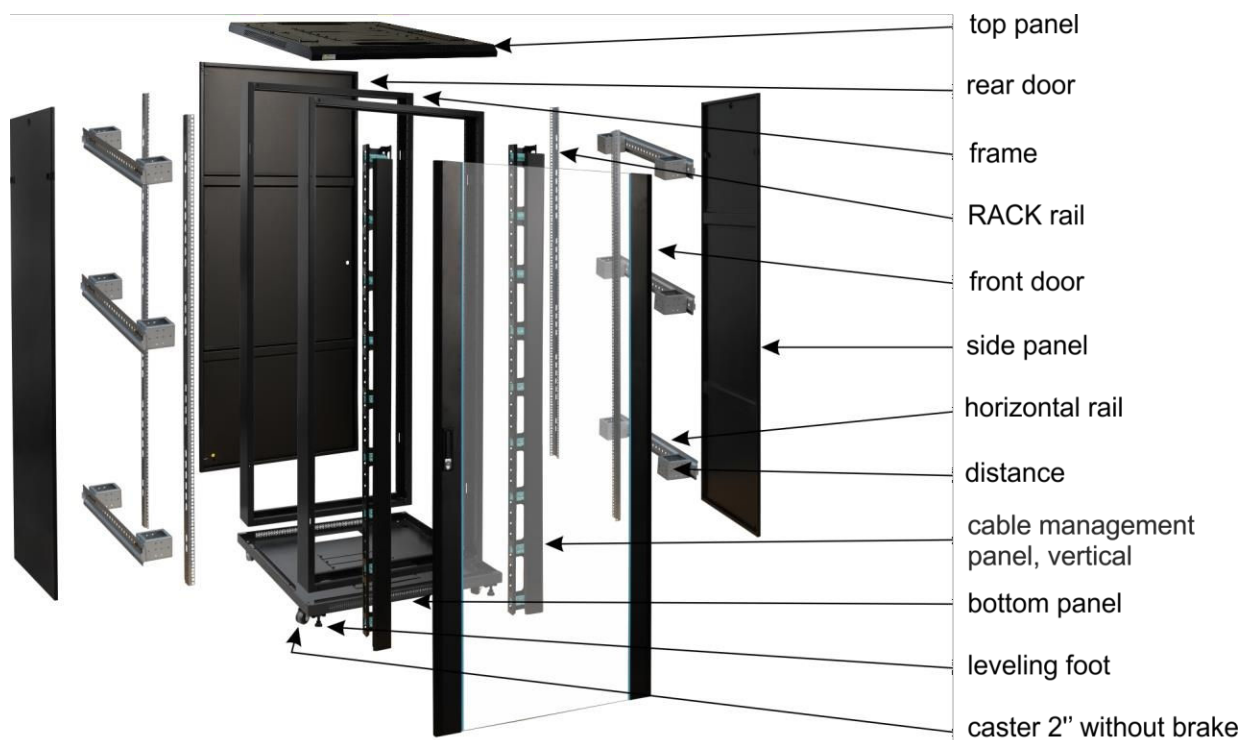

4. Componentes

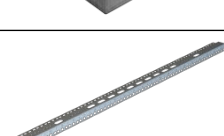Nu N.º	Componente	Cantid ad	Foto
1	Panel superior	1 u.	
2	Panel inferior	1 unidad	
3	Puertas delanteras	1 u.	
4	Puerta trasera	1 unidad	
5	Panel lateral	2 unidades	
6	Estructura del armario	2 uds.	
7	Travesaño horizontal	6 unidades	
8	Distancia	12 unidades	
9	RACK de 19" 42U riel	4 unidades	
10	Panel de gestión de cables, vertical	2 uds.	
11	Tapa del prensaestopas (superior)	2 uds.	
12	Tapa del prensaestopas (inferior)	2 unidades.	

Nu mber	Componente	Cantid ad	Foto
13	Cerradura de la puerta trasera RAZ25	1 u.	
14	Distancia de la puerta lateral	4 unidades	
15	«Rueda de 2" sin bloqueo»	4 uds.	
16	Pata niveladora	4 uds.	
17	Tornillo de cabeza redonda M8x12	16 unidades	
18	Tuerca M8	16 unidades	
19	Tornillo Phillips de 10 mm	92 unidades	
20	Tuerca M5, arandela elástica	2 uds.	
21	Espaciador para puertas delanteras/traseras	2 uds.	
22	M6x12 Tornillo Phillips	40 unidades	
23	Tuerca M6 («tuerca jaula»)	40 unidades	
24	Llave de estrella / hexagonal	1 u.	

5. Instrucciones de montaje del RACK:

El armario RACK, independiente y listo para montar, se entrega en 5 paquetes separados.

5.1) Coloque horizontalmente dos bastidores del armario RACK con las placas superior e inferior. Preste atención a la conexión a tierra del bastidor, tal y como se muestra en el dibujo




5.2) Fije la placa superior y la placa inferior a los bastidores izquierdo y derecho del armario RACK, respectivamente.

Utilice tornillos de cabeza redonda M8x12 con tuercas M8 (16 unidades). Atornille las **ruedas** y **las patas** del armario a la placa inferior del mismo.




5.3) Coloque el armario RACK en posición vertical y monte:



- Tapones de paso de cables (superior e inferior) —tornillo de 10 mm (negro)—, 12 unidades
- distancia de la puerta lateral – tornillo de 10 mm – 4 unidades

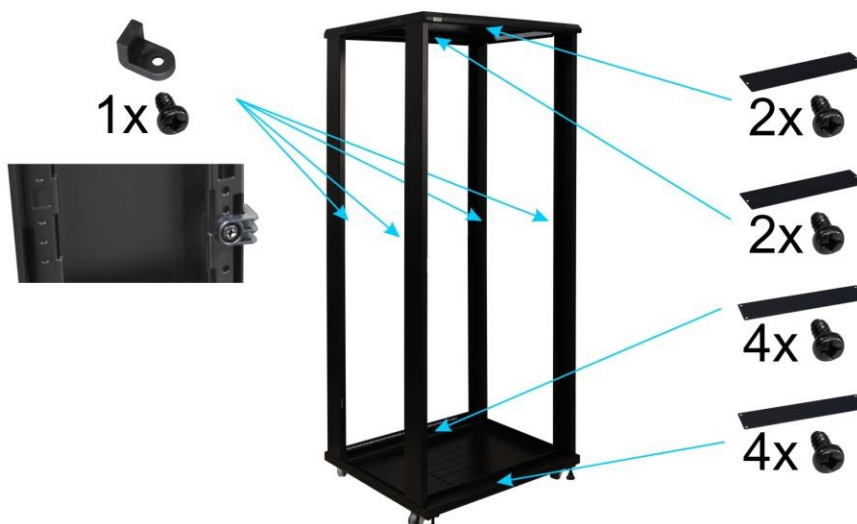

5.4) Fije a los marcos (delantero y trasero) los perfiles transversales, los separadores y los perfiles RACK tal y como se muestra a continuación.



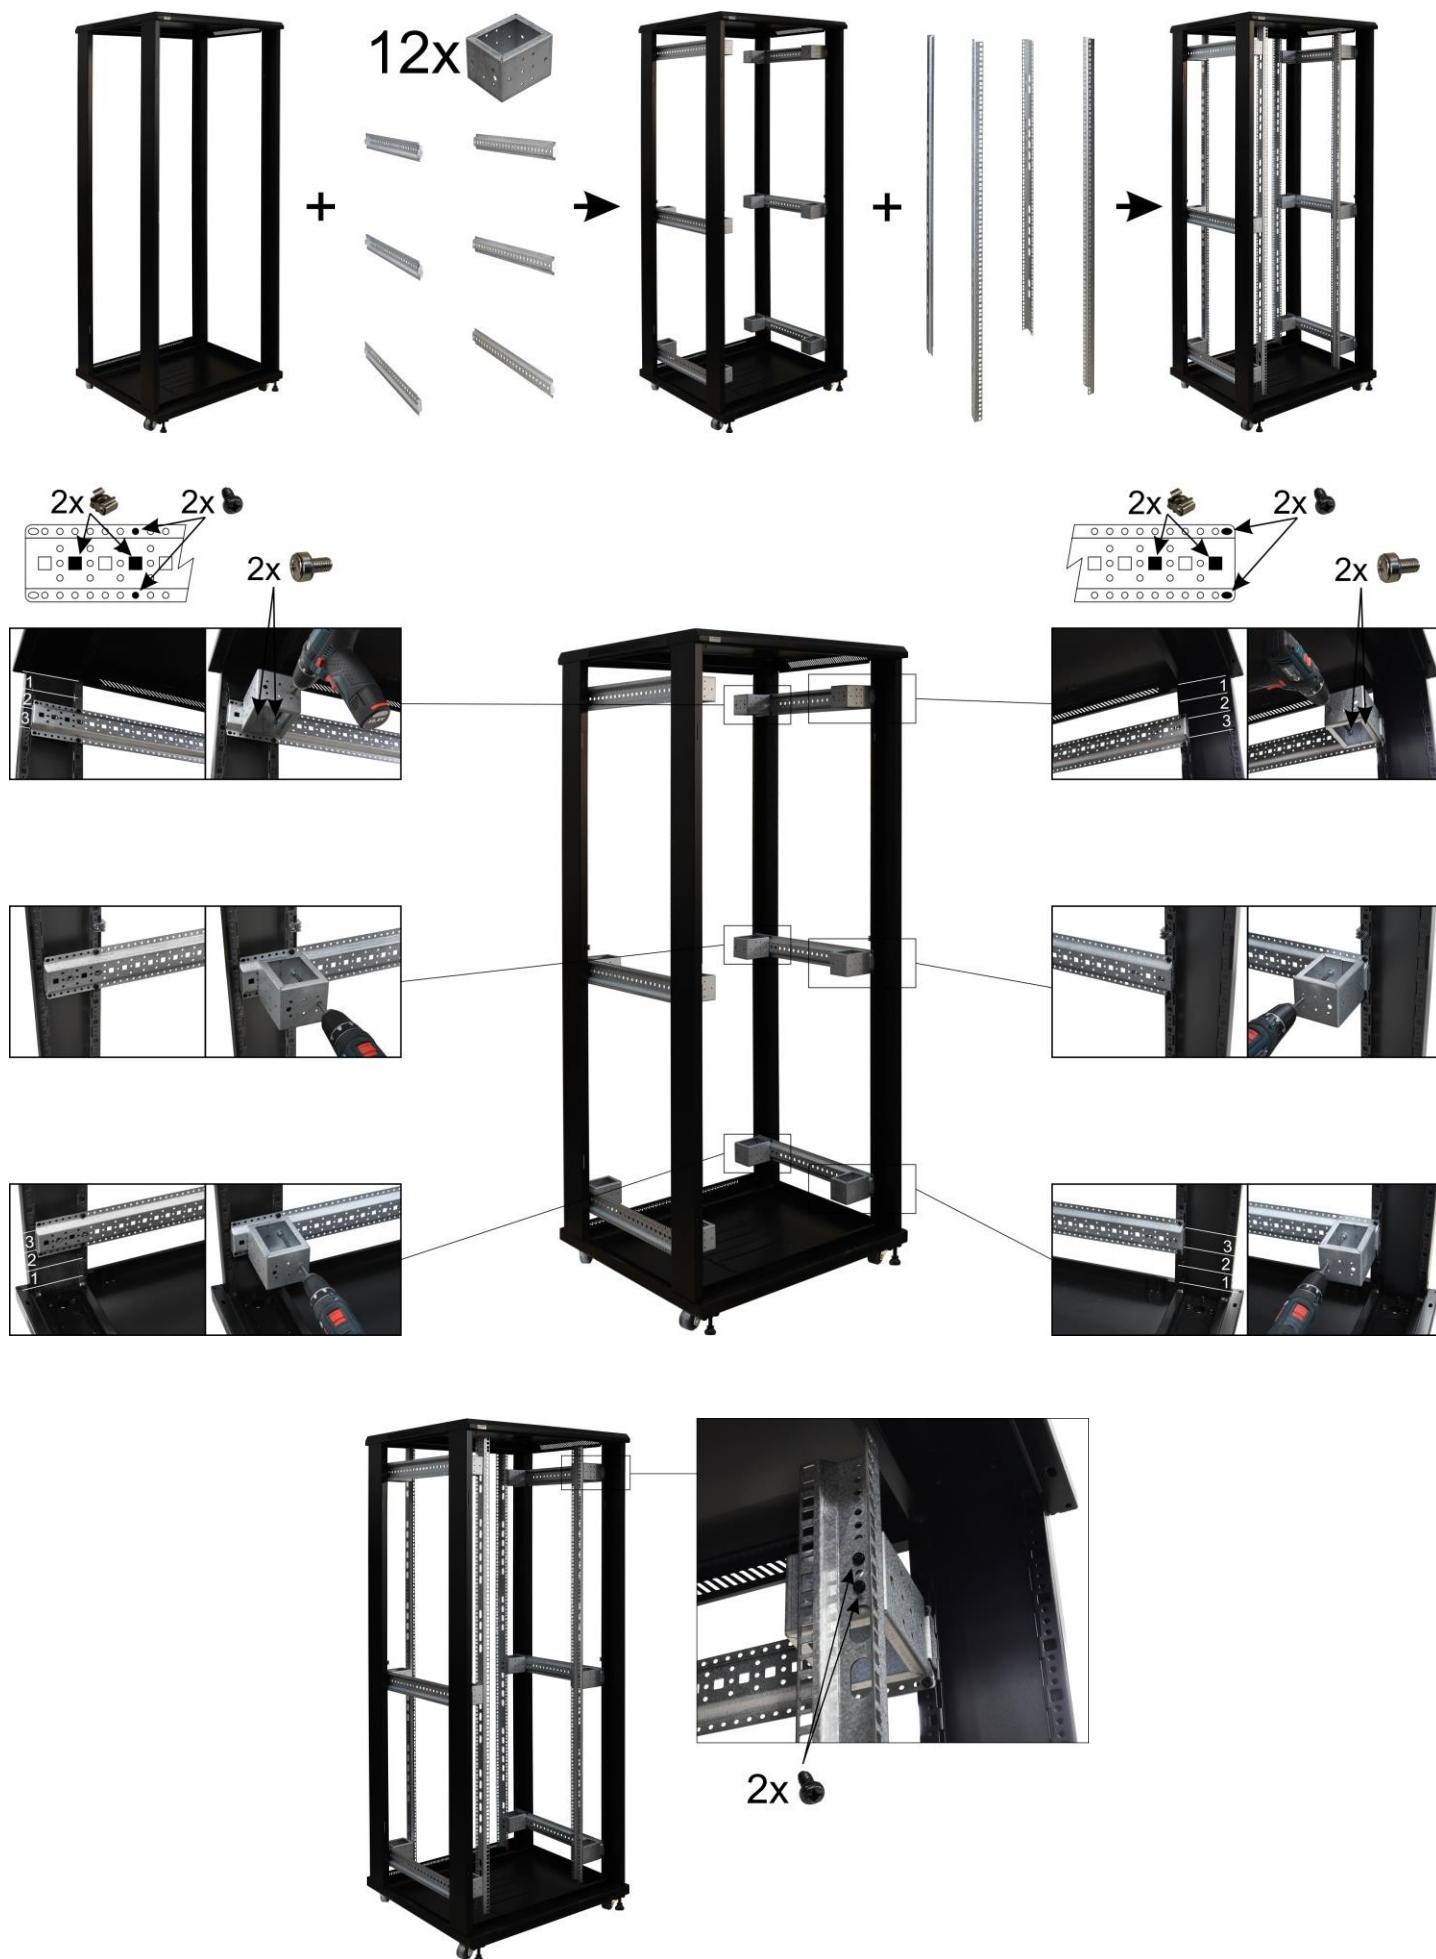


5.5) Atornille los paneles verticales de gestión de cables a los separadores montados

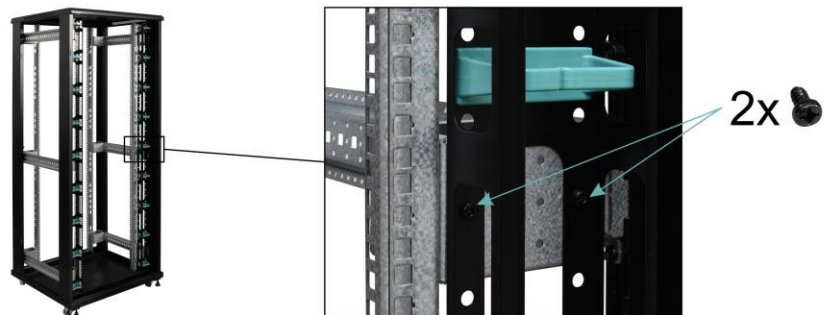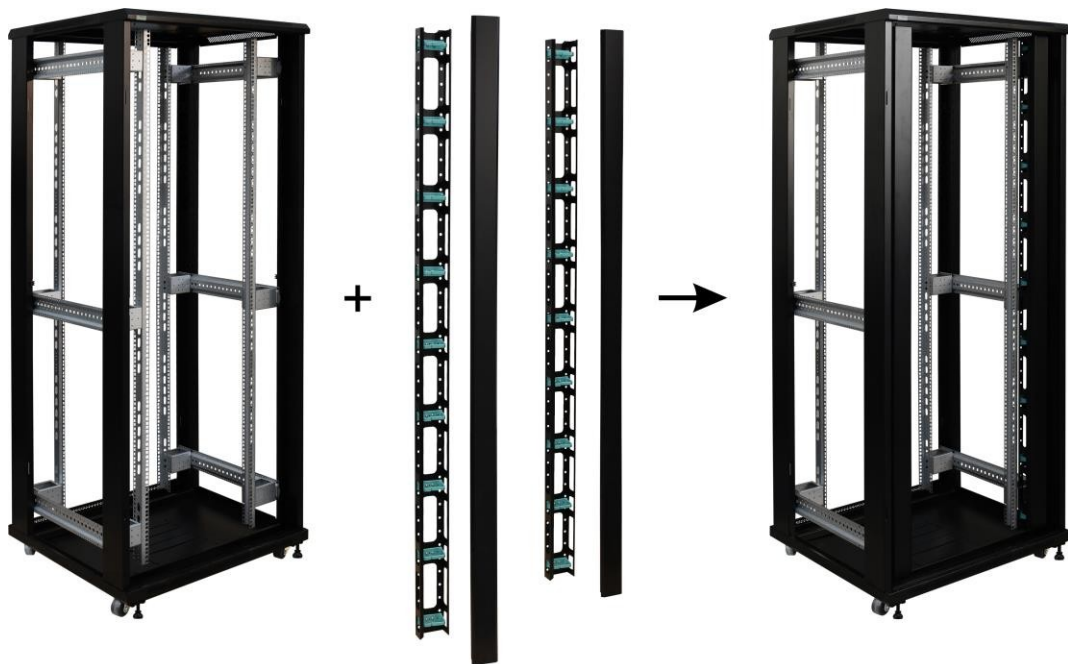

5.6) Instalación de las puertas delantera, trasera y laterales



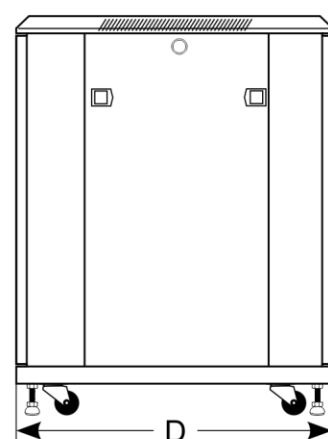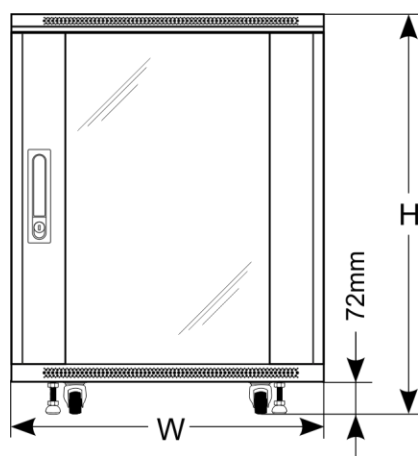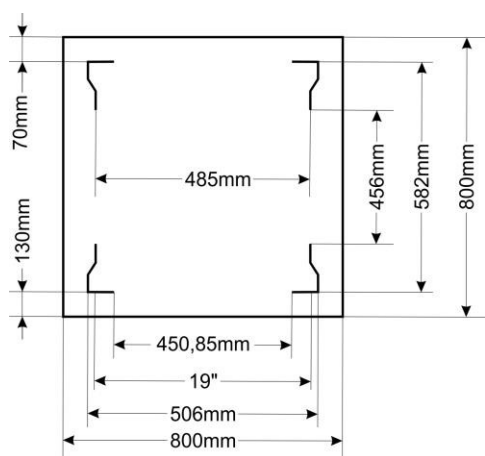

FABRICANTE

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,

32-744 Łapczyca

Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

Correo electrónico: biuro@pulsar.pl,

sales@pulsar.pl [http:// www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl),

www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.