

1. Description du produit.

L'armoire verticale RACK 3U montée en surface est une solution universelle pour organiser et protéger contre l'accès non autorisé ou le vol les appareils dans les RACK 10"/19" standard avec une hauteur totale allant jusqu'à 3U. Il dispose d'un système spécial pour suspendre les appareils avec la possibilité de choisir 4 hauteurs de montage et un moyen pratique de retirer les appareils de l'armoire. Il y a également des supports spéciaux pour les sangles de montage pour les appareils sans standard de montage RACK. A l'intérieur se trouve une double prise de courant ~ 230 V avec un connecteur d'alimentation équipé d'un fusible en verre.

La construction des enceintes est conforme aux exigences du règlement général sur la protection des données (RGPD), car les données personnelles doivent être protégées et stockées en toute sécurité (possibilité d'installer deux serrures avec des codes différents).

Possibilité d'installation à l'intérieur :


- Switche PoE - adaptateur RAPDS / RACK brackets
- Enregistreur - boîtier arrière - sangles - support ZPR / RACK
- Blocs d'alimentation : PS-12V10A, PS-12V15A, PS-48V3A, PSB-12V10A, PSB-12V15A, PSB-24V5A, PSB-24V7A, PSB-48V3A.
- Piles
- **Espace de montage** : 530x380x155 [mm +/-2] (WxHxD)

Caractéristiques principales :

- Montage en surface - solution compacte et pratique
- Porte amovible (installation pratique du câblage et d'autres équipements)
- Supports RACK - 3U, avec hauteur de montage réglable sur 4 niveaux
- Débouchures et trous à l'arrière de l'armoire.
- Boîtier vissé avec des vis M4 ou fermé avec des serrures à clé (option)

2. Paramètres techniques

Dimensions extérieures de l'enceinte	L=535, H=540, P+D1=163+14 [-/+2mm]
Dimensions extérieures de la face avant	W1=541 H1=545 [-/+2mm]
Espace de montage	W2=530 H2=380, D2=155 [-/+2mm]
Position des profils RACK 19	H3=440 ou 365 ou 310 ou 255 ou 155 [-/+2mm]
Montage de la batterie	4x7 Ah ; 2x17 Ah
Poids net/brut	8,16 / 9,14 [kg]
Conditions de fonctionnement	Température : -10°C ÷ +40°C humidité relative 20%...90%, sans condensation
Matériau	Plaque DC01, épaisseur : 1mm, couleur : RAL9003 (blanc) - protection anticorrosion
Protection contre le sabotage	1 x micro-interrupteur : ouverture du boîtier 0,5 A ; 50 V DC max. NC - contacts normalement fermés En option : 1 x micro-interrupteur : détachement du mur, 0,5A ; 50 V DC (requis PKAZ067)
Destination	A l'intérieur
Composants	2x support RACK 3U
Déclarations, garantie	CE, 2 ans
Notes	En option : possibilité d'installer deux serrures (MR008 - code différent), distance du mur (surface de montage) - 14mm Supports de rack - 3U

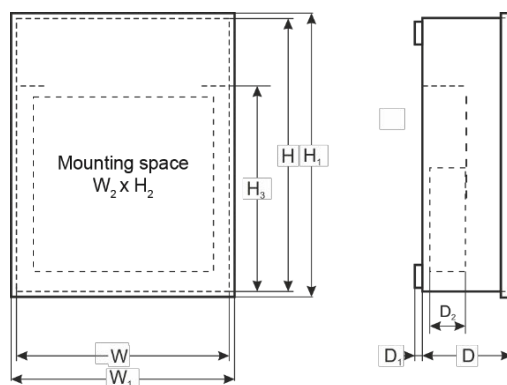

3. Vue des enceintes

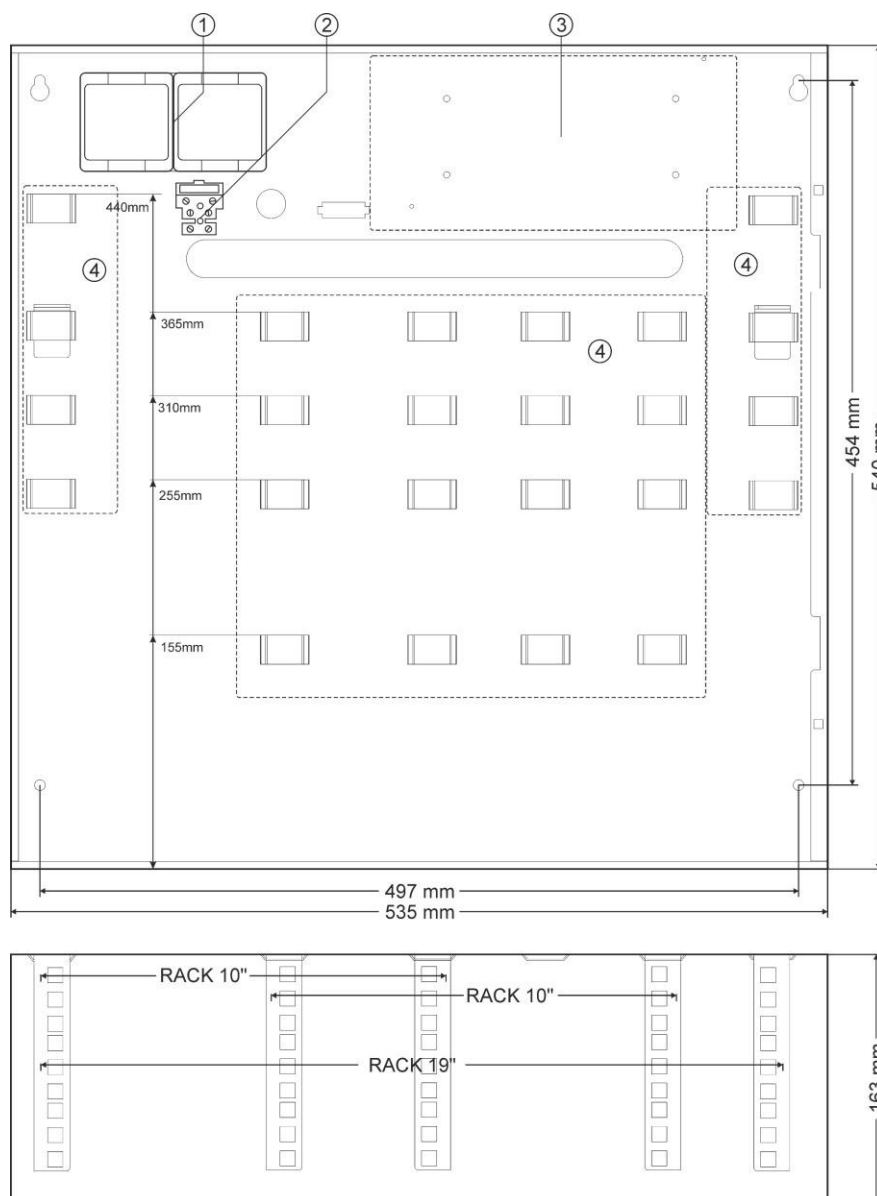


Fig. 1. Vue de l'enceinte

Tableau 2. (Voir Fig. 1)

N° de composant (Fig. 1)	Description
[1]	Prise d'alimentation de ~230 V
[2]	Connecteur d'alimentation - L, N Connecteur du conducteur de protection
[3]	Espace pour l'alimentation électrique (voir : possibilité d'installation à l'intérieur)
[4]	Supports pour le montage du RACK / Supports pour le montage des sangles

4. Installation.

4.1 Exigences.

Le boîtier doit être monté par un installateur qualifié, titulaire des permis et licences nécessaires (applicables et requis pour un pays donné) pour les installations à 230 V et à basse tension. L'appareil doit être monté dans des espaces confinés avec une humidité de l'air normale (HR=90% max. sans condensation) et une température comprise entre -10°C et +40°C. Le boîtier doit fonctionner dans une position verticale qui garantit un flux d'air de convection suffisant à travers les trous d'aération du boîtier.

4.2 Procédure d'installation



Avant l'installation, couper la tension dans le circuit d'alimentation de 230 V.
Pour couper l'alimentation, utilisez un interrupteur externe dont la distance entre les contacts de tous les pôles en état de déconnexion n'est pas inférieure à 3 mm.

1. Monter le bloc d'alimentation à l'endroit choisi et connecter les fils.
2. Connecter les câbles d'alimentation (230 V) aux pinces L-N du bloc d'alimentation.



Le circuit de protection contre les chocs doit être réalisé avec un soin particulier, c'est-à-dire que les fils jaune et vert du câble d'alimentation doivent être collés à la borne - marquée du symbole "⏏" sur le boîtier de l'unité d'alimentation. L'utilisation d'un bloc d'alimentation sans circuit de protection contre les chocs correctement réalisé et pleinement opérationnel est INACCEPTABLE ! Il peut provoquer une défaillance de l'appareil ou un choc électrique.

3. Connectez le fil de terre à la borne marquée du symbole "⏏" (connecteur du module d'alimentation). Utilisez un câble à trois fils (avec un fil de protection jaune et vert "⏏") pour effectuer la connexion. Faites passer les câbles dans les clips appropriés à travers la douille isolante de la carte de connexion.
4. Visser les supports aux appareils et les installer à l'intérieur du boîtier. N'oubliez pas de placer les appareils en commençant par l'arrière du boîtier.
5. Effectuer les raccordements électriques nécessaires.
5. Branchez l'alimentation électrique (230 V).
6. Après l'installation et la vérification du bon fonctionnement, le boîtier peut être fermé.



5. Exemples de configurations.

(les dispositifs présentés ne font pas partie de l'équipement).



Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Pologne

Tél. (+48) 14-610-19-45

e-mail : sales@pulsar.pl

[http:// www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl)



