




1. Utilisation prévue :

L'armoire RACK 19" permet d'intégrer des systèmes de vidéosurveillance, de climatisation, de sécurité et d'alarme, de radiodiffusion, de réseau local (LAN) ou autres dans les moyennes et grandes entreprises. Elle est destinée aux appareils fabriqués dans des boîtiers au format standard 19". Grâce aux armoires RACK, les appareils sont installés de manière esthétique et protégés contre les dommages mécaniques.

2. Caractéristiques techniques :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
<u>Dimensions de montage :</u>	L = 19", H = 42U, P = 560 mm
Dimensions extérieures :	L = 600, H = 2 055, P = 800 [mm, +/-2]
<u>Poids net/brut :</u>	99 / 105 [kg]
Matériaux :	- Rails de montage en rack : acier laminé à froid SPCC 2 mm - boulonnés - rails de montage horizontaux : acier laminé à froid SPCC 1,5 mm - boulonnés - châssis : acier laminé à froid SPCC 1,2 mm RAL 9004 - soudé - porte avant : verre trempé de 5 mm / acier SPCC de 1,2 mm RAL 9004 - à charnières - panneau latéral : acier laminé à froid SPCC de 1,2 mm RAL 9004 - amovible - porte arrière : acier laminé à froid SPCC de 1,2 mm RAL 9004 - à charnières
Charge statique :	1 000 kg (avec pieds de mise à niveau)
Utilisation :	en intérieur, IP20
Remarques :	- distance réglable entre les rails avant et arrière du RACK - orifices de ventilation dans la porte avant, le panneau supérieur et le panneau inférieur - possibilité d'installer un ventilateur dans les panneaux supérieurs - RAWP (max. 2 unités) - passages de câbles dans les panneaux supérieur et inférieur - 4 roulettes sans frein et 4 pieds de mise à niveau inclus - possibilité de monter un socle de 100 mm de hauteur - RAC166M - porte avant verrouillable (jeu de 2 clés) - porte arrière verrouillable (jeu de 2 clés) - panneau latéral - possibilité de montage d'une serrure - RAZB16 - prêt à monter
<u>Déclarations, garantie :</u>	RoHS, 12 mois à compter de la date d'achat

3. Structure de l'armoire RACK.

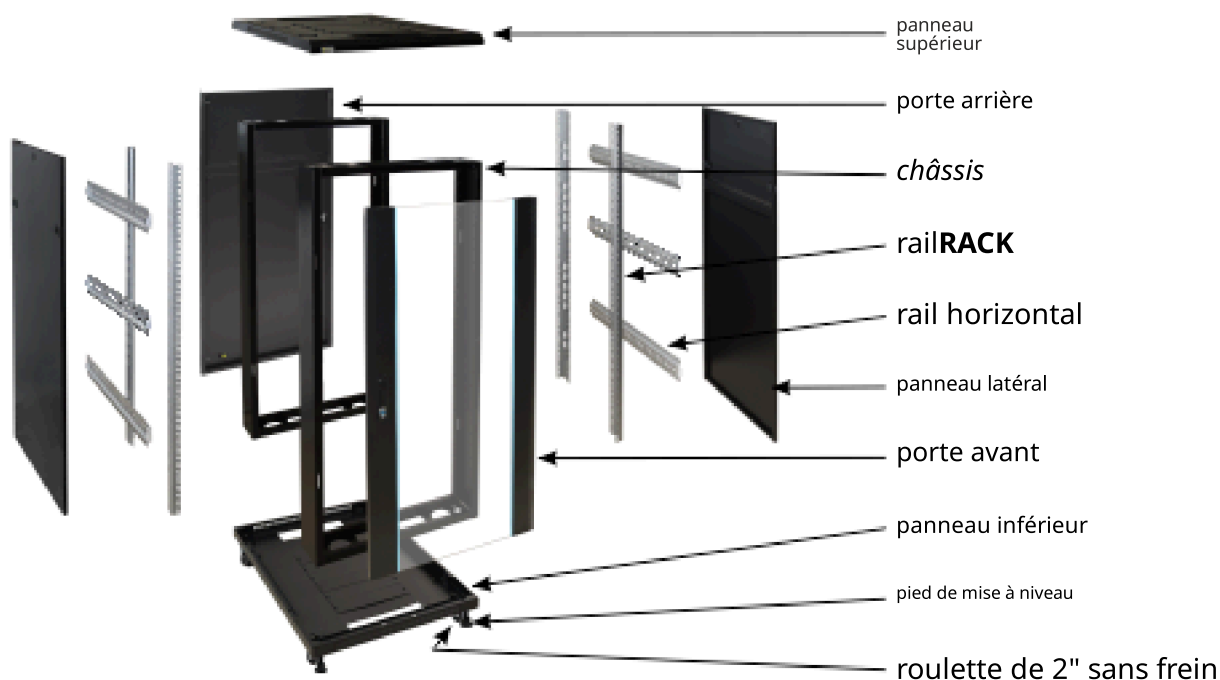

4. Composants

Numé	Composant	Quantité	Photo		Composant	Montant	Photo
1	Panneau supérieur	1 pièce		11	« de roue « 2 » sans verrou »	4 pièces	
2	Panneau inférieur	1 pièce		12	Pied de mise à niveau	4 pièces	
3	Portes avant	1 pièce		13	Vis à tête cylindrique M8x12	16 pièces	
4	Porte arrière	1 pièce		14	Écrou M8	16 pièces	
5	Panneau latéral	2 pièces		15	Torx 10 mm (noir)	97 pièces	
6	Cadre d' de l'armoire	2 pièces		16	Écrou M5, ressort d' rondelle	2 pièces	
7	Rail d' horizontal	6 pièces		17	Entretoise pour portes d' avant/arrière	2 pièces	
8	Rail de rack 19" 42U	4 pièces		18	Vis M6x12 à tête cruciforme « »	20 pièces	
9	Presse-étoupe coupelle d'extrémité (supérieure)	2 pièces		19	Écrou M6 (« écrou cage »)	20 pièces	
10	de presse-étoupe, coupelle d'extrémité (inférieure)	2 pièces		20	Clé Torx / hexagonale	1 pièce	

5. Instructions de montage du RACK :

Le meuble RACK, autoportant et prêt à monter, est livré en 4 colis distincts.


5.1) Placez horizontalement les deux châssis de l'armoire RACK avec leurs plaques supérieure et inférieure. Faites attention à la mise à la terre du châssis, comme indiqué sur le schéma




5.2) Fixez respectivement la plaque supérieure et la plaque inférieure aux montants gauche et droit de l'armoire RACK. Utilisez des vis à tête cylindrique M8x12 avec des écrous M8 (16 pièces). Vissez les **roulettes** et les **pieds** de l'armoire à la plaque inférieure de celle-ci.



5.3) Placez l'armoire RACK à la verticale et fixez :
- les embouts de presse-étoupe (haut et bas) – vis de 10 mm (noires) – 12 pièces



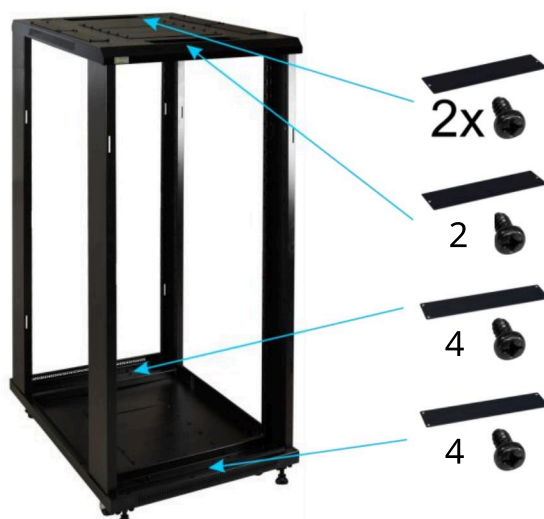


5.4) À l'intérieur de l'armoire, installez les profilés transversaux et les profilés RACK depuis l'intérieur (avant et arrière), comme indiqué sur la figure ci-dessous.

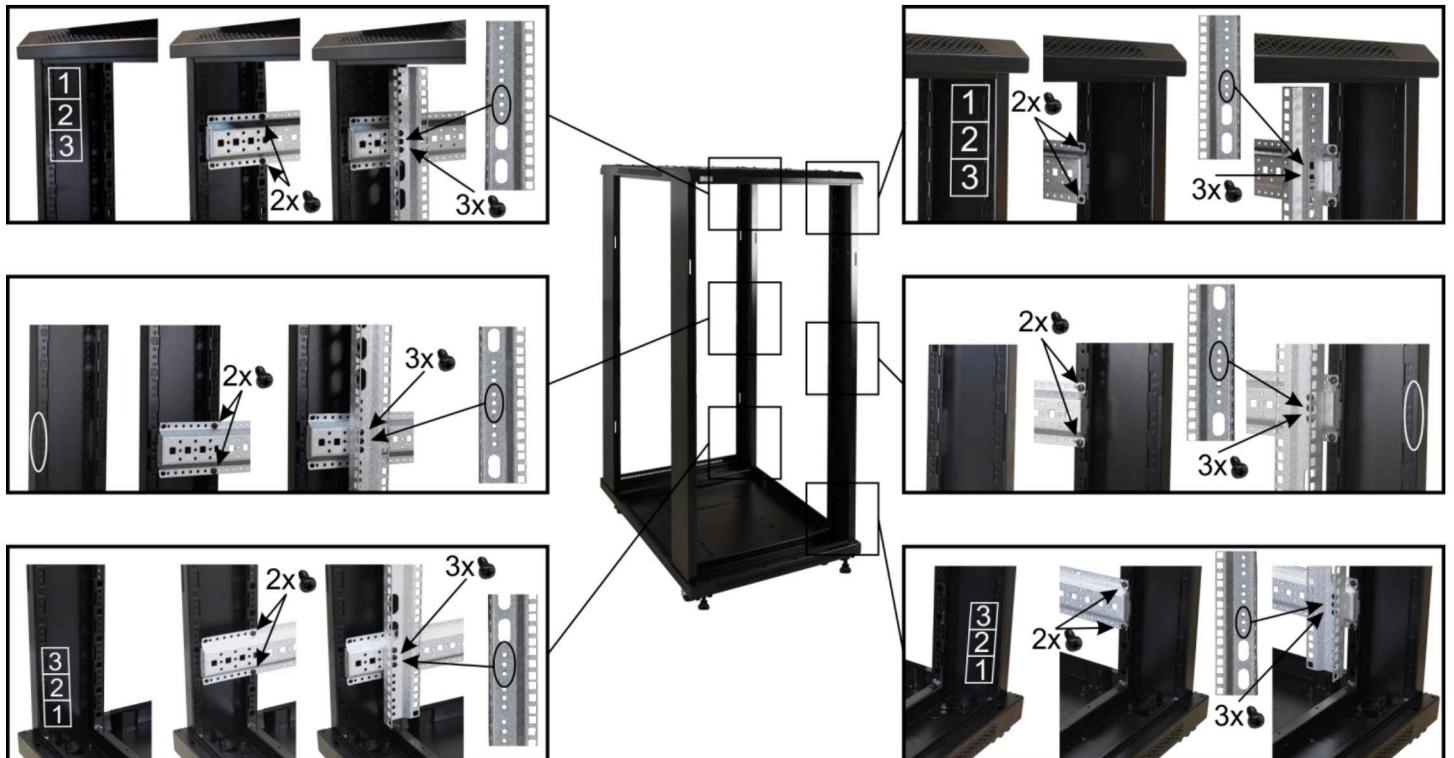

5.5) Montage des portes avant, arrière et latérales



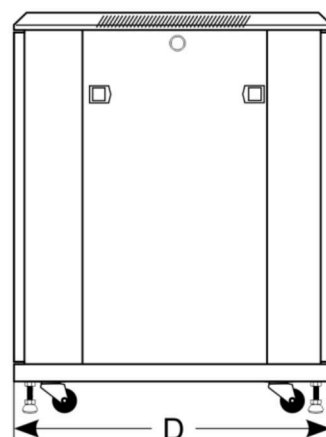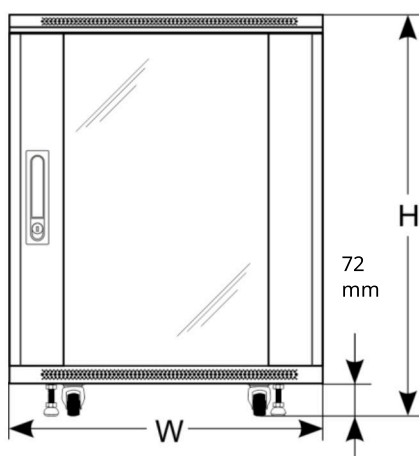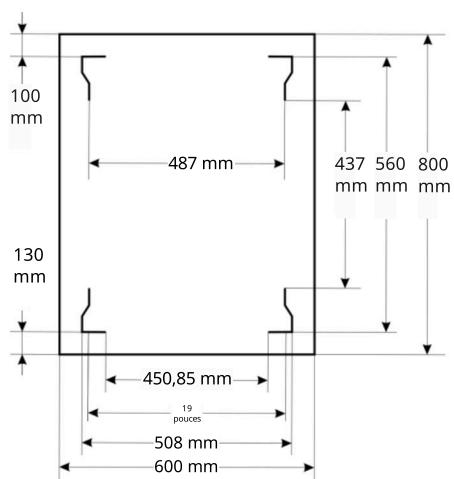

FABRICANT

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,
32-744 Łapczyca

Tél. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

e-mail : biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl

[http:// www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl), www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.