INSTRUCTIONS DE MONTAGE **FR**

V1.0

Référence : **RWA1566-G**

Nom : **Armoire rack 15U / 19 pouces, à fixation murale, prête à monter, grise, 600 x 600**

RWA1566-G

Édition I du 30/08/2024

DESTINATION

L'armoire RACK 19" permet d'intégrer des systèmes de vidéosurveillance, de climatisation, d'alarme et de sécurité, de radiodiffusion, de réseau local (LAN) ou d'autres systèmes dans les petites entreprises ou les particuliers. Elle est destinée aux appareils fabriqués dans des boîtiers au format standard 19". Grâce aux armoires RACK, les appareils sont installés de manière esthétique et protégés contre les dommages mécaniques.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres mécaniques :

Dimensions de montage :	19" x 15U
Dimensions :	600 x 769 x 600 [mm, +/-2]
Matériau :	acier laminé à froid SPCC, 0,6 mm, 0,8 mm, 1 mm, RAL7035 (gris), métallisé Rails de montage en rack - 1,0 mm Châssis - 0,8 mm Panneaux supérieur et inférieur - 0,6 mm Porte avant - 0,6 mm / verre trempé de 4 mm Panneaux latéraux – 0,6 mm Panneau arrière - 0,6 mm
Charge statique :	50 [kg]
Fermeture :	porte avant – serrure (RAZ-G2, même référence) panneau latéral – Click
Utilisation :	intérieur
Poids :	18,5 / 20,9 [kg]
Type d'armoires :	à fixer au mur, à monter soi-même
Remarques :	distance réglable entre les rails RACK avant et arrière orifices de ventilation dans le panneau supérieur (2 x 105 x 105 mm - dimensions de montage) passages de câbles dans les panneaux supérieur et inférieur (175 x 58 mm) porte réversible – droite ou gauche Possibilité de monter des roulettes
Garantie :	2 ans
Déclaration :	CE

Paramètres de fonctionnement :

Indice de protection EN60529 :	IP 20
Conditions de fonctionnement :	-10 °C ... +40 °C
Température de stockage :	-20 °C ... +60 °C
Humidité relative :	20 % ... 90 %, sans condensation
Vibrations sinusoïdales en fonctionnement :	inacceptables
Ondes d'impulsion pendant le fonctionnement :	inacceptables
Ensoleillement direct :	inacceptable
Vibrations et ondes de choc pendant le transport :	PN-83/T-42106

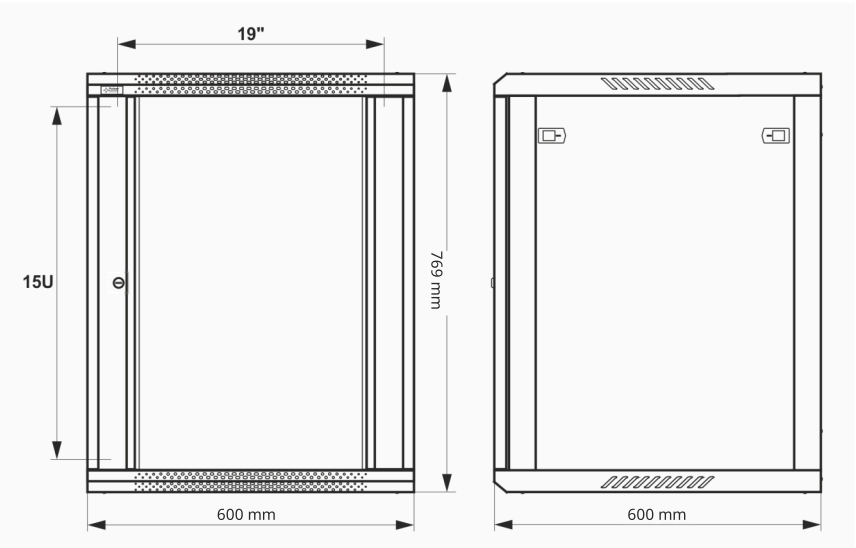

Structure de l'armoire



1 - Panneau supérieur
2 - Panneaux latéraux
3 - Profilés RACK 19 pouces
4 - Panneau arrière
5 - Châssis
6 - Panneau inférieur
7 - Porte avant avec serrure
8 - Axe de charnière

Composants

N°	Composant	Quantité	Image
1	Panneau supérieur	1 pièce	
2	Panneaux latéraux	2 pièces	
3	Profilés RACK 19"	4 pièces	
4	Panneau arrière	1 pièce	
5	Cadre	2 pièces	


N°	Élément	Quantité	Image
6	Panneau inférieur	1 pièce	
7	Porte avant	1 pièce	
8	Axe de charnière	1 pièce	
9	Serrure	1 pièce	
10	Vis	42 pièces	

Montage de l'armoire RACK


Insérez les cadres de l'armoire dans le panneau de fond posé à plat.
Fixez ensuite la plaque supérieure et fixez l'armoire par le haut à l'aide de 4 vis.
Vissez la partie avant à l'aide de 8 vis (deux vis par coin).




Placez le meuble de manière à pouvoir accéder à sa partie arrière.
Vissez la partie arrière à l'aide de 8 vis (deux vis par coin).
Fixez-la ensuite par le bas à l'aide de 8 vis (deux vis par coin).
Ensuite, montez la plaque arrière et fixez-la aux montants du meuble à l'aide de 4/6 vis.

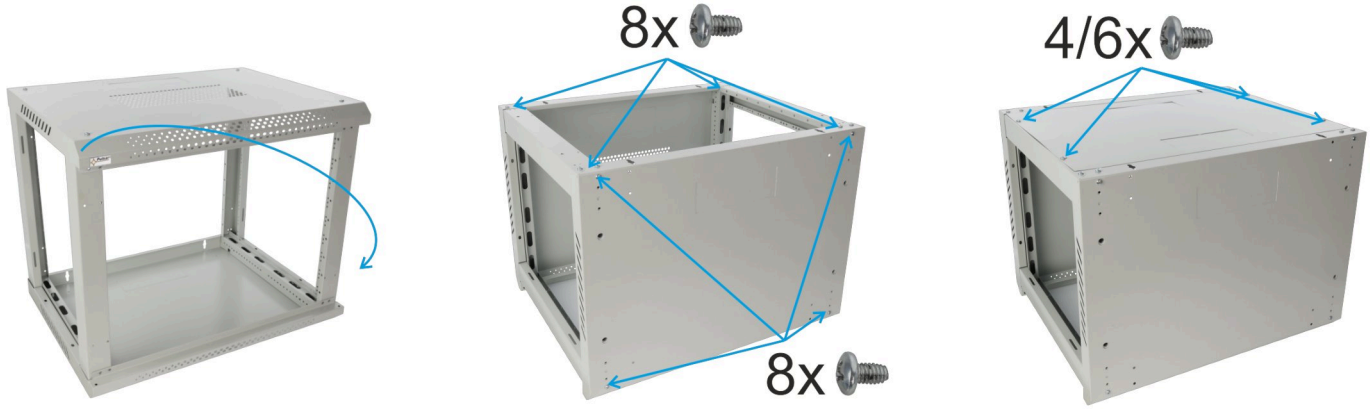


Posez le meuble sur le côté et fixez les profilés RACK à l'aide de 4 vis (répétez la même opération en posant le meuble de l'autre côté).

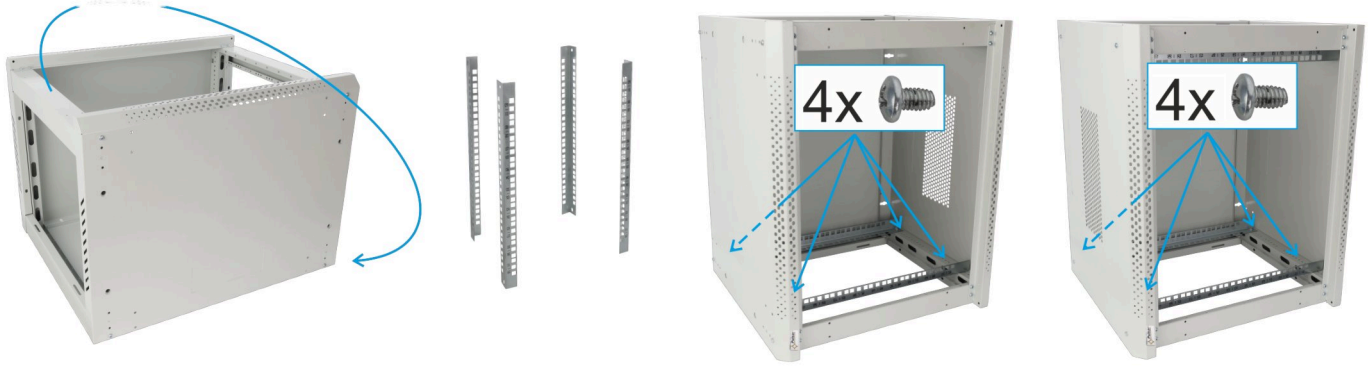

Remarque: l'écartement des profilés RACK peut être réglé par paliers vers l'avant ou vers l'arrière, conformément au schéma ci-dessous.

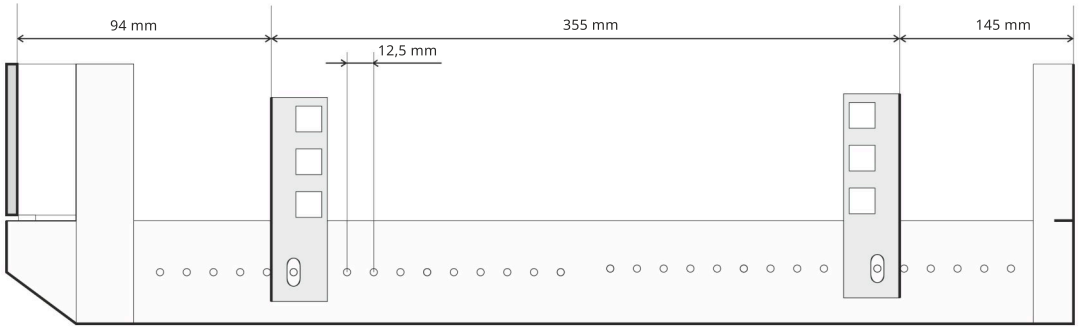



Placez l'armoire RACK en position verticale et installez les portes latérales et avant.

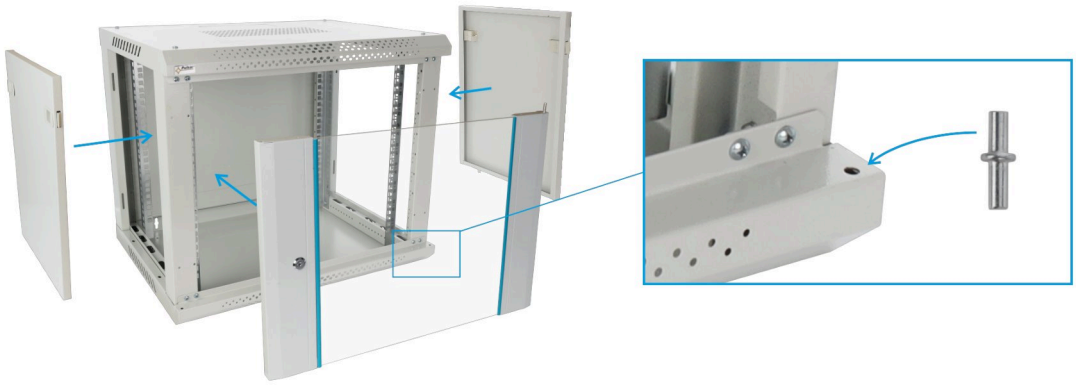






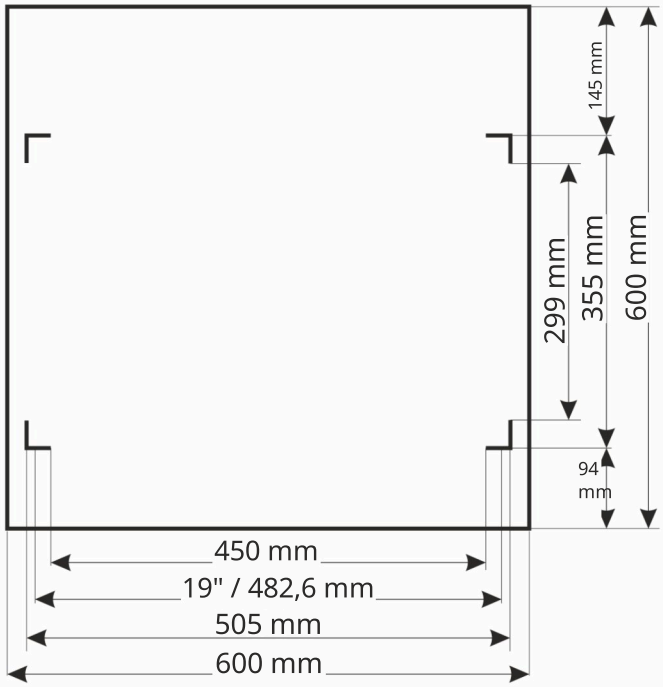


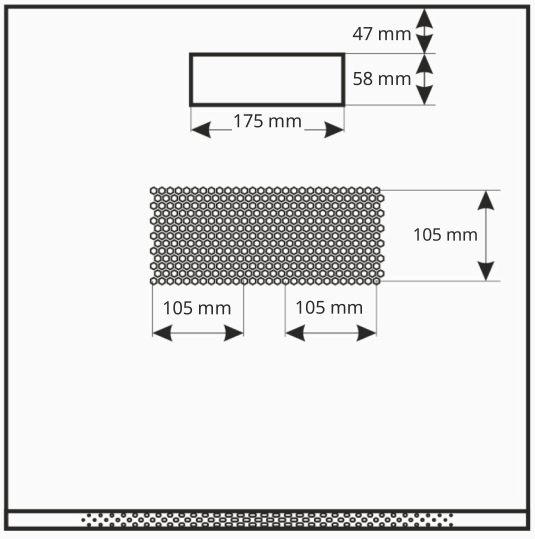

Montage de l'armoire RACK

Choisissez les chevilles de fixation adaptées en fonction du type de surface.

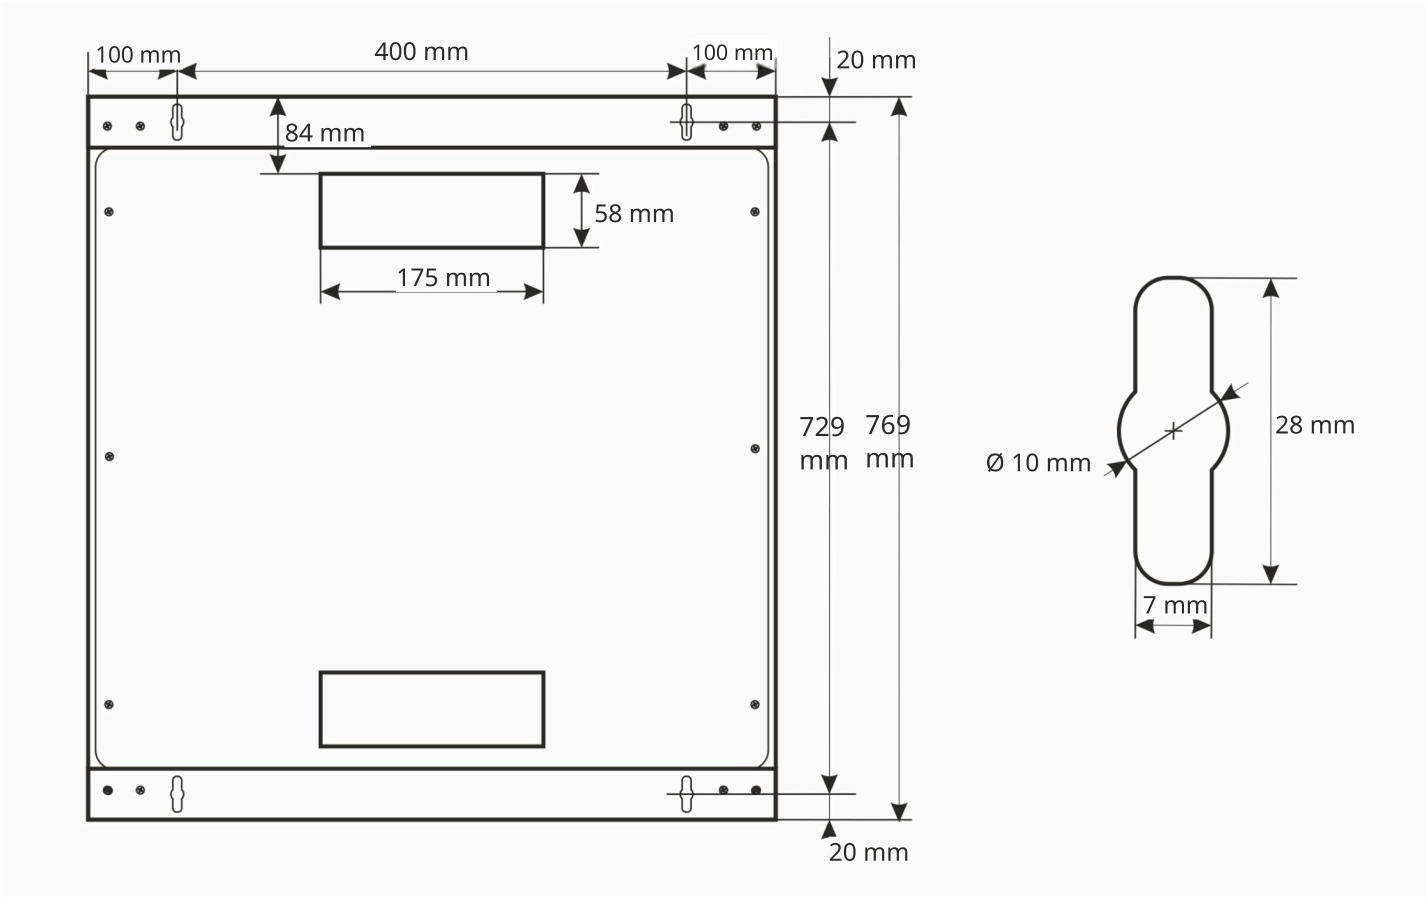

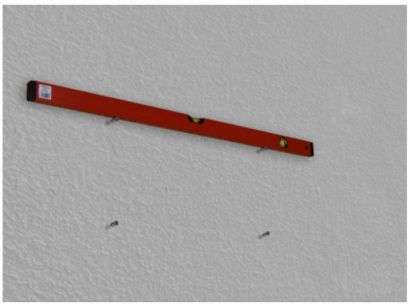





Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Lapczyca, Pologne
Tél. +48-14-610-19-45
www.pulsar.pl
e-mail : sales@pulsar.pl

Facebook Linkedin YouTube Pulsar.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.