



PSDC161212T

v.1.1

PSDC 12V/12A/16x0,8A/TOPIC Τροφοδοτικό για 16 κάμερες HD.

GR


Έκδοση: 6 από της 19.10.2017

Αντικαθιστά την έκδοση: -----

Χαρακτηριστικά τροφοδοτικού:

- έξοδος τροφοδοσίας 16x0,8A/12V DC για 16 κάμερες HD
- ρύθμιση τάσης εξόδου 12V÷15V DC
- 16 έξοδοι προστατευμένες με TOPIC 0,8A
- μεγάλο εύρος τάσης τροφοδοσίας 176÷264V AC
- υψηλή αποδοτικότητα 83%
- οπτική σήμανση LED
- προστασίες:
 - βραχυκυκλώματος SCP
 - υπέρτασης OVP
 - υπερπήδησης τάσης
 - υπερφόρτωσης OLP
- εγγύηση – 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής

Παράδειγμα τροφοδοσίας για 16 κάμερες HD.

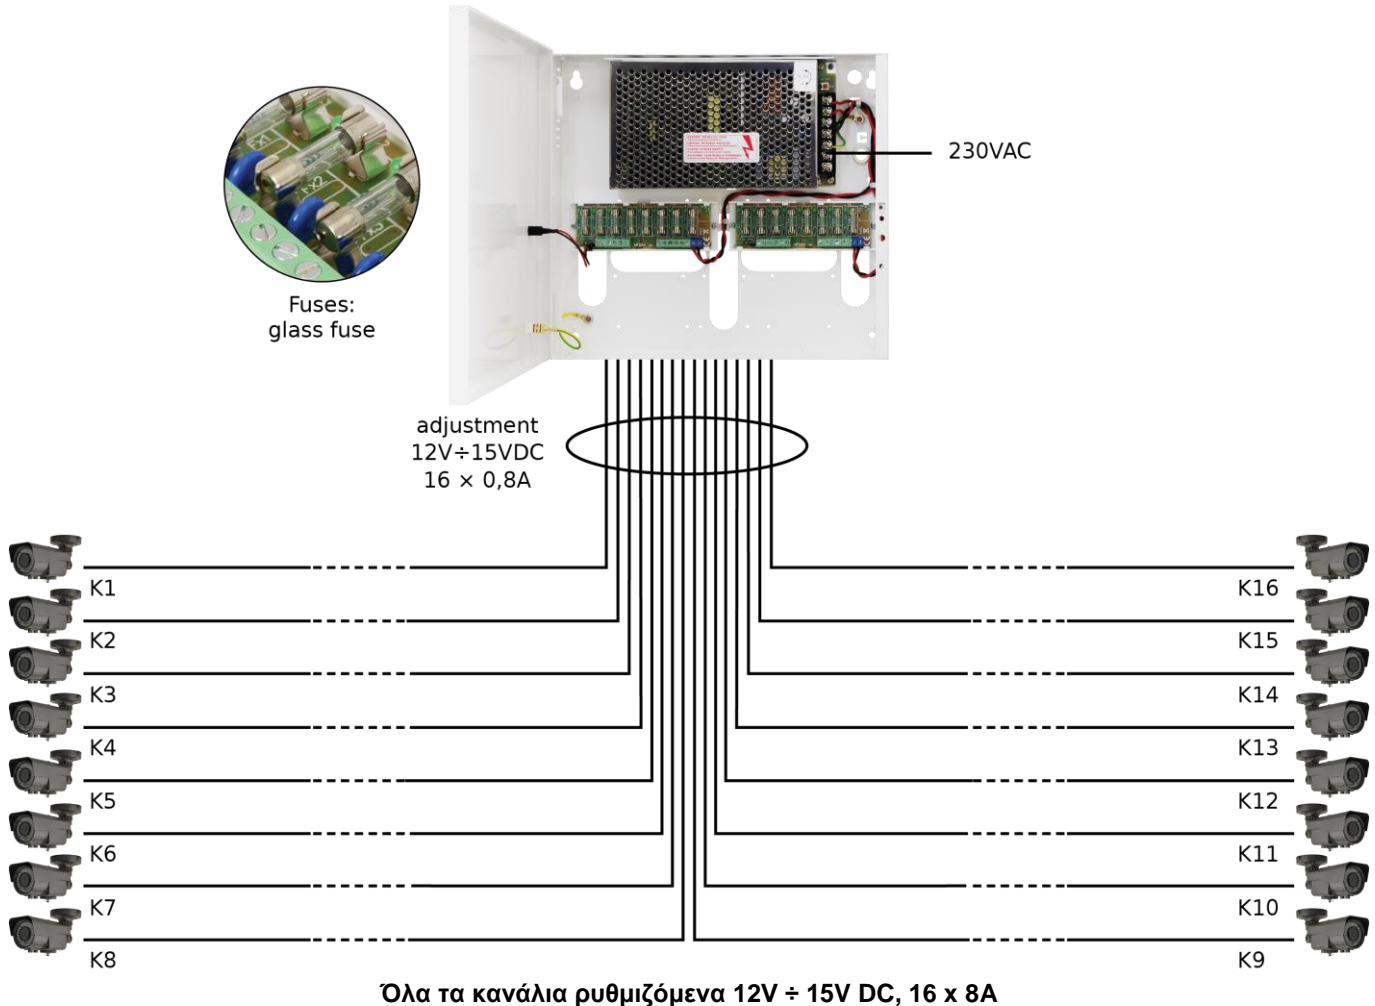

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:


1. Τεχνική περιγραφή.
 - 1.1. Γενική περιγραφή
 - 1.2. Γενικό διάγραμμα
 - 1.3. Περιγραφή επιμέρους στοιχείων και συνδέσεων τροφοδοτικού
 - 1.4. Τεχνικά χαρακτηριστικά
2. Εγκατάσταση.
 - 2.1. Προϋποθέσεις
 - 2.2. Διαδικασία εγκατάστασης
3. Σήμανση λειτουργίας τροφοδοτικού.
 - 3.1. Οπτική σήμανση
4. Χειρισμός και χρήση.
 - 4.1. Υπερφόρτωση ή βραχυκύκλωμα εξόδου του τροφοδοτικού
 - 4.2. Ενεργοποίηση κυκλώματος OVP του τροφοδοτικού
 - 4.3. Συντήρηση

1. Τεχνική περιγραφή.

1.1. Γενική περιγραφή.

Το τροφοδοτικό σταθεροποίησης **PSDC161212T** προορίζεται για τροφοδοσία καμερών HD ή άλλων συσκευών που απαιτείται σταθεροποιημένη τάση **12V DC**. Το εύρος ρύθμισης τάσης εξόδου γίνεται με ποτενσιόμετρο με εύρος **12V±15V DC**. Το τροφοδοτικό διαθέτει 16 εξόδους που προστατεύονται ανεξάρτητα με ασφάλειες torik. Βλάβη (βραχυκύκλωμα) στο κύκλωμα εξόδου θα προκαλέσει τήξη γυάλινης ασφάλειας torik και την αποσύνδεση του κυκλώματος από την τροφοδοσία DC (+U). Το τροφοδοτικό είναι τοποθετημένο σε μεταλλικό ερμάριο με panel.

1.2. Γενικό διάγραμμα (Σχ.1).

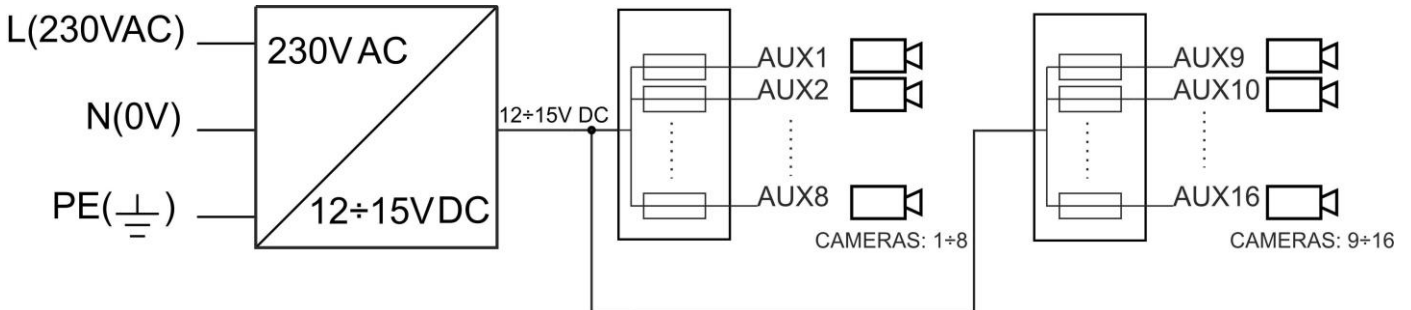


Σχ.1. Γενικό διάγραμμα του τροφοδοτικού.

1.3. Περιγραφή επιμέρους στοιχείων και συνδέσεων του τροφοδοτικού.

Πίνακας 1. Στοιχεία πλακέτας PCB του τροφοδοτικού (βλέπε Σχ. 2).


Στοιχείο No	Περιγραφή
[1]	L1...L8 (πράσινες) δίοδοι LED (ένδειξη – λειτουργεί η ασφάλεια)
[2]	F1...F8 ασφάλειες torik κυκλωμάτων AUX (+)
[3]	IN είσοδος τροφοδοσίας ασφαλειοθήκης LB8
[4]	AUX1...AUX8 εξοδοί, κοινός ακροδέκτης COM (-)

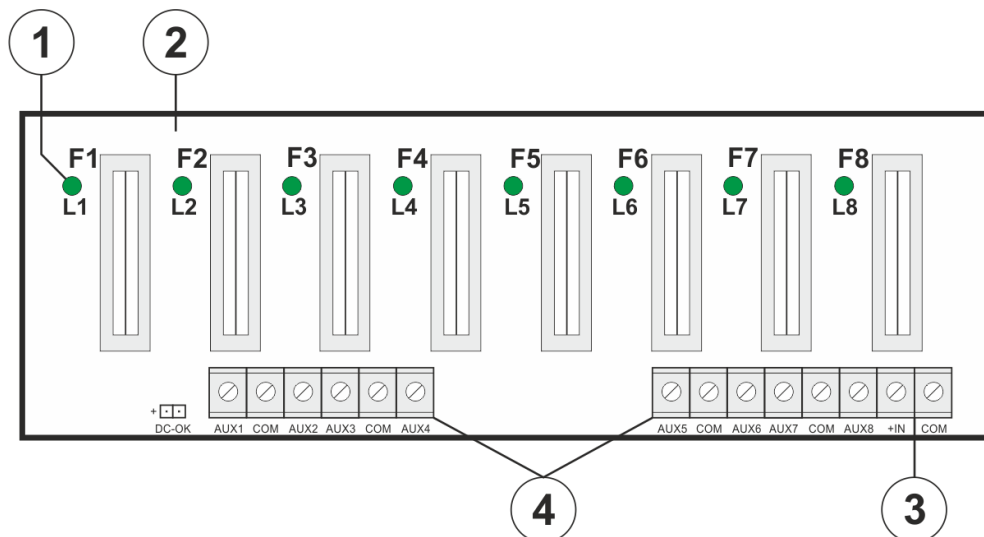


Σχ. 2. Κάτοψη πλακέτας PCB τροφοδοτικού.

Πίνακας 2. Επιμέρους στοιχεία τροφοδοτικού (βλέπε Σχ. 3).

Στοιχείο No	Περιγραφή
[1]	L-N σύνδεση τροφοδοσίας 230V AC, Σύνδεση γείωσης PE
[2]	Μονάδα τροφοδοτικού
[3]	V _{ADJ} , ποτενσιόμετρο, ρύθμιση τάσης εξόδου με εύρος 12V±15V DC
[4]	LED οπτική ένδειξη κατάστασης τροφοδοσίας DC, κεντρικής μονάδας τροφοδοτικού
[5]	LB8/A ασφαλειοθήκη, με εξόδους τροφοδοσίας και οπτική ένδειξη
[6]	LB8/B ασφαλειοθήκη, με εξόδους τροφοδοσίας και οπτική ένδειξη

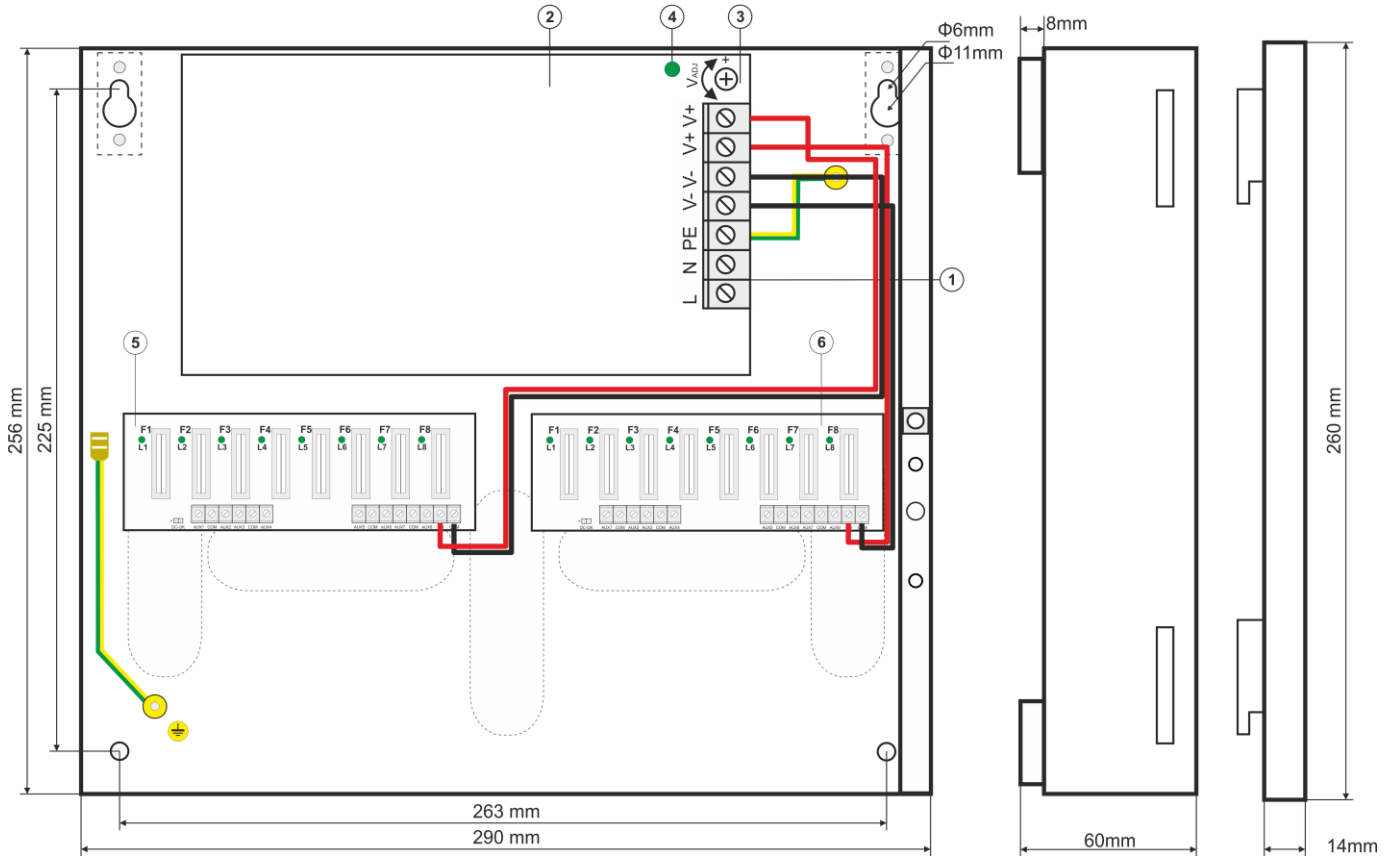

Σχ.3. Κάτοψη τροφοδοτικού.

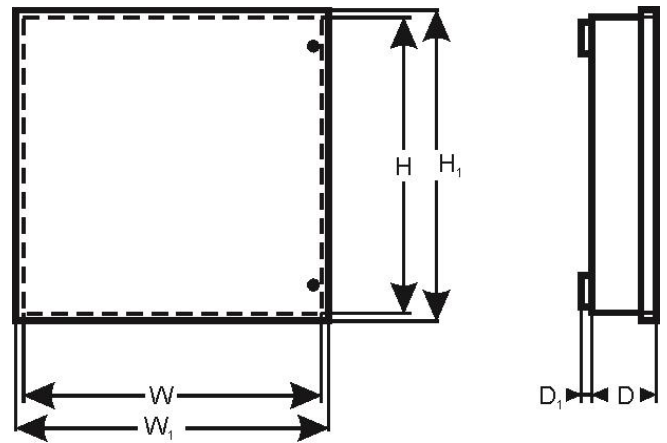**1.4. Τεχνικά χαρακτηριστικά:**

- ηλεκτρικά χαρακτηριστικά (πιν.3)
- μηχανικά χαρακτηριστικά (πιν.4)
- ασφάλεια χρήσης (πιν.5)
- παράμετροι χρήσης (πιν.6)

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά (πιν. 3).

Τάση τροφοδοσίας	176 ÷ 264V AC
Κατανάλωση ρεύματος	1,1A @230VAC max.
Ισχύς τροφοδοτικού	150Wmax.
Αποδοτικότητα	83%
Τάση εξόδου	12V DC
Ρεύμα εξόδου	16x 0,8A (Σ I = 12A) max. @12V
Εύρος ρύθμισης τάσης εξόδου	12V± 15V DC
Τάση εξομάλυνσης	100mV p-p max.
Προστασία από βραχυκύκλωμα SCP	ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ LB8 (A, B) 16x F 0,8A ασφάλεια torik ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ
Προστασία από υπερφόρτωση OLP	105% ÷ 150% ισχύος τροφοδοτικού, ηλεκτρονικός περιορισμός ρεύματος
Προστασία υπερπήδησης τάσης	105% ÷ 150% ισχύος τροφοδοτικού, ηλεκτρονικός περιορισμός ρεύματος
Προστασία υπέρτασης OVP	Βαρίστορς
Προστασία υπέρτασης OVP	>16V (επαναλειτουργία απαιτεί αποσύνδεση τάσης τροφοδοσίας για τουλάχιστον 20δευτ.)
Ασφάλειες F1÷ F8 LB8/A, LB8/B	F 0,8A/250V

Μηχανικά χαρακτηριστικά (πιν. 4).

Διαστάσεις	W=290, H=256, D+D ₁ =52+8 [+/- 2 mm] W ₁ =294, H ₁ =260 [+/- 2 mm]
Στερέωση	Βλέπε σχέδιο 3
Βάρος καθαρό/μικτό	2,0/2,2 kg
Ερμάριο	Χαλύβδινη λαμαρίνα, DC01 0,7mm χρώμα RAL 9003
Κλείσιμο	Κυλινδρική βίδα: από την πρόσοψη
Ακροδέκτες	Τροφοδοσία 230V AC: Φ0,63-2,05 (AWG 22-12) Έξοδοι AUX: Φ0,51- 2,05 (AWG 24-12) LB8 (A, B): Φ0,51- 2,05 (AWG 24-12)
Παρατηρήσεις	Το ερμάριο τοποθετείται σε απόσταση από το έδαφος για την εισαγωγή καλωδιώσεων. Ψύξη ελεύθερης ροής.

Ασφάλεια χρήσης (πιν.5).

Προστασία τάξης PN-EN 60950-1:2007	I (πρώτη)
Βαθμός προστασίας PN-EN 60529: 2002 (U)	IP20
Ηλεκτρική δύναμη της μόνωσης: - ανάμεσα στα κυκλώματα εισόδου και εξόδου του PSU(I/P-O/P) - ανάμεσα στο κύκλωμα εισόδου και στο κύκλωμα προστασίας PE (I/P-FG) - ανάμεσα στο κύκλωμα εξόδου και στο κύκλωμα προστασίας PE(O/P-FG)	3000V/AC min. 1500V/AC min. 500V/AC min.
Αντίσταση μόνωσης: - ανάμεσα στο κύκλωμα εισόδου και εξόδου ή στο κύκλωμα προστασίας	100 MΩ, 500V/DC

Παράμετροι χρήσης (πιν.6).

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C...+40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-25°C...+60°C
Σχετική υγρασία	20%...90%, χωρίς συμπύκνωση
Δονήσεις κατά τη λειτουργία	μη αποδεκτές
Κραδασμοί κατά τη λειτουργία	μη αποδεκτές
Άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία	μη αποδεκτές
Δονήσεις και κραδασμοί κατά τη μεταφορά	Βάσει κανονισμού PN-83/T-42106

2. Εγκατάσταση.**2.1 Προϋποθέσεις.**


Το τροφοδοτικό σταθεροποίησης προορίζεται για την εγκατάσταση από εξειδικευμένο προσωπικό που έχει απαιτούμενη άδεια (προϋποθέσεις που απαιτούνται σε κάθε χώρα) και πιστοποίηση για συνδέσεις (παρεμβάσεις) στις εγκαταστάσεις 230V AC και εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης. Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη σε κλειστό χώρο σύμφωνα με την II περιβαλλοντική κατηγορία με κανονική υγρασία αέρα (RH=90% max. χωρίς συμπύκνωση) και θερμοκρασία από -10°C έως +40°C. Το τροφοδοτικό πρέπει να λειτουργεί σε κάθετη θέση έτσι ώστε να έχει εξασφαλιστεί ελεύθερη ροή από τα ανοίγματα εξαερισμού του ερμαρίου.



Στην κανονική λειτουργία/χρήση το συνολικό ρεύμα κατανάλωσης φορτίων δεν πρέπει να υπερβεί I=12A

Επειδή το τροφοδοτικό είναι σχεδιασμένο για συνεχόμενη λειτουργία δεν διαθέτει διακόπτη τροφοδοσίας και για το λόγο αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί η κατάλληλη προστασία υπερφόρτωσης του κυκλώματος τροφοδοσίας. Επίσης πρέπει να ενημερωθεί ο χρήστης για τον τρόπο αποσύνδεσης του τροφοδοτικού από την τάση δικτύου (συνήθως με καθορισμό και σήμανση κατάλληλης ασφάλειας στο ερμάριο ασφαλειών). Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς.

2.2 Διαδικασία εγκατάστασης.

1. Πριν από την εγκατάσταση πρέπει να σιγουρευτούμε ότι η τάση στο κύκλωμα τροφοδοσίας 230V έχει αποσυνδεθεί.
2. Τοποθέτηση τροφοδοτικού σε επιλεγμένη θέση και εισαγωγή καλωδιώσεων σύνδεσης.
3. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας στους ακροδέκτες L-N. Συνδέστε τη γείωση στον ακροδέκτη με αντίστοιχη σήμανση. Η σύνδεση πρέπει να γίνει με καλώδιο τριών αγωγών (με κίτρινο-πράσινο καλώδιο προστασίας ). Τα καλώδια προστασίας να συνδεθούν στους κατάλληλους τερματικούς ακροδέκτες μέσω στυπιοθλιπτών.



Με ιδιαίτερη σχολαστικότητα συνδέουμε το κύκλωμα προστασίας από ηλεκτροπληξία: κίτρινο-πράσινο καλώδιο προστασίας του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να συνδεθεί από τη μία μεριά στον ακροδέκτη με σήμανση PE. Η λειτουργία του τροφοδοτικού χωρίς σωστή εγκατάσταση του κυκλώματος προστασίας από ηλεκτροπληξία είναι ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΗ! Κίνδυνος βλάβης συσκευών και ηλεκτροπληξίας.

4. Συνδέστε τα καλώδια συσκευών στους ακροδέκτες **AUX1...AUX8 στις ασφαλειοθήκες LB8 (A, B).**
5. Σε περίπτωση δικτύου όπου σημειώνονται σημαντικές πτώσεις τάσης στην αντίσταση των καλωδίων σύνδεσης των συσκευών υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης τιμής τάσης με ποτενσιόμετρο P1 (12V±15V DC).
6. Ελέγξτε την οπτική σήμανση λειτουργίας του τροφοδοτικού.
7. Μετά τη σύνδεση και έλεγχο σωστής λειτουργίας του τροφοδοτικού κλείνουμε το ερμάριο.

3. Σήμανση λειτουργίας τροφοδοτικού.

Το τροφοδοτικό είναι εξοπλισμένο με οπτική σήμανση καταστάσεων λειτουργίας. Η ύπαρξη τάσης στις εξόδους του τροφοδοτικού LB8 (A, B) σηματοδοτείται με φωτισμό πράσινων διόδων LED στο μπροστινό panel συσκευής.

3.1. Οπτική σήμανση.

Diody **LED1...LED8 LB8-A** και **LED1...LED8 LB8-B** πράσινες σηματοδοτούν κατάσταση τροφοδοσίας στις εξόδους: LB8-A AUX1...AUX8, LB8-B AUX1...AUX8.

Σε περίπτωση απουσίας τροφοδοσίας στην έξοδο (τήξη ασφάλειας), η αντίστοιχη διάδος παύει να φωτίζει (L1 για AUX1, L2 για AUX2 κλπ.)

4. Χειρισμός και χρήση.

4.1. Υπερφόρτωση ή βραχυκύκλωμα εξόδου τροφοδοτικού.

Οι εξοδοί τροφοδοτικού AUX1÷AUX8 ασφαλειοθηκών LB8 (A, B) προστατεύονται από βραχυκύκλωμα με ασφάλειες torik (ανταλλακτικό), τότε σε περίπτωση τήξης πρέπει να γίνει αλλαγή της ασφάλειας (σύμφωνα με το πρότυπο).

4.2. Ενεργοποίηση κυκλώματος OVP του τροφοδοτικού.

Σε περίπτωση ενεργοποίησης κυκλώματος OVP ακολουθεί αυτόματη αποσύνδεση τάσης εξόδου. Η επαναλειτουργία απαιτεί αποσύνδεση του τροφοδοτικού από το δίκτυο 230V για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα.

4.3. Συντήρηση.

Οι ενέργειες συντήρησης να γίνονται μετά την αποσύνδεση του τροφοδοτικού από το ηλεκτρικό δίκτυο. Το τροφοδοτικό δεν απαιτεί ιδιαίτερες ενέργειες συντήρησης εκτός εάν διαπιστώσουμε αρκετή σκόνη, τότε ενδείκνυται μόνον ξεσκόνισμα του εσωτερικού με πιεστικό αέρος. Σε περίπτωση αλλαγής ασφάλειας πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ανάλογη ασφάλεια σύμφωνα με τις υποδείξεις.



WEEE ΣΗΜΑ

Σύμφωνα με την οδηγία της EU WEE – απαιτείται να μην πετάτε τα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά απόβλητα μαζί με τα αστικά απόβλητα αλλά να συλλέγονται χωριστά σύμφωνα με την WEEE.

Pulsar

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Poland
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl