




1. Προβλεπόμενη χρήση:

Το ερμάριο RACK 19" επιτρέπει την ενσωμάτωση συστημάτων CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN ή άλλων συστημάτων σε μεσαίες και μεγάλες εταιρείες. Προορίζεται για συσκευές που κατασκευάζονται σε περιβλήματα του προτύπου 19". Χάρη στα ερμάρια RACK, οι συσκευές τοποθετούνται αισθητικά και προστατεύονται από μηχανικές ζημιές.

2. Προδιαγραφές:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Διαστάσεις τοποθέτησης:	Π=19", Υ=42U, Β=360mm
Εξωτερικές διαστάσεις:	Π=600, Υ=2055, Β=600 [mm, +/-2]
Net/gross weight:	85 / 91 [kg]
Υλικά:	- χάλυβα ψυχρής έλασης SPCC 2mm - βιδωτά - ράγες οριζόντιας τοποθέτησης: χάλυβας ψυχρής έλασης SPCC 1,5mm - βιδωτές - πλαίσιο: χάλυβας ψυχρής έλασης SPCC 1,2mm RAL 9004 - συγκολλημένο - μπροστινή πόρτα: SPCC 1,2mm RAL 9004 - αρθρωτή - πλαϊνό πάνελ: χάλυβας ψυχρής έλασης SPCC 1,2mm RAL 9004 - αφαιρούμενο - πίσω πόρτα: χάλυβας ψυχρής έλασης SPCC 1,2mm RAL 9004 - αρθρωτή
Στατικό φορτίο:	1000 kg (με πόδια ισοστάθμισης)
Χρήση:	Εσωτερική χρήση, IP20
Σημειώσεις:	- Ρυθμιζόμενη απόσταση μεταξύ της μπροστινής και της πίσω ράγας RACK - οπές εξαερισμού στην μπροστινή πόρτα, στο πάνω και στο κάτω μέρος του πίνακα - δυνατότητα τοποθέτησης μονάδας ανεμιστήρα στα επάνω πάνελ - RAWP (μέγιστο 2 τεμ.) - αγωγοί καλωδίων στο επάνω και στο κάτω πλαίσιο - Περιλαμβάνονται 4 τροχίσκοι χωρίς κλειδαριές και 4 πόδια ισοστάθμισης - δυνατότητα συναρμολόγησης πλίνθου ύψους 100 mm - RAC166M - κλειδώσιμη μπροστινή πόρτα (2 κλειδιά σε σετ) - κλειδώσιμη πίσω πόρτα (2 κλειδιά σε σετ) - δυνατότητα συναρμολόγησης πλαϊνού πίνακα - κλειδαριά - RAZB16 - έτοιμο προς συναρμολόγηση
Δηλώσεις, εγγύηση:	RoHS, 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

3. Δομή του ερμαρίου RACK.

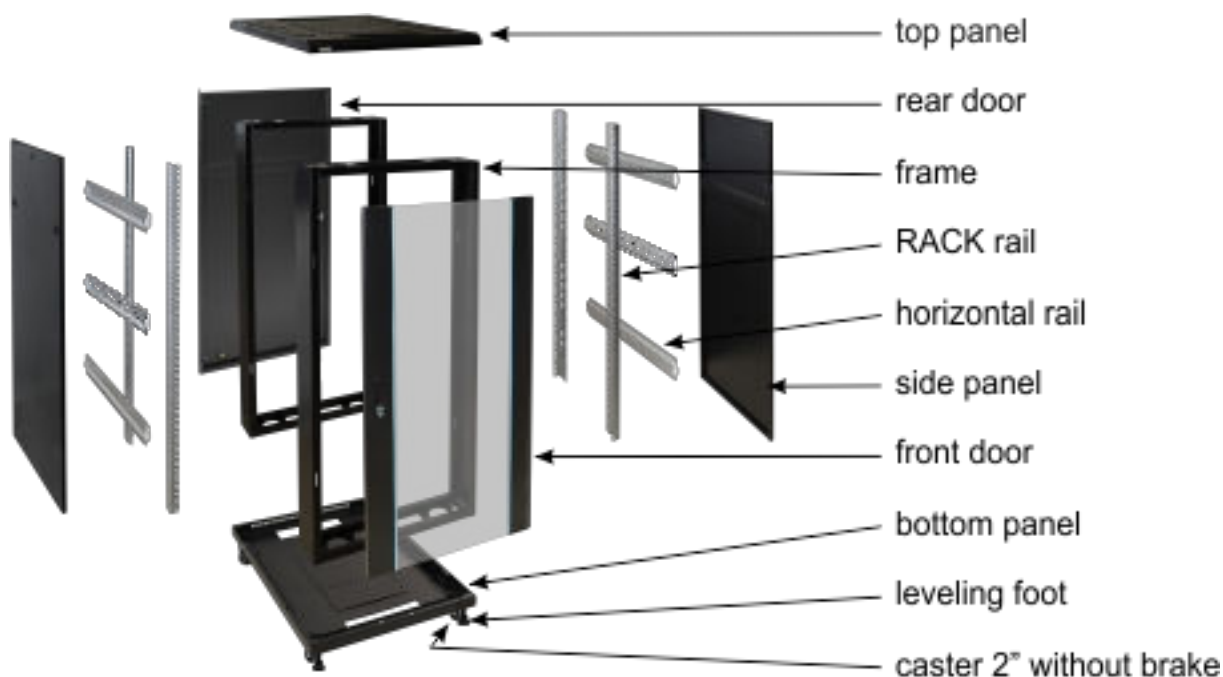

4. Εξαρτήματα

Αριθμός ber	Εξάρτημα	Ποσότητα	Φωτογραφία	Αριθμός αριθμός	Εξάρτημα	Ποσότητα	Φωτογραφία
1	Επάνω πάνελ	1 τεμ.		11	Τροχός "2" χωρίς κλειδαριά	4 τεμ.	
2	Κάτω πάνελ	1 τεμ.		12	Ποδαράκι ισοπέδωσης	4 τεμ.	
3	Μπροστινές πόρτες	1 τεμ.		13	Βίδα κεφαλής M8x12	16 τεμ.	
4	Πίσω πόρτα	1 τεμ.		14	Παξιμάδι M8	16 τεμ.	
5	Πλευρικό πάνελ	2 τεμ.		15	Torx 10mm (μαύρο)	97 τεμ.	
6	Πλαίσιο γραφείου	2 τεμ.		16	Παξιμάδι M5, ελατηριωτή ροδέλα	2 τεμ.	
7	Οριζόντια ράγα	4 τεμ.		17	Αποστάτης για μπροστινές/πίσω πόρτες	2 τεμ.	
8	RACK 19" 42U ράγα	4 τεμ.		18	M6x12 Βίδα Phillips	20 τεμ.	
9	Τάπα τελικού στυπιοθλίπτη καλωδίων (άνω)	2 τεμ.		19	Παξιμάδι M6 ("παξιμάδι κλωβού")	20 τεμ.	
10	Κύπελλο άκρου στυπιοθλίπτη καλωδίου (κάτω)	2 τεμ.		20	Κλειδί Torx/hex	1 τεμ.	

5. Οδηγίες συναρμολόγησης του RACK:

Το ελεύθερο, έτοιμο προς συναρμολόγηση ερμάριο RACK παραδίδεται σε 4 ξεχωριστές συσκευασίες.


5.1) Τοποθετήστε οριζόντια δύο πλαίσια του ντουλαπιού RACK με την επάνω και την κάτω πλάκα. Δώστε προσοχή στη γείωση στο πλαίσιο - όπως φαίνεται στο σχέδιο




5.2) Τοποθετήστε την επάνω πλάκα και την κάτω πλάκα στο αριστερό και το δεξί πλαίσιο του γραφείου RACK, αντίστοιχα. Χρησιμοποιήστε βίδες κεφαλής M8X12 με παξιμάδια M8 (16 τεμάχια). Βιδώστε **τους τροχούς** και τα **πόδια** του γραφείου στην κάτω πλάκα του γραφείου.



5.3) Τοποθετήστε το ερμάριο RACK κάθετα και τοποθετήστε το:
- Κύττελλα άκρων του αγωγού καλωδίων (πάνω και κάτω) -βίδα 10mm (μαύρη) - 12μχ



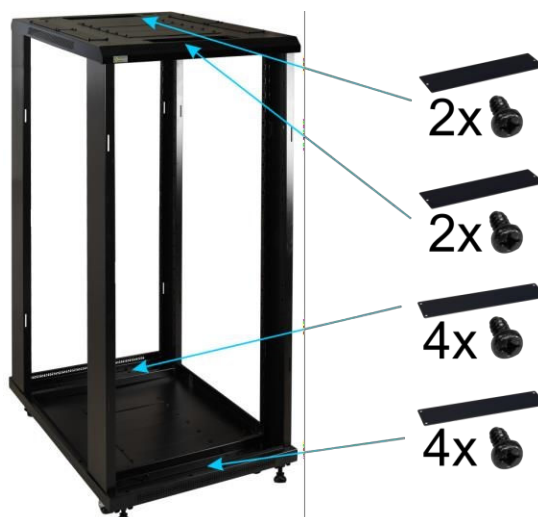


5.4) Στο εσωτερικό του ντουλαπιού, τοποθετήστε τα εγκάρσια προφίλ και τα προφίλ RACK από το εσωτερικό (εμπρός και πίσω), όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

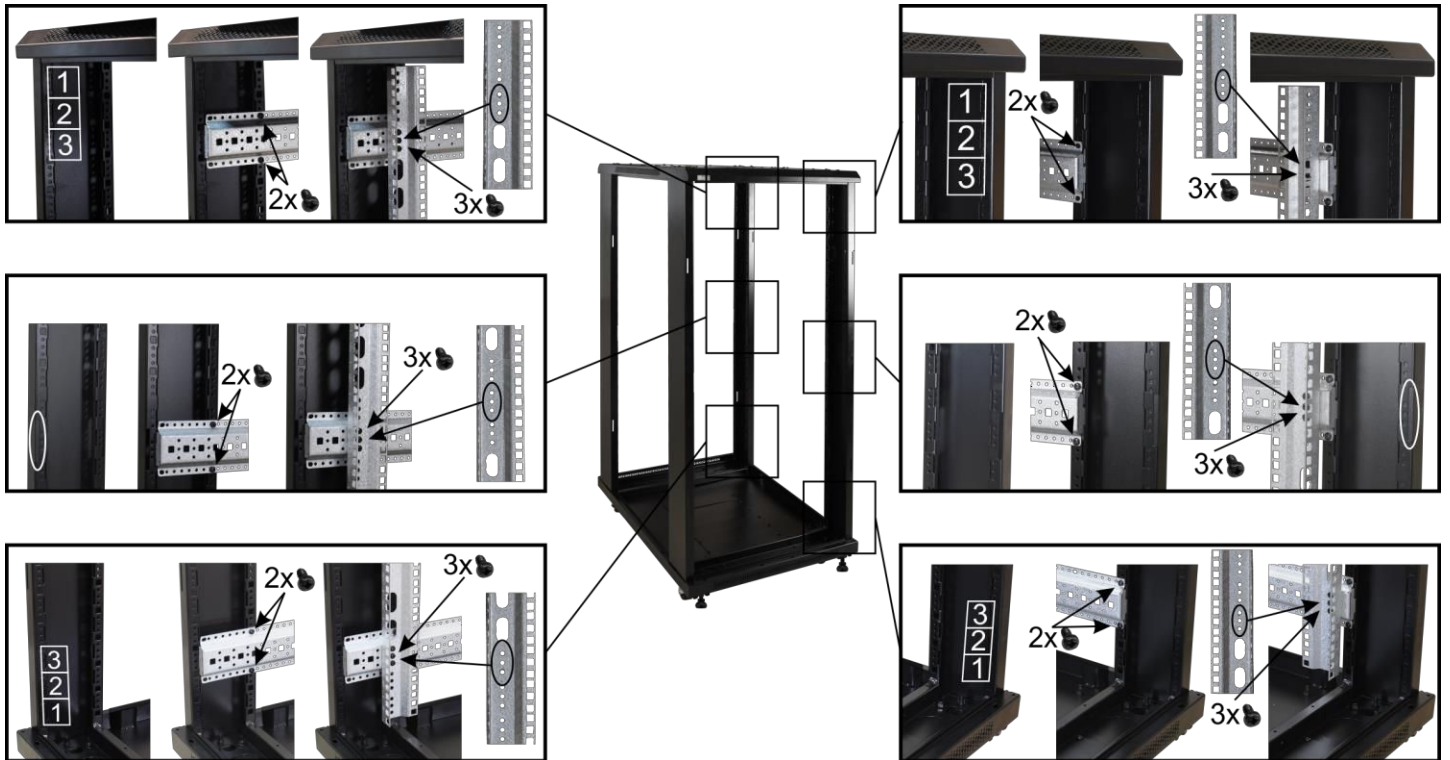

5.5) Εγκατάσταση των μπροστινών, των πίσω και των πλευρικών θυρών



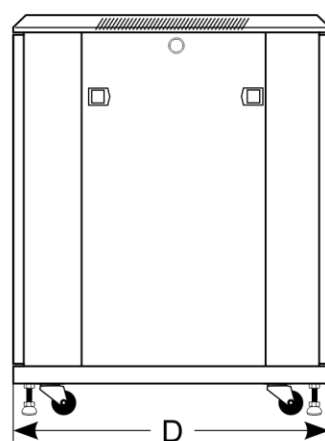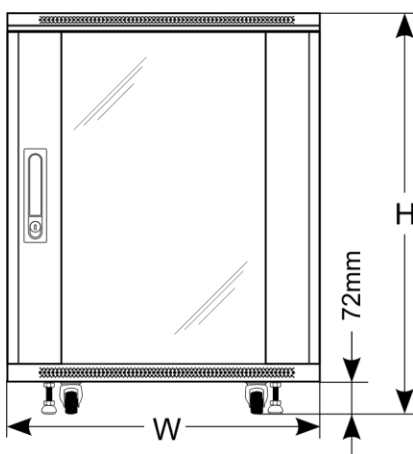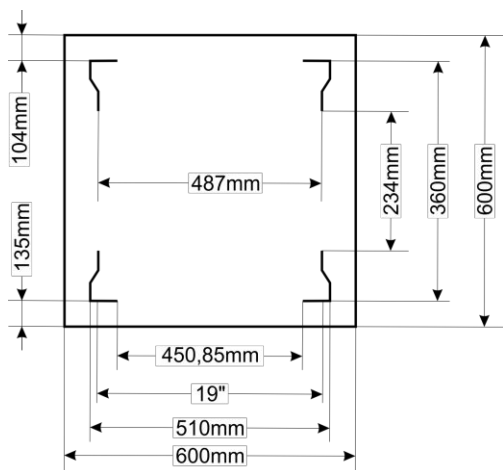

KΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,

32-744 Łapczyca

Tηλ. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>

www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

