

1. Destinazione:

L'involucro metallico **AWO200EMT** è progettato come componente (di alimentazione) in sistemi di allarme antintrusione, sistemi di controllo accessi, sistemi di sicurezza ecc.

È destinata all'installazione:

- centralina e, facoltativamente, moduli aggiuntivi
- controllori di controllo accessi con moduli opzionali
- trasmettitori radio o GSM con modulo PS opzionale
- altri dispositivi dedicati, componenti ecc.
- il kit di montaggio **PKAZ158**, progettato per l'armadio, include: interruttore antimanomissione, cavi di messa a terra, connettore per cavi, ...
- trasformatori montabili nell'involucro: **AWT050, AWT053, AWT150, AWT468, AWT682, AWT500, AWT800, AWT824, AWT8161820, AWT8172430**
- l'interruttore antimanomissione **PKAZ066** rileva il distacco dalla parete e può essere montato in armadio

2. Specifiche:

Tabella 1. Parametri meccanici.

Dimensioni esterne dell'involucro	L = 320, A = 400, P + P1 = 90 + 8 [±2 mm]
Dimensioni esterne del pannello frontale	L1 = 325, A1 = 405 [±2 mm]
Batteria/batterie consigliate	7 Ah, 17 Ah / 12 V (SLA)
Materiale	Lamiera d'acciaio DC01, spessore: 0,7 mm con protezione anticorrosione, Colore: RAL 9003
Destinazione	Interno
Peso netto/lordo	2,25 / 2,45 [kg]
Note	Il kit di montaggio PKAZ158, progettato per l'involucro, include: interruttore antimanomissione, cavi di messa a terra, connettore per cavi, Possibilità di installare serratura: MR008 / MR027, Possibilità di montare l'interruttore antimanomissione PKAZ066 che rileva il distacco dalla parete Possibilità di montare trasformatori: AWT050, AWT053, AWT150, AWT468, AWT682, AWT500, AWT800, AWT824, AWT8161820, AWT8172430
Garanzia	2 anni

Tabella 2. Parametri di funzionamento.

Grado di protezione EN60529	IP20
Temperatura di esercizio	da -10 °C a +40 °C
Temperatura di stoccaggio	da -20 °C a +60 °C
Umidità relativa	20%...90%, senza condensa
Vibrazioni sinusoidali durante il funzionamento	Non ammesse
Onde d'impulso durante il funzionamento	
Vibrazioni e onde d'impulso durante il trasporto	Secondo la norma PN-83/T-42106

Tabella 3. Dati tecnici dei trasformatori che possono essere montati in involucro:

Codice	AWT050	AWT053	AWT150	AWT468	AWT682
Nome	TRP 20/16/18	TRP 20/12/14	TRP 40/16/18	TRZ 40/16/18	TRZ 40/16/18
Tensione di alimentazione	~ 230 V; 50 Hz				
Assorbimento di corrente	0,12 A			0,20 A	
Potenza in uscita	20 V A			40 V A	
Uscita dell'alimentatore	U1 = 16 V CA / 1,2 A oppure U2 = 18 V CA / 1 A	U1 = 12 V CA / 1,6 A oppure U2 = 14 V CA / 1,4 A	U1 = 16 V CA / 2,2 A oppure U2 = 18 V CA / 2 A	U1 = 18 V CA / 3,3 A oppure U2 = 20 V CA / 3 A	
Fusibile nel circuito di alimentazione a 230 V	T 200 mA/250 V			T 315 mA/250 V	
Protezione da surriscaldamento	Fusibile 130° C, non sostituibile				
Custodia	PC/ABS classe UL94-V0, IP30			PC/ABS classe UL94-V0, IP43	

Codice	AWT500	AWT800	AWT824	AWT8161820	AWT8172430
Nome	TRP 50/16/18/20	TRP 80/16/18/20	TRP 80/17/24/30	TRZ 80/16/18/20	TRZ 80/17/24/30
Tensione di alimentazione	~ 230 V; 50 Hz				
Assorbimento di corrente	0,25 A	0,40 A			
Potenza in uscita	50 V A	80 V A			
Uscita dell'alimentatore	U1 = 16 V CA / 3,0 A	U1 = 16 V CA / 5,0 A	U1 = 17 V CA / 4,7 A	U1 = 16 V CA / 5,0 A	U1 = 17 V CA / 4,7 A
	oppure	oppure	oppure	oppure	oppure
	U2 = 18 V CA / 2,8 A	U2 = 18 V CA / 4,5 A	U2 = 24 V CA / 3,3 A	U2 = 18 V CA / 4,5 A	U2 = 24 V CA / 3,3 A
	oppure	oppure	oppure	oppure	oppure
	U3 = 20 V CA / 2,5 A	U3 = 20 V CA / 4,0 A	U3 = 30 V CA / 2,7 A	U3 = 20 V CA / 4,0 A	U3 = 30 V CA / 2,7 A
Fusibile nel circuito di alimentazione 230 V	T 500 mA/250 V	T 630 mA/250 V			
Protezione da surriscaldamento	Fusibile 130° C, non sostituibile				
Custodia	PC/ABS classe UL94-V0, IP30			PC/ABS classe UL94-V0, IP43	

3. Pannelli installabili all'interno dell'involucro.

DSC:

Serie *Power Neo*

Pannelli di controllo allarmi: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128.

Moduli: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422.

Power Series

Centraline di allarme: PC1832, PC1864.

Moduli: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

Serie Power Pro

Centraline di allarme: HS3032, HS3128, HS3248.

Moduli: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.

Moduli di comunicazione e trasmettitori: LE2080(R)/3G2080(R), TL280LE(R)/TL2803G, 3G2060(R) / TL2603G(R), LE2080(R)E/TL280LE(R)E.

EBS:

Centraline di allarme: PX 202A.

PARADOX:

Centraline di allarme: SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, EVO192. Moduli:

ZX4, ZX8, ZX8SP, PGM4, HUB2.

PYRONIX:

Centrali di allarme: MATRIX 424, MATRIX6, MATRIX816, MATRIX832, MATRIX832+

RISCO:

Centraline di allarme: PRO116, PRO128, PRO140.

Moduli: RP512EZ16 ProSYS Plus.

ROGER:

Centrali di allarme: PR402, CPR 32-SE.

SATEL:

Centraline di allarme: Integra24, 32, 64, 64+, 128, 128+, 256+, Versa5, 10, 15 Plus, IP, Perfecta16, 32, 32 LTE –T 32, Micra, CA-10 P, CA-6 P, CA-5 P, CA-4 VP.

Moduli: CA-64 PTSA, CA-10 E, ETHM-1 Plus, ETHM-2, GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus, INT-VG, INT-VMG, MST-1, ACCO-NT, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS.

TELMOR:

Centrali di allarme: TCA-824.

Moduli: TEX800.

La documentazione indica quali dispositivi possono essere installati in un determinato involucro. Non specifica quanti dispositivi diversi possano essere installati in un unico involucro. Il numero di dispositivi installati dipende dalle loro dimensioni e dalla loro disposizione.

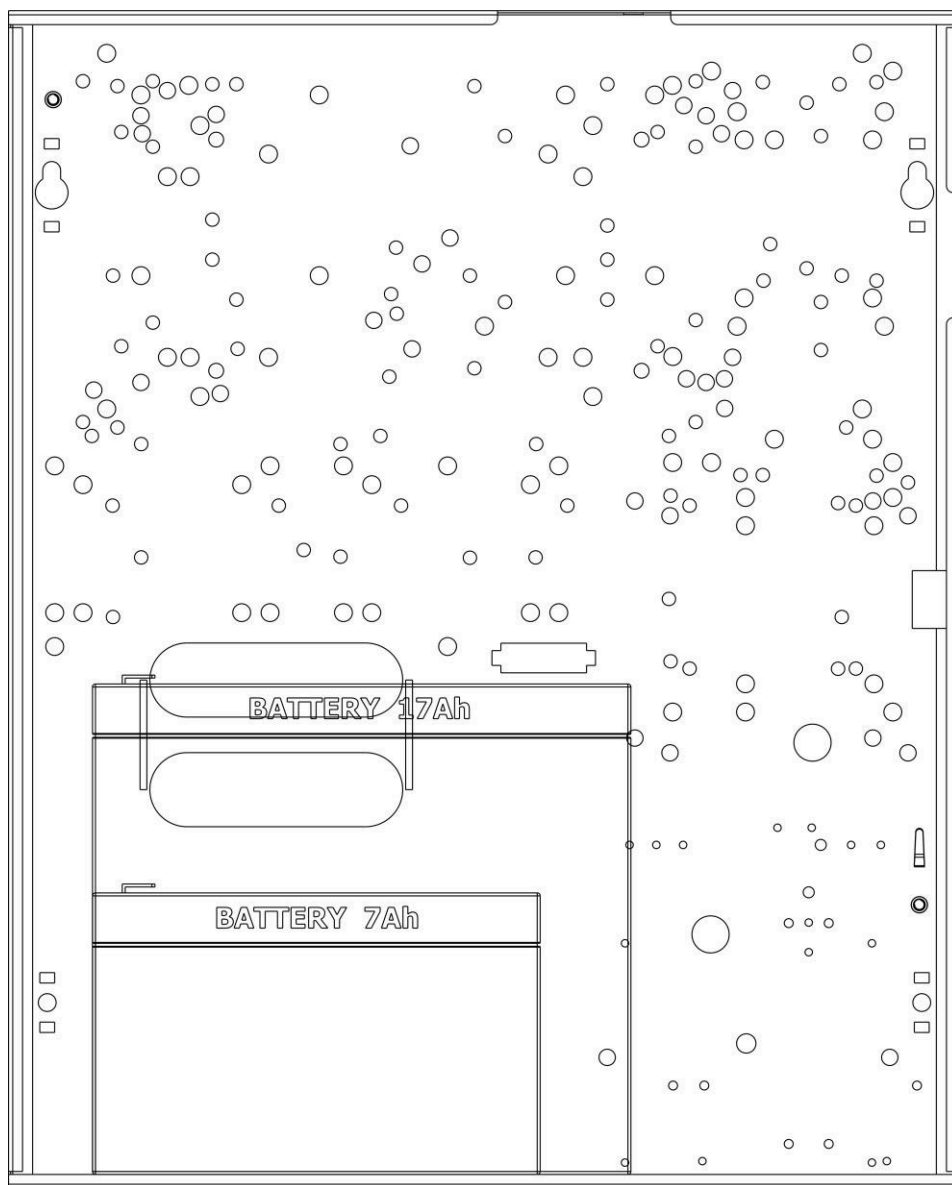


Figura 1. Vista dell'involucro.

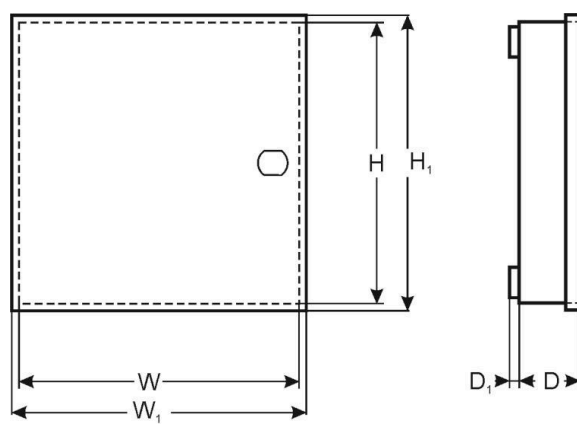


Figura 2. Dimensioni.



Il dispositivo funziona con una batteria al piombo (SLA). Al termine del periodo di funzionamento, non deve essere smaltito ma riciclato secondo la normativa vigente.

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polonia

Tel. (+48) 14-610-19-45

e-mail: sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.