

1. Destinazione:

La custodia metallica **AWO250EMT** è progettata come componente (di alimentazione) in sistemi di allarme antintrusione, sistemi di controllo accessi, sistemi di sicurezza ecc.

È destinato all'installazione:

- pannello di controllo e moduli aggiuntivi opzionali
- controllori di controllo accessi con moduli opzionali
- trasmettitore radio o GSM con modulo opzionale PS
- altri dispositivi dedicati, componenti ecc.
- Il kit di montaggio **PKAZ158**, progettato per l'involucro, include: interruttore antimanomissione, cavi di messa a terra, connettore per cavi, ...
- trasformatori che possono essere montati nell'involucro: **AWT500, AWT800, AWT824, AWT8161820, AWT8172430**
- interruttore antimanomissione **PKAZ066** rileva il distacco dalla parete può essere montato nell'involucro

2. Specifiche:

Tabella 1. Parametri meccanici.

Dimensioni esterne dell'involucro	L=320, A=400, P+P1=120+8 [+/-2 mm]
Dimensioni esterne del pannello frontale	L1=325, A1=405 [+/-2 mm]
Batteria/batterie consigliate	7 Ah, 17 Ah / 12 V (SLA)
Materiale	Lamiera in acciaio DC01, spessore: 0,7 mm protezione anticorrosione, Colore: RAL 9003
Destinazione	Interno
Peso netto/lordo	2,5 / 2,7 [kg]
Note	Il kit di montaggio PKAZ158, progettato per l'involucro, include: interruttore antimanomissione, cavi di messa a terra, connettore per cavi, ... Possibilità di installare serratura: MR008 / MR027, Possibilità di montaggio interruttore antimanomissione PKAZ066 che rileva il distacco dalla parete Possibilità di montare trasformatore: AWT500, AWT800, AWT824, AWT8161820, AWT8172430
Garanzia	2 anni

Tabella 2. Parametri di funzionamento.

Grado di protezione EN60529	IP20
Temperatura di esercizio	-10 °C ...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 °C ...+60 °C
Umidità relativa	20%...90%, senza condensa
Vibrazioni sinusoidali durante il funzionamento	Inaccettabili
Onde d'urto durante il funzionamento	
Vibrazioni e onde d'urto durante il trasporto	Secondo PN-83/T-42106

Tabella 3. Dati tecnici dei trasformatori che possono essere montati in involucro:

Codice	AWT500	AWT800	AWT824	AWT8161820	AWT8172430
Nome	TRP 50/16/18/20	TRP 80/16/18/20	TRP 80/17/24/30	TRZ 80/16/18/20	TRZ 80/17/24/30
Tensione di alimentazione	~ 230 V; 50 Hz				
Consumo di corrente	0,25 A	0,40 A			
Potenza di uscita	50 V A	80 V A			
Uscita alimentatore	U1 = 16 V CA / 3,0 A	U1 = 16 V CA / 5,0 A	U1 = 17 V CA / 4,7 A	U1 = 16 V CA / 5,0 A	U1 = 17 V CA / 4,7 A
	o	o	o	o	o
	U2 = 18 V CA / 2,8 A	U2 = 18 V CA / 4,5 A	U2 = 24 V CA / 3,3 A	U2 = 18 V CA / 4,5 A	U2 = 24 V CA / 3,3 A
	o	o	o	o	o
	U3 = 20 V CA / 2,5 A	U3 = 20 V CA / 4,0 A	U3 = 30 V CA / 2,7 A	U3 = 20 V CA / 4,0 A	U3 = 30 V CA / 2,7 A
Fusibile nel circuito di alimentazione 230 V	T 500 mA/250 V	T 630 mA/250 V			
Protezione da surriscaldamento	Fusibile 130° C, non riutilizzabile				
Involucro	PC/ABS classe UL94-V0. IP30			PC/ABS classe UL94-V0. IP43	

3. Pannelli che possono essere montati nell'involucro.

DSC:

Serie Power Neo

Pannelli di controllo allarme: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128.

Moduli: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422.

Serie Power

Pannelli di controllo allarme: PC1832, PC1864.

Moduli: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

Serie Power Pro

Pannelli di controllo allarme: HS3032, HS3128, HS3248.

Moduli: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.

Moduli di comunicazione e trasmettitori LE2080(R)/3G2080(R), TL280LE(R)/TL2803G, 3G2060(R) / TL2603G(R), LE2080(R)E/TL280LE(R)E.

EBS:

Pannelli di controllo allarme: PX 202A.

PARADOX:

Pannelli di controllo allarme: SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, EVO192.

Moduli: ZX4, ZX8, ZX8SP, PGM4, HUB2.

PYRONIX:

Pannelli di controllo allarme: MATRIX 424, MATRIX6, MATRIX816, MATRIX832, MATRIX832+

RISCO:

Pannelli di controllo allarme: RP224M - PRO24, ProSYS PRO116/PRO128/PRO140.

Moduli: RP512EZ16 ProSYS Plus, RP432EZ8 LightSYS ProSYS Plus, RP296EPS ProSYS, RP128EPS LightSYS.

ROGER:

Pannelli di controllo allarme: PR402, CPR 32- SE.

SATEL:

Pannelli di controllo allarme: Integra24, 32, 64, 64+, 128, 128+, 256+, Versa5,10, 15, Plus, IP, Perfecta16, 32, 32 LTE –T 32, Micra, CA-10 P, CA-6 P, CA-5 P, CA-4 VP.

Moduli: CA-64 PTSA, CA-10 E, ETHM-1 Plus, ETHM-2, GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus, INT-VG, INT-VMG, MST-1, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS.

TELMOR:

Pannelli di controllo allarme:

TCA-824. Moduli: TEX800, TMT-1.

TEXECOM:

Pannelli di controllo allarme: PREMIER48, 88, 412, 640, 816, 832.

Moduli: COM300.

La documentazione indica quali dispositivi possono essere installati in un determinato involucro. Non definisce quanti dispositivi diversi possono essere installati in un unico involucro. Il numero di dispositivi installati dipende dalle loro dimensioni e dalla loro disposizione.

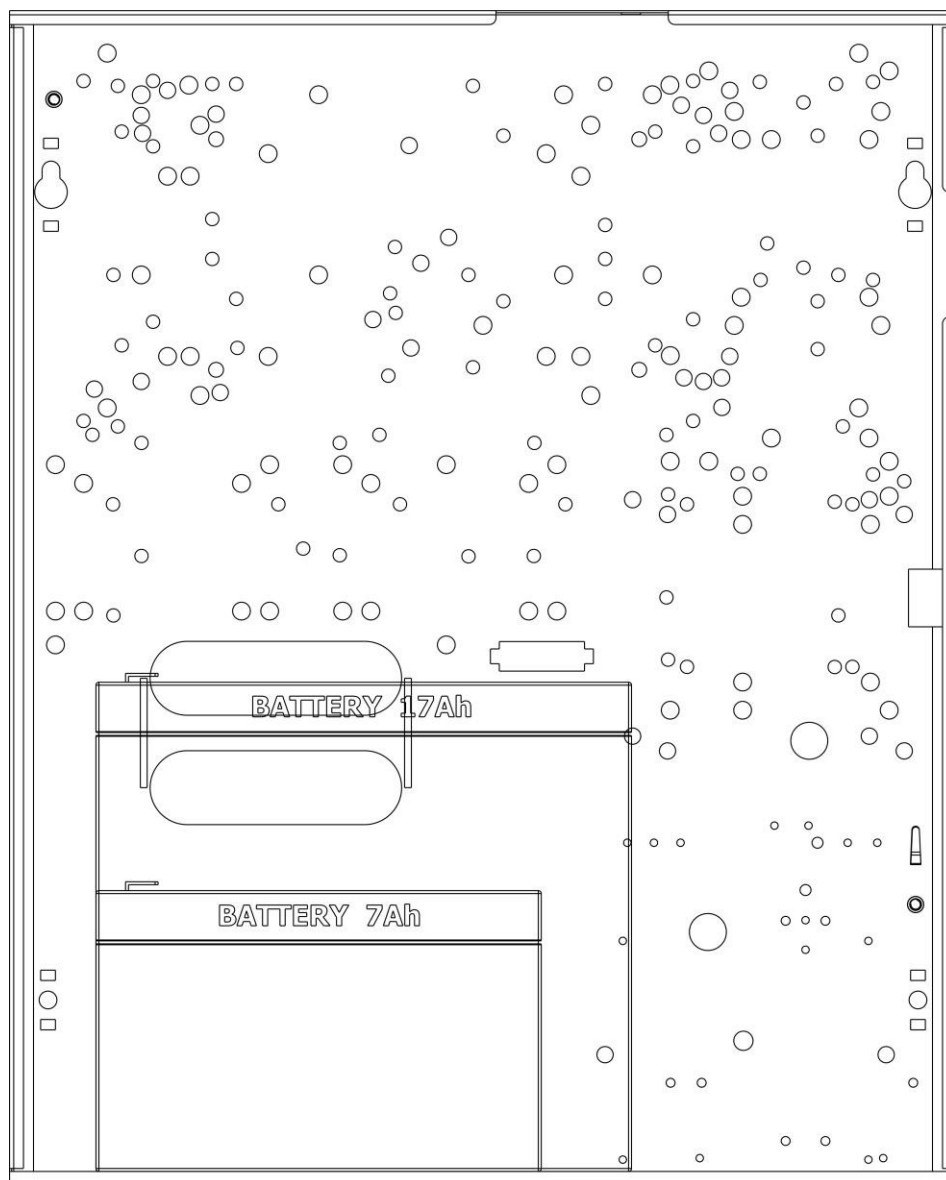


Figura 1. Vista dell'involucro.

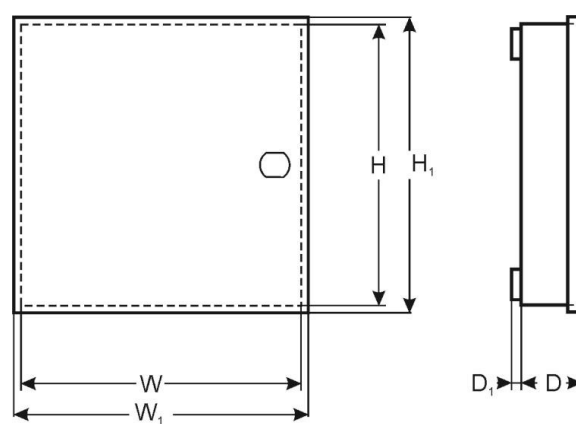


Figura 2. Dimensioni.



Il dispositivo funziona con una batteria al piombo (SLA). Al termine del periodo di funzionamento, non deve essere smaltito, ma riciclato secondo la normativa vigente.

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polonia

Tel. (+48) 14-610-19-45

e-mail: sales@pulsar.pl [http://_www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl)



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.