

PRZEZNACZENIE

Szafa RACK 19" umożliwia integrację systemów CCTV, KD, SSWiN, RTV, LAN itp. w średnich i dużych firmach. Przeznaczona jest do montażu urządzeń produkowanych w obudowach w standardzie 19". Szafy RACK zapewniają estetyczny montaż urządzeń oraz zabezpieczają je przed mechanicznymi uszkodzeniami.

DANE TECHNICZNE:

Parametry mechaniczne:

Wymiary montażowe:	19" x 42U x 582 mm
Wymiary:	800 x 2055 x 800 [mm, +/-2] dystans od podłoża: 72 mm
Wykonanie:	stal walcowana na zimno SPCC, 1.2mm, 1.5mm, 2mm, RAL9004 (czarny), metalowa drzwi frontowe z perforacją - 1,2mm drzwi boczne - 1,2mm drzwi tylne - 1,2mm rama szafy - 1,2mm profile poprzeczne - 1,5mm profile RACK - 2mm
Obciążenie statyczne:	1000 [kg] - z nogami poziomującymi
Zamykanie:	drzwi frontowe - zamek (RAZ-S, ten sam kod) drzwi tylne - zamek (RAZ25, ten sam kod) drzwi boczne - Click (możliwość montażu zamka - RAZB16)
Zastosowanie:	do wewnątrz
Waga:	109 / 122.8 [kg]
Typ Szafy:	stojąca do złożenia - serwerowa
Uwagi:	w komplecie 4 kółka bez blokady, 4 nogi poziomujące możliwość przełożenia drzwiczek lewa prawa w komplecie 2 organizery kabli pionowe
Gwarancja:	2 lata
Deklaracje:	CE

Parametry eksploatacyjne:


Stopień ochrony EN60529:	IP 20
Temperatura pracy:	40°C ...
Temperatura przechowywania:	-20°C ... +60°C
Wilgotność względna:	20% ... 90% , bez kondensacji
Wibracje sinusoidalne w czasie pracy:	niedopuszczalne
Udary w czasie pracy:	niedopuszczalne
Nastonecznienie bezpośrednie:	niedopuszczalne
Wibracje i udary w czasie transportu:	niedopuszczalne

1. Spis części:

Lp.	Część	Ilość	Zdjęcie
1	Płyta górna	1 szt.	
2	Płyta dolna	1 szt.	
3	Drzwi przednie	1 szt.	
4	Drzwi tylne	1 szt.	
5	Drzwi boczne	2 szt.	
6	Rama szafy	2 szt.	
7	Profil poprzeczny	6 szt.	
8	Profil RACK 19" 42U	4 szt.	
9	Zaślepka wpustów kablowych - górna	2 szt.	
10	Zaślepka wpustów kablowych - dolna	2 szt.	
11	Dystans	12 szt.	
12	Organizer kabli pionowy	2 szt.	

Lp.	Część	Ilość	Zdjęcie
13	Kółko 2" bez blokady	4 szt.	
14	Noga poziomująca	4 szt.	
15	Śruba M8x12 krzyżakowa	16 szt.	
16	Nakrętka M8	16 szt.	
17	Śruba 10mm krzyżakowa	97 szt.	
18	Nakrętka M5 podkładka, podkładka sprężynująca	2 szt.	
19	Tulejka dystansowa do drzwi przód/tył	2 szt.	
20	Śruba M6x12 krzyżakowa	20 szt.	
21	Nakrętka M6 („koszyk”)	20 szt.	
22	Klucz montażowy Torx / krzyżak	1 szt.	
23	Dystans drzwi bocznych	4 szt.	

2. Budowa szafy RACK

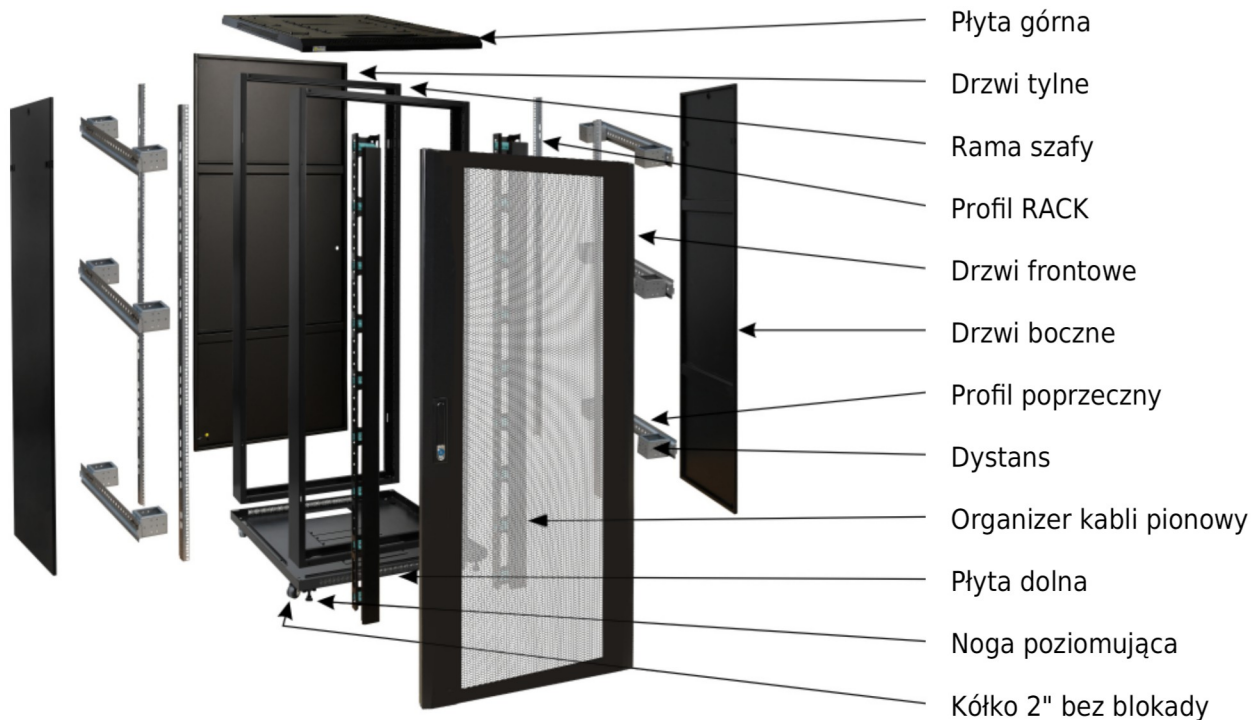

3. Instrukcja złożenia szafy RACK:

Szafa RACK stojąca do złożenia dostarczana jest w 4 osobnych opakowaniach.

- 3.1)** Położyć poziomo dwie ramy szafy RACK wraz z płytą górną i dolną.
Zwrócić uwagę na uziemienia w ramach – rozmieszczenie według rysunku.


Płyta górna tył



Płyta górna przód



Płyta dolna tył

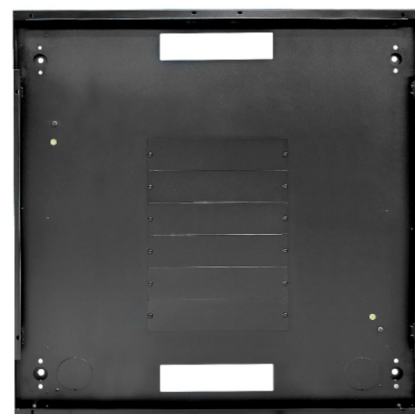


Płyta dolna przód

- 3.2)** Do ram szafy RACK dostawić z lewej strony płytę górną szafy, z prawej płytę dolną.
Skręcić śrubami M8x12 z nakrętkami M8 (16szt). Wkręcić do płyty dolnej szafy kółka i nóżki.




3.3) Postawić szafę RACK do pionu i zamontować:

- zaślepki wpustów kablowych góra i dół – śruba 10mm - 12szt.
- dystans drzwi bocznych – śruba 10mm – 4 szt.

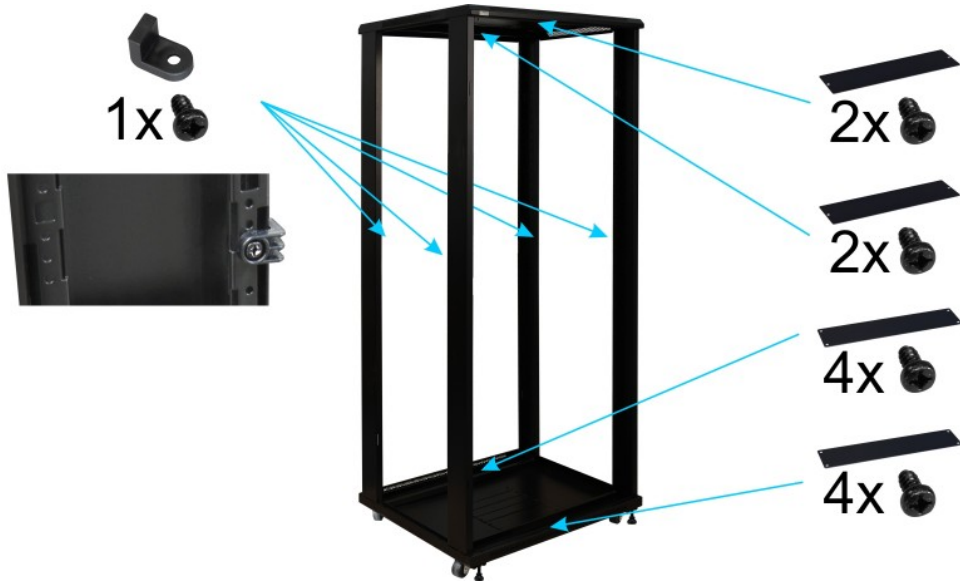


3.4) W ramach szafy zamontować od wewnątrz (z przodu i tyłu) profile poprzeczne, dystanse i profile RACK - zgodnie z rysunkiem poniżej.


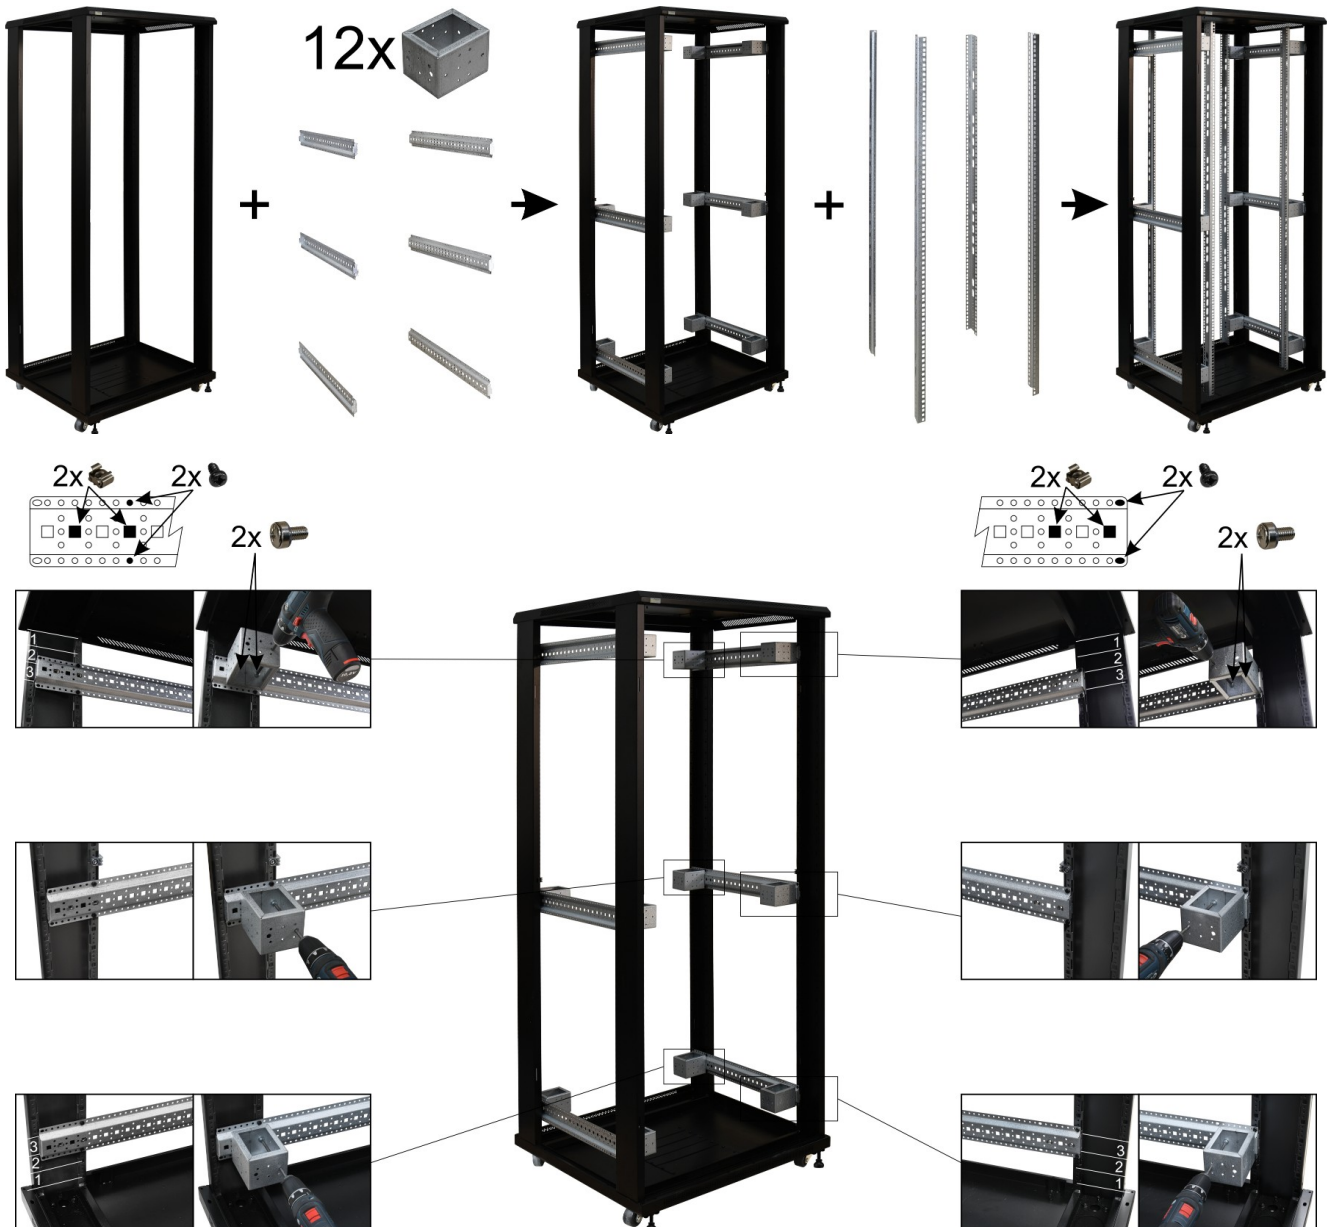




3.5) Do zamontowanych dystansów przykręcić pionowe organizery kabli.

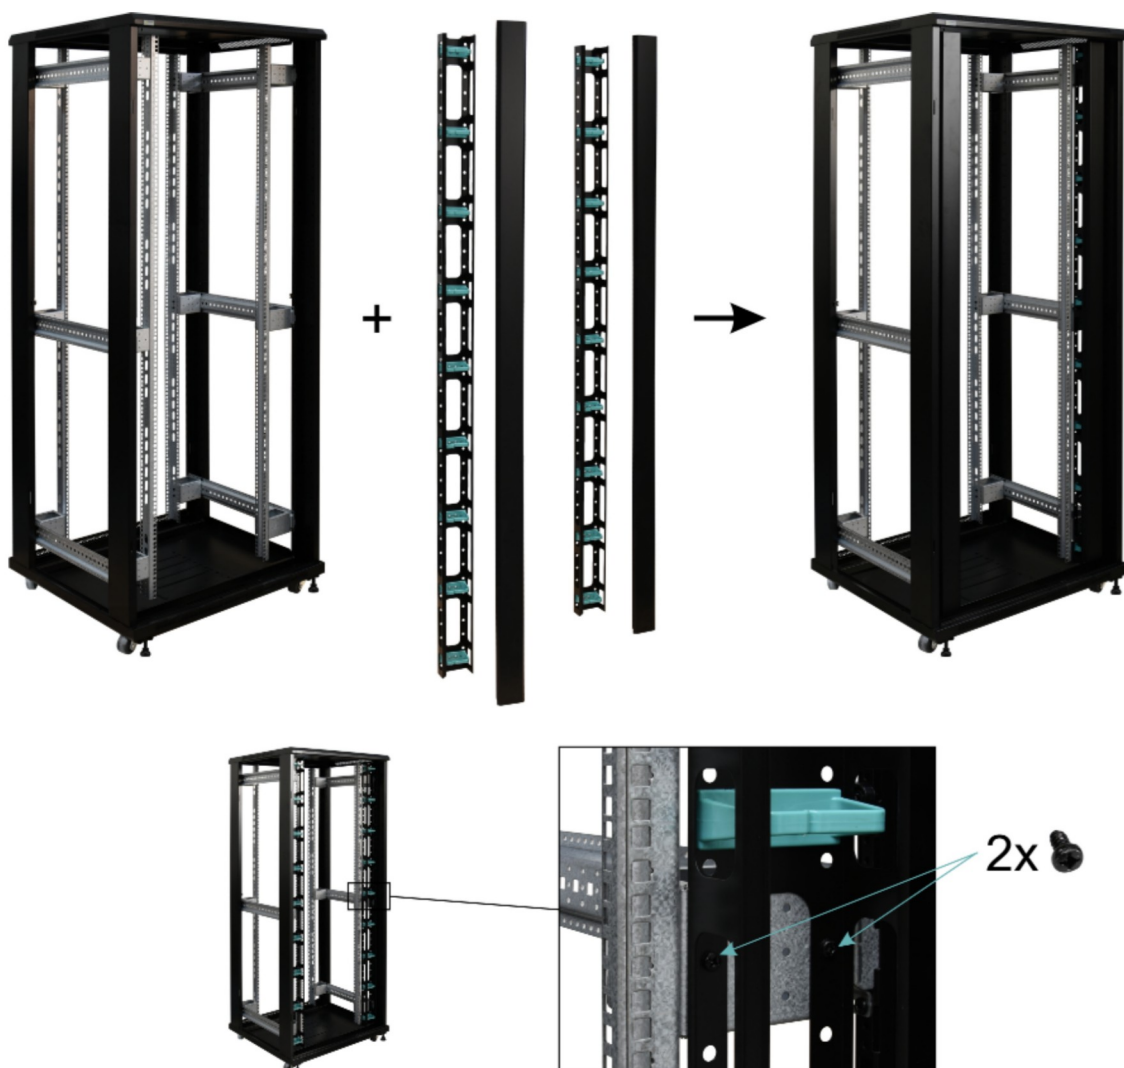

3.6) Montaż drzwi przednich, tylnych, bocznych.

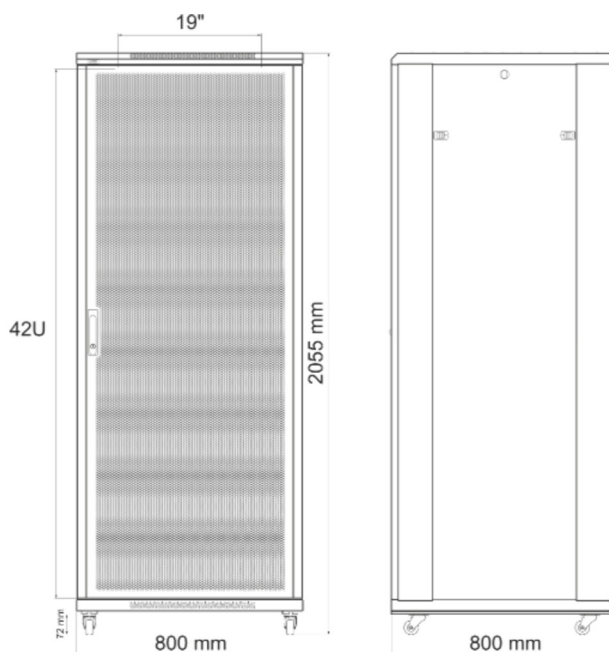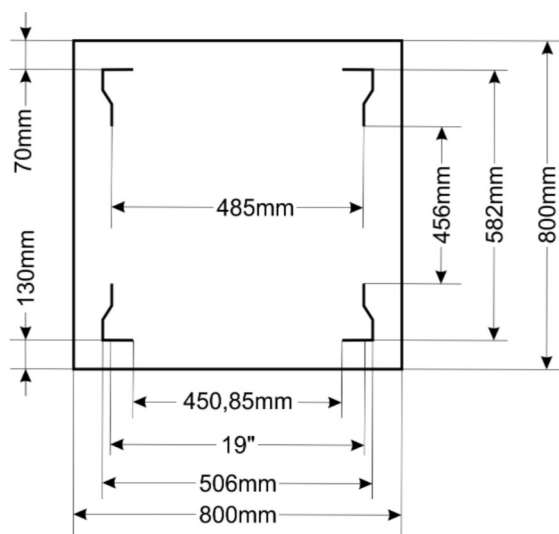

Ogólne warunki gwarancji

Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie www.pulsar.pl

[Zobacz](#)

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łąpczyca

tel.: +48-14-610-19-40

e-mail: biuro@pulsar.pl

www.pulsar.pl

