

CODIC  
E:  
NOME:

**Alimentatori serie EN54C** v.1.2/VI  
Alimentatori per sistemi di allarme antincendio e sistemi di controllo di fumo e calore.

IT

**ROSSO POWER plus**



**"Questo prodotto è adatto ai sistemi progettati in conformità alle norme EN 54-4 e EN 12101-10".**

Requisiti funzionali	Requisiti secondo gli standard	Alimentatori serie EN54C
Due fonti di alimentazione indipendenti	Sì	Sì
Indicazione di guasto della rete EPS	Sì	Sì
Due uscite di alimentazione indipendenti protette da cortocircuiti	Sì	Sì
Compensazione della temperatura della tensione di carica della batteria	Sì	Sì
Misura della resistenza del circuito della batteria	Sì	Sì
Indicazione di bassa tensione della batteria LoB	Sì	Sì
Ricarica della batteria all'80% della capacità nominale entro 24 ore	Sì	Sì
Protezione contro la scarica profonda della batteria	Sì	Sì
Protezione contro i cortocircuiti ai morsetti della batteria	Sì	Sì
Indicazione di guasto del circuito di carica	Sì	Sì
Protezione da cortocircuito	Sì	Sì
Protezione da sovraccarico	Sì	Sì
Uscita di allarme per guasto collettivo	Sì	Sì
Uscita tecnica EPS	Sì	Sì
Indicazione di bassa tensione di uscita	-	Sì
Indicazione di alta tensione di uscita	-	Sì
Indicazione di mancanza di alimentazione	-	Sì
Protezione contro le sovratensioni	-	Sì
Ingresso dell'indicazione di guasto esterno EXTi	-	Sì
Interruttore antimanomissione apertura involucro indesiderata	-	Sì

## Caratteristiche dell'alimentatore

- ñ Conforme ai requisiti della direttiva  
EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006 EN  
12101-10:2005+AC:2007
- ñ gruppo di continuità da 27,6 V CC
- ñ versioni disponibili con **2 A / 3 A / 5 A / 10 A**  
efficienze di corrente
- ñ versioni disponibili con spazio per batterie **da 7 Ah - 65 Ah**  
batterie
- ñ uscite AUX1 e AUX2 protette in modo indipendente
- ñ alta efficienza (fino all'89%)
- ñ basso livello di ondulazione di tensione
- ñ sistema di automazione a microprocessore
- ñ misurazione della resistenza del circuito della batteria
- ñ carica automatica a temperatura compensata
- ñ test automatico della batteria
- ñ processo di carica della batteria in due fasi
- ñ carica accelerata della batteria
- ñ monitoraggio della continuità del circuito della batteria
- ñ monitoraggio della tensione della batteria
- ñ monitoraggio della carica e della manutenzione delle  
batterie
- ñ cooperazione con i moduli fusibili EN54C-LB4 e EN54C-  
LB8 (dotazione opzionale)
- ñ cooperazione con i moduli sequenziali EN54C-LS4 e  
EN54C-LS8 (dotazione opzionale)
- ñ indicazione ottica - pannello LED
- ñ protezione delle batterie da scarica profonda (UVP)
- ñ protezione da sovraccarico della batteria
- ñ indicazione di bassa tensione della batteria LoB
- ñ protezione dell'uscita della batteria contro il cortocircuito e il  
collegamento inverso
- ñ controllo della tensione di uscita
- ñ monitoraggio del fusibile delle uscite AUX1 e AUX2
- ñ uscita relè di ALLARME di guasto collettivo
- ñ uscita relè EPS che indica la perdita di potenza a 230 V
- ñ ingresso EXTi di guasto esterno
- ñ protezioni:
  - ñ protezione da cortocircuito SCP ñ
  - protezione da sovraccarico OLP ñ
  - protezione da sovratensione OVP ñ
  - protezione da sovratensione
  - ñ Protezione antisabotaggio - Tamper
- ñ chiusura dell'involucro - blocco
- ñ raffreddamento a convezione (forzato solo in EN54C-10Axx)
- ñ garanzia - 3 anni

**Descrizione generale.**

Gli alimentatori tampone sono stati progettati per l'alimentazione ininterrotta di sistemi di allarme antincendio, sistemi di controllo del fumo e del calore, apparecchiature antincendio e automatismi antincendio che richiedono una tensione stabilizzata di 24 V CC ( $\pm 15\%$ ). Gli alimentatori sono dotati di due uscite AUX1 e AUX2 protette in modo indipendente, che forniscono una tensione di 27,6 V CC e un'efficienza di corrente totale a seconda della versione:

Alimentatore modello	Batteria	Funzionamento continuo I <sub>max a</sub>	Funzionamento istantaneo I <sub>max b</sub>
EN54C-2A7	7 Ah	1,6 A	2 A
EN54C-2A17	17 Ah	1,2 A	
EN54C-3A7	7 Ah	2,6 A	3 A
EN54C-3A17	17 Ah	2,2 A	
EN54C-3A28	28 Ah	1,8 A	
EN54C-5A7	7 Ah	4,6 A	5 A
EN54C-5A17	17 Ah	4,2 A	
EN54C-5A28	28 Ah	3,8 A	
EN54C-5A40	40 Ah	3,2 A	
EN54C-5A65	65 Ah	2,4 A	
EN54C-10A17	17 Ah	9,2 A	10 A
EN54C-10A28	28 Ah	8,8 A	
EN54C-10A40	40 Ah	8,2 A	
EN54C-10A65	65 Ah	7,4 A	

In caso di perdita di alimentazione, l'alimentatore passa all'alimentazione a batteria, fornendo un'alimentazione ininterrotta.

L'alimentatore è alloggiato in un contenitore metallico (colore rosso RAL 3001) con spazio per la batteria. Gli alimentatori funzionano con batterie al piombo acido esenti da manutenzione realizzate con tecnologia AGM o gel.

<b>Classe funzionale EN 12101-10:2005+AC:2007</b>	A
<b>Alimentazione di rete</b>	~230 V; 50 Hz
<b>Efficienza</b>	89% max
<b>Tensione di uscita a 20sC</b>	22,0 V - 27,3 V CC - funzionamento a tampone 20,0 V - 27,3 V CC - funzionamento a batteria
<b>Resistenza massima del circuito della batteria</b>	300 m Ohm
<b>Tensione di ondulazione (max.)</b>	30 - 150 mVp-p max.
<b>Assorbimento di corrente da parte dell'alimentatore durante il funzionamento a batteria</b>	52 - 85 mA
<b>Coefficiente di compensazione della temperatura della tensione della batteria</b>	-36 mV/°C (-5°C+ 65°C)
<b>Indicazione di bassa tensione della batteria LoB</b>	Ubat< 23 V, in modalità batteria
<b>Protezione da sovratensione OVP</b>	U>32 V±2 V, recupero automatico
<b>Protezione da cortocircuito SCP</b>	F <sub>AUX1</sub> , F <sub>AUX2</sub> fusibile di fusione (il guasto richiede la sostituzione del fusibile)
<b>Protezione da sovraccarico OLP</b>	105 - 150% dell'alimentazione, recupero automatico
<b>Protezione del circuito della batteria SCP e collegamento a polarità invertita</b>	Fusibile di fusione F <sub>BAT</sub> (il guasto richiede la sostituzione del fusibile)
<b>Protezione della batteria da scarica profonda UVP</b>	U<20 V (± 2%) - disconnessione delle batterie
<b>Uscita TAMPER che indica l'apertura dell'involucro</b>	Microinterruttore TAMPER
<b>Uscite tecniche:</b>	- tipo di relè: 1 A@ 30 V DC / 50 V AC - ritardo di 10s.
- EPS FLT; indica un'interruzione dell'alimentazione CA	
- ALARM; indica un guasto collettivo	- tipo di relè: 1 A@ 30 V DC / 50 V AC
<b>Ingressi tecnici EXTi</b>	Ingresso chiuso - nessuna indicazione Ingresso aperto - allarme
<b>Indicazione ottica:</b>	- LED sul PCB dell'alimentatore (vedere sezione 3.3) - Pannello LED ñ Alimentazione di rete 230 V ON ñ Alimentazione CC alle uscite AUX ñ indicazione di guasto
<b>Apparecchiature aggiuntive (non incluse)</b>	- moduli fusibili: EN54C-LB4, EN54C-LB8 - moduli sequenziali: EN54C-LS4, EN54C-LS8
<b>Condizioni operative</b>	Classe ambientale I (EN 12101-10:2005+AC:2007), -5°C+ +40°C
<b>Involucro:</b>	Lamiera d'acciaio DC01, 1,0 - 1,5 mm, colore: RAL3001 (rosso)
<b>Chiusura:</b>	Serratura a chiave
<b>Certificati, dichiarazioni, garanzia</b>	Certificato di costanza di rendimento CNBOP-PIB n. 1438-CPR-0628, certificato di approvazione CNBOP-PIB n. 3501/2019, CE, RoHS, 3 anni dalla data di produzione
<b>Note:</b>	L'involucro non confina con la superficie di montaggio per consentire il passaggio dei cavi. Raffreddamento a convezione.


	<b>Potenza dell'alimentatore</b>	<b>Corrente di carica</b>	<b>Dimensioni dell'involucro</b>
<b>EN54C-2A7</b>	56,8 W	0,4 A	335 x 308 x 82 [mm]
<b>EN54C-2A17</b>		0,8 A	390 x 406 x 88 [mm]
<b>EN54C-3A7</b>	85,2 W	0,4 A	335 x 308 x 82 [mm]
<b>EN54C-3A17</b>		0,8 A	390 x 406 x 88 [mm]
<b>EN54C-3A28</b>		1,2 A	425 x 411 x 178 [mm]
<b>EN54C-5A7</b>	142 W	0,4 A	335 x 308 x 82 [mm]
<b>EN54C-5A17</b>		0,8 A	390 x 406 x 88 [mm]
<b>EN54C-5A28</b>		1,2 A	425 x 411 x 178 [mm]
<b>EN54C-5A40</b>		1,8 A	425 x 411 x 178 [mm]
<b>EN54C-5A65</b>		2,6 A	416 x 618 x 180 [mm]
<b>EN54C-10A17</b>	284 W	0,8 A	390 x 406 x 88 [mm]
<b>EN54C-10A28</b>		1,2 A	425 x 411 x 178 [mm]
<b>EN54C-10A40</b>		1,8 A	425 x 411 x 178 [mm]
<b>EN54C-10A65</b>		2,6 A	416 x 618 x 180 [mm]

### Moduli fusibili EN54C-LB4 e EN54C-LB8.


Moduli fusibili EN54C-LB4 e EN54C- EN54C-LB8 consentono di collegare 4 o 8 ricevitori all'alimentatore. Stato dell'uscita LB8. è indicato dai LED verdi.

Il segnale di fusibile bruciato viene trasmesso all'ingresso del guasto collettivo EXTi (ALARM) e salvato nella memoria interna dell'alimentatore.

L'uscita a relè dell'alimentatore può essere utilizzata anche per il controllo remoto, compresa l'indicazione ottica esterna.

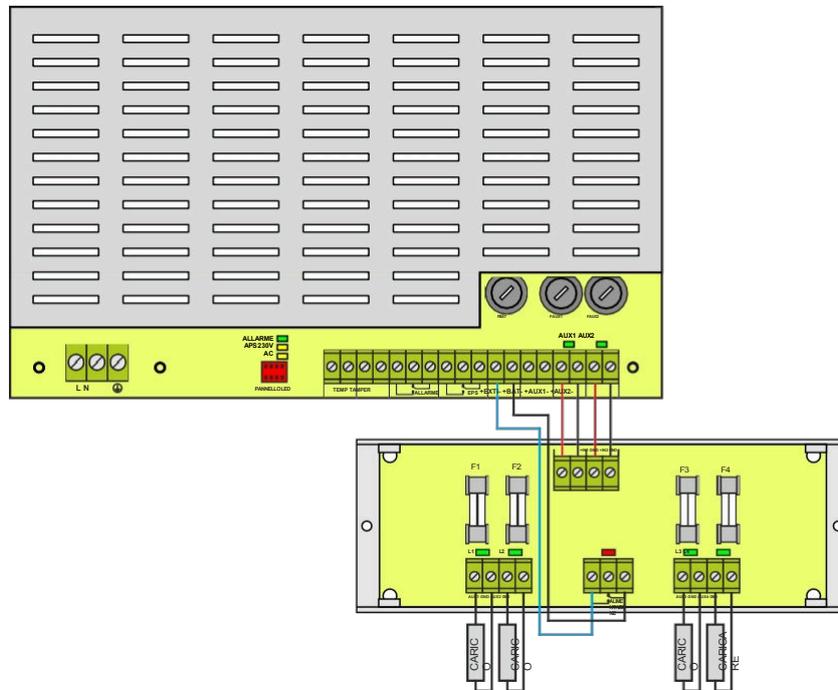

Esempio di collegamento con il modulo fusibili EN54C-LB4.

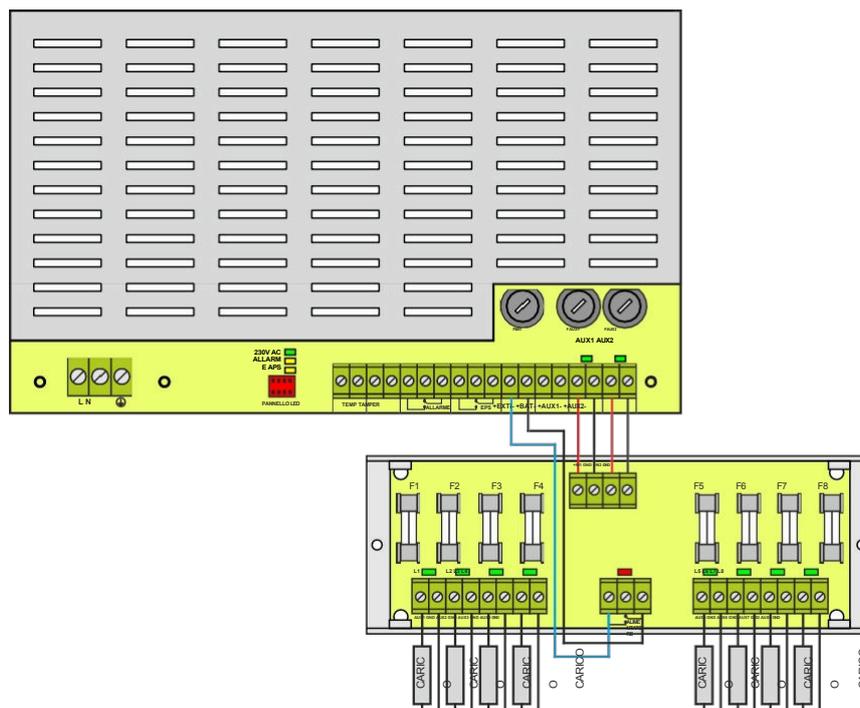

Esempio di collegamento con il modulo fusibili EN54C-LB8.



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.