



Versione: 1 del 10.03.2020
Sostituisce la versione: -----
--

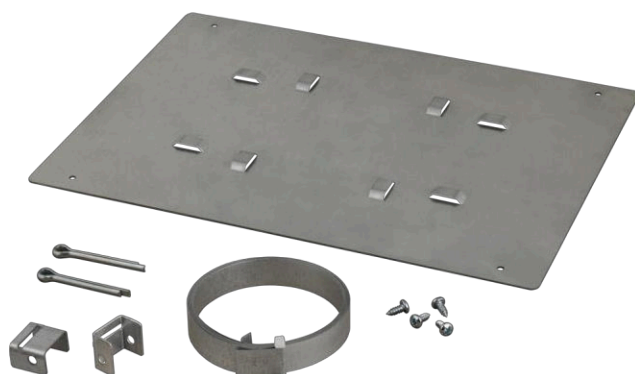



Fig. 1 Vista del contenuto della confezione.

Applicazione.

La staffa per montaggio su palo è progettata per il montaggio di involucri ermetici su pali, torri, elementi strutturali, ecc. in modo da non danneggiare la struttura dell'elemento portante.

La procedura di montaggio prevede il posizionamento (serraggio) di una fascetta metallica attorno all'elemento portante.

Dimensioni della piastra di montaggio	220 x 300 [-/+ 2 mm]
La lunghezza del morsetto	2 m
Larghezza della fascetta metallica	15 mm
Copiglie	2 pz
Maniglia di bloccaggio	2 pz
Attrezzatura aggiuntiva	Viti autofilettanti - 4 pezzi
Condizioni di esercizio	-25 °C+50 °C
Peso netto/lordo	0,65 kg / 0,65 kg

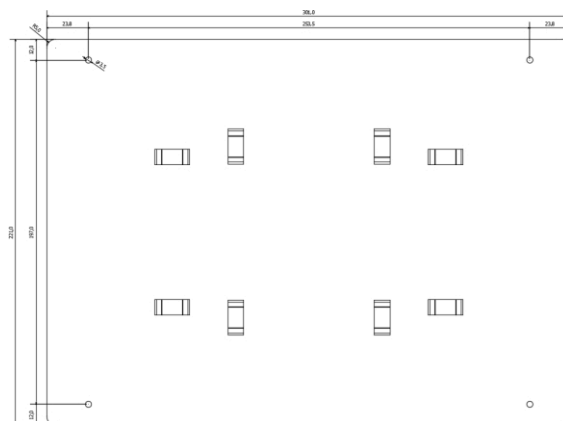

Metodo di montaggio.

1. Avvitare il lato piatto della piastra di montaggio sul lato posteriore della custodia utilizzando le viti incluse (vedi Fig. 1).
2. Tagliare la fascetta metallica alla lunghezza desiderata, in modo da serrarla attorno all'elemento di supporto su cui verrà montata la custodia; lasciare un po' di margine in modo che la fascetta metallica possa essere fissata con la coppiglia inclusa (Fig. 2).
3. Ripetere l'operazione per la seconda coppia di fori preforati.
4. Far passare le fascette regolate attraverso i fori ciechi nella piastra di montaggio, scegliendo la posizione di installazione appropriata (verticale o orizzontale).
5. Per serrare i morsetti, inserirli nelle copiglie; quindi, ruotare le copiglie con i morsetti all'interno delle maniglie di bloccaggio fino a quando i morsetti non sono ben serrati (come illustrato nella Fig. 2).

Fig. 2



Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polonia
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax (+48) 14-610-19-50
E-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
[http:// www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl), www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.